

請妥善保管



CORONA 可樂琺製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：（ ）	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：二合一隨行果汁機	
產品型號：CRN-JC1807	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
（不含使用／操作說明書）

2. 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。

3. 非保證範圍：
刮鬍刀片、咖啡機濾紙、清淨機濾網及配件等。
本機以外之附件。

4. 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電風扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。

5. 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
• 未依使用說明書（安全）使用注意事項內容操作使用者。
• 自行拆修或改裝者。
• 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
• 外觀因使用自然汙舊者。
• 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
• 超過保證期間者。
• 未出示本保證書者。
• 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
• 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。

8. 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。

9. 服務再保證：
• 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
• 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。

10. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

11. 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

12. 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：（02）2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02) 29041877
傳 真：(02) 29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02) 29041876



二合一隨行果汁機

CRN-JC1807

家庭用

目錄

安全注意事項 1

各部位名稱 2

使用說明 3~5

清潔保養 6


簡易故障排除 7

緊急處理方法 7

規格 8

限用物質含有情況標示 9

備註 10

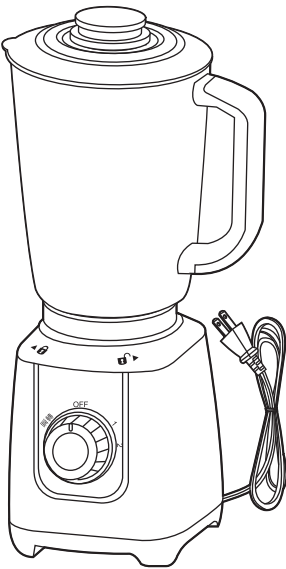


使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

1. 為了防止觸電危險，不要把果機機底座、電源插頭、電源線放到水中或其他液體中。
2. 勿讓電源線懸掛在平台邊緣或著灼熱的物體表面。
3. 避免與轉動部件接觸，防止人身傷害或損壞果汁機。
4. 攪拌刀非常鋒利，清洗時請小心處理。
5. 為了減少受傷的風險，請勿將沒有安裝上攪拌杯或隨行杯的刀座放到果汁機底座內。
6. 在不使用或清洗時，請先關閉電源再拔除電源插頭。
7. 拔除插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
8. 拔下插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
9. 不要試圖繞過開關的連鎖裝置，強制啟動果汁機。
10. 不要將熱的液體倒進攪拌杯或隨行杯。
11. 電源線、電源插頭或果汁機有損壞或故障時，請連繫售後服務商並送站維修。
12. 請勿放置於不穩定或會滑動的地方使用。
13. 在不使用時或清洗零件前，請先拔掉果汁機電源插頭。
14. 請按照本手冊中規定的用途來使用本產品，不能使用非製造商所提供的配件，如果強行使用會有損壞電機和造成人身傷害的風險。
15. 不要在運轉中開啟上蓋，避免造成人身傷害的風險。
16. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

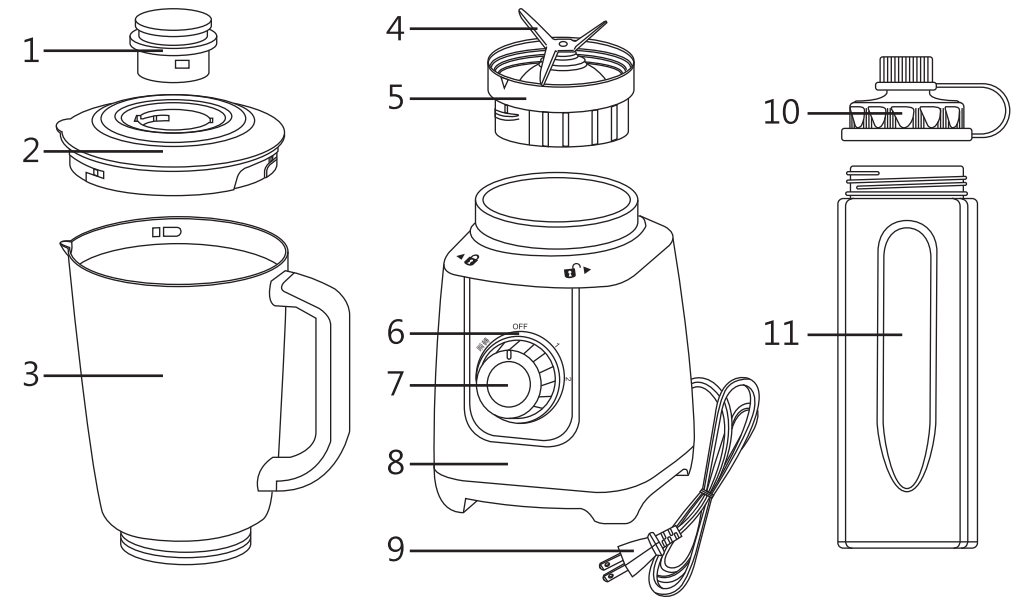


1. 量杯蓋
2. 上蓋
3. 攪拌杯
4. 攪拌刀
5. 刀座

6. 工作指示燈
7. 控制旋鈕
8. 底座
9. 電源插頭

10. 隨行杯蓋
11. 隨行杯

旋鈕面板

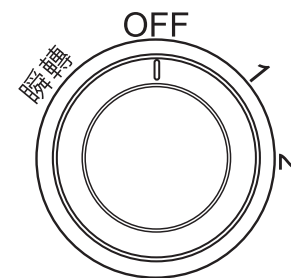

旋鈕開關說明

旋鈕開關說明	
瞬轉	瞬轉：高速檔，鬆手停止運轉。
OFF	關閉：關閉電源。
1	低速：適合攪拌柔軟食材。
2	高速：適合攪拌硬質食材。


使用說明

使用前說明


- 將電源插頭插入110V/60Hz插座。

注意


- 使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適用於電壓110V/60Hz插座(圖一)，在插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- 在手或身體潮濕時不可以觸碰電源插頭，避免觸電危險(圖二)。
- 電源線不要懸掛在工作台以免絆倒行人，並放在兒童接觸不到的地方。
- 不要用力拉和扭曲或以其他方式濫用電源線。
- 嚴禁將機體拆卸、改裝或不確實組裝，在非原廠組裝狀態下嚴禁插入電源使用，以免造成不可預期的危險。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。

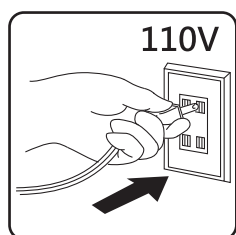


圖一

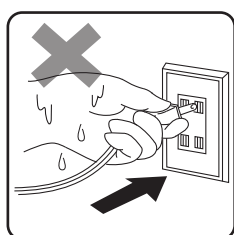

圖二

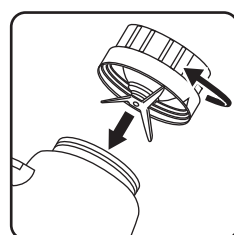

圖三

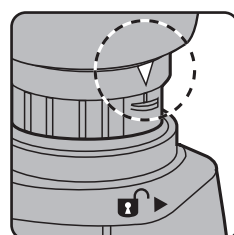


圖四

攪拌杯安裝及使用


- 將刀座順時針旋轉組裝於攪拌杯底部(圖三)。
- 將攪拌杯放置於果汁機底座上，放置時請將刀座上"▽"標記對準底座上"☞" (圖四)，向"▲☞"方向旋轉，聽到喀的聲音即組裝完畢。
- ※本產品有設計安全開關，若未將攪拌杯與果汁機底座確實鎖緊，則會無法啟動。

使用說明

- 將食材放入攪拌杯中。
- 將量杯蓋卡榫對準上蓋凹槽順時針旋轉組裝(圖一)。
- 將上蓋側面凹槽對準攪拌杯卡榫蓋下後順時針旋轉(圖二)，聽到喀的聲音即組裝完畢。
- 依使用需求調整控制旋鈕，啟動時工作指示燈亮。
- ※如需加入食材或攪拌內容物，請在果汁機停止運轉時再進行。
- 當食材調理完畢，關閉電源將隨行杯向"☞"方向旋轉取下後，放置於平坦的表面上。
- 逆時針旋轉開啟上蓋，即可分裝享用。
- 使用完畢後，請關閉電源並拔除電源插頭。

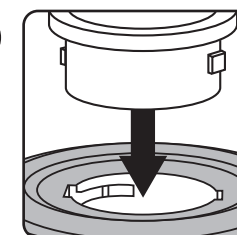

圖一

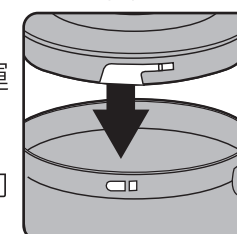

圖二

注意事項：

- ※放入食材時請按配方使用，除非另有規定。
- ※請將放入的水果或蔬菜切成1.8公分至2.5公分的方塊。
- ※不要超負載使用果汁機；如果超負載使用，攪拌刀會被食物堵住無法轉動或轉動緩慢，這時請關閉果汁機並拔掉電源插頭，讓果汁機冷卻至少15分鐘。然後取出部分食材再繼續使用。
- ※果汁機不能攪拌馬鈴薯泥和混合麵團或研磨生肉。
- ※本產品配有過熱保護裝置，以防止電機在超載的情況下損壞。當電機保險自動斷開後請拔掉電源，讓果汁機冷卻至少15分鐘，然後再繼續使用。


使用說明

隨行杯安裝及使用


- 將食材放入隨行杯中，蓋上刀座並順時針旋轉扭緊(圖一)。
- 將攪拌杯放置於果汁機底座上，放置時請將刀座上"▽"標記對準果汁機底座"☞" (圖二)，向"▲☞"方向旋轉，聽到喀的聲音即組裝完成。

※本產品有設計安全開關，若未將攪拌杯與果汁機底座確實鎖緊，則會無法啟動。


- 依使用需求調整控制旋鈕，啟動時工作指示燈亮。
- 當調理完畢關閉電源，將隨行杯向"☞"方向旋轉取下，放置於平坦的表面上，將果汁機刀座逆時針旋轉取下。
- 蓋上隨行杯蓋，即可帶著走(圖三)。
- 使用完畢後，請關閉電源並拔除電源插頭。

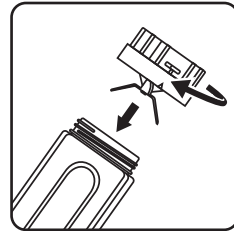

圖一

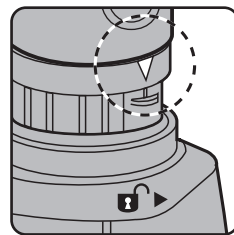

圖二

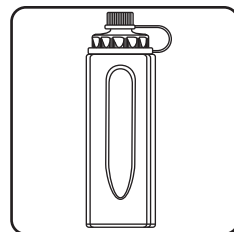

圖三


清潔與保養

※注意：清潔前，請務必確認電源已關閉並拔除電源插頭再進行。


- 清潔前請先將電源插頭拔出(圖一)並將控制旋鈕切至"OFF"(圖二)。
- 使用柔軟的海綿或布加上溫和的清潔劑，清潔果汁機底座的外部。
- 果汁機底座之外的所有部件放入水中清洗。
※清潔時請注意刀座上的攪拌刀，避免被割傷(圖三)。
- 清洗完畢並晾乾後，請將刀座安裝到攪拌杯底部，蓋上上蓋以及量杯蓋，放上果汁機底座即收納完畢。
- 隨行杯以及隨行杯蓋放入水中洗淨，清洗完畢並晾乾後，即可組裝收納。

注意事項


- 收納時務必將刀座鎖上隨行杯，避免攪拌刀外露而割傷。
- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成表面刮傷損壞。
- 清潔保養時，請務必將電源插頭拔出插座，並待機體冷卻後才可以擦拭清潔。
- 請勿將果汁機底座浸泡於水中或以潑水方式清洗，避免發生觸電或短路等危險並會造成機體損壞(圖四)。

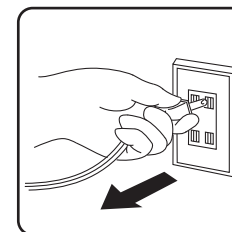


圖一

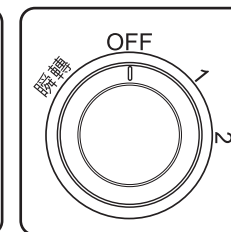

圖二

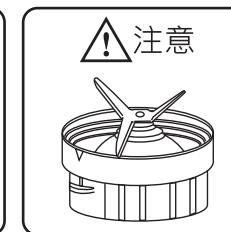

圖三

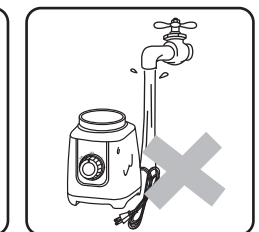

圖四

簡易故障排除

狀況	解決方法
無法啟動	· 請檢查電源插頭是否鬆脫 · 請檢查攪拌杯是否與果汁機底座扣緊
使用中， 機器突然停止運行	· 再次重新啟動

緊急處理方法

- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，請與本公司客戶服務專線聯繫取得維修服務資訊，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。
- 使用時若有有燒焦味、冒煙或發生異常時，請立即停止使用並盡速拔起電源插頭。請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：
(02)2904-1876。

規格

品名	二合一隨行果汁機
型號	CRN-JC1807
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	200W
機體尺寸	160x124x350(寬x深x高)mm
機體重量	約1.25KG
底座材質	ABS塑料
隨行杯材質	TRITAN材質
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：果汁機				型號 (型式)：CRN-JC1807		
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
檔位開關	○	○	○	○	○	○
微動開關	○	○	-	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

備註

[illegible]