

TECO

家庭用

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：東元IH電磁爐	
機 型：XYFYJ020	
機 號：	
購買日期： 年 月 日	

保證內容


- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：

東元電機股份有限公司 總公司/台北市松江路156-2號 TEL: (02) 2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：
 昶宏股份有限公司
 地址：新北市泰山區貴子路17-17號
 電話：02-29041877 FAX：02-29041879
 維修服務專線：02-29041876

進口商：易達發有限公司
 地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
 電話：02-29041877

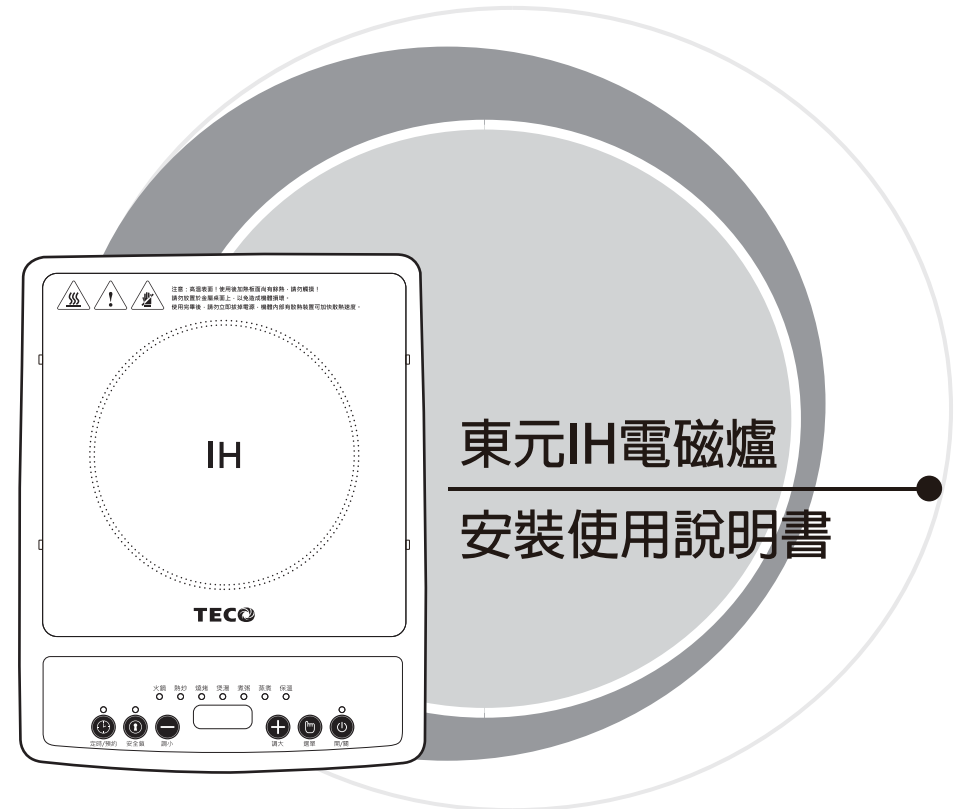

東元IH電磁爐 安裝使用說明書

XYFYJ020

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

目錄

一、警告	1
二、安全注意事項	2~4
三、緊急處理方法	4
四、各部名稱	5
五、適用鍋具	6
六、使用方法	7~10
七、選單功能	11~14
八、清潔和保養	15
九、簡易故障排除	16
十、服務與保證	17
十一、產品規格	17
十二、限用物質含有情況標示	18

警告



警告

- 1.機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 2.維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 3.本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。


安全注意事項

※本產品設計為一般家庭烹調使用，不適合作為營業等商業用途使用。
※為避免電磁爐造成人為損壞及故障，請依照以下各項使用方法。


- 請勿讓孩童獨自使用本產品。




- 只能使用110V的電源，且不可使用多重插座，以避免產生危險。電源線勿受壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

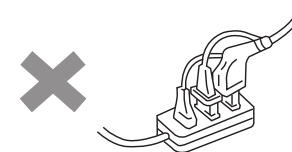


- 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。

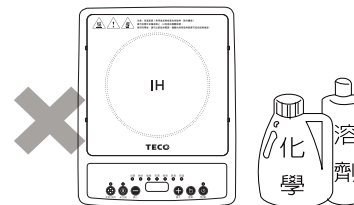


- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。

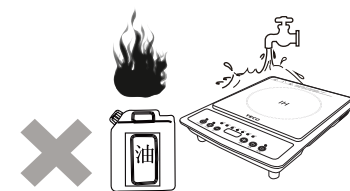


- 為了確保機器壽命。請勿擅自拆卸零件。

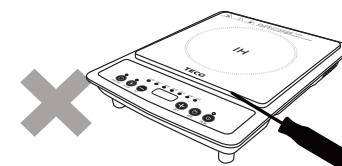


- 本機接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體進水而導致故障及意外。

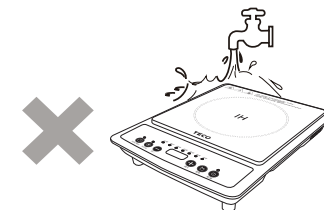

- 拔下電源插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。

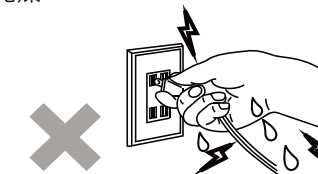


- 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。

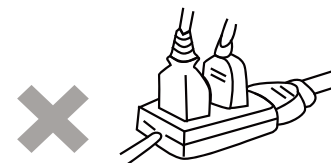


安全注意事項


- 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。

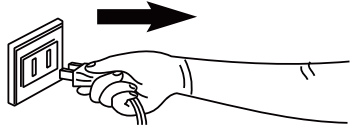


- 在火源附近或高溫(40度以上)場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用本產品。

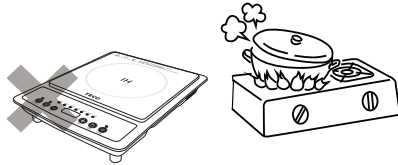


- 罐頭類產品欲加熱時，請將內容物倒入適合的鍋具再做加熱，請勿直接放置於電磁爐上直接加熱，以免罐頭受熱膨脹而發生危險。

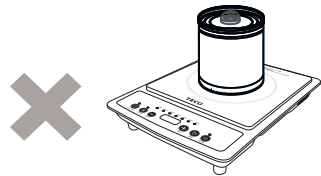


- 黑晶面板乘載重量不得超過5KG，以免玻璃破裂，造成危險

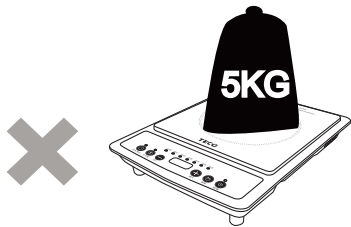


- 使用時需水平放置在水平平台上，機體四周與牆面或其他物體須保持至少10公分以上的距離。

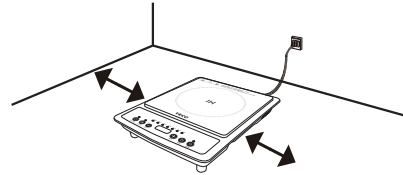

- 注意電源線的收藏及保護；取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。

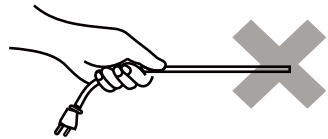

- 請勿將金屬物體例如：刀、叉、湯勺、鍋蓋…等物品放置在電磁爐上，以免加熱時造成物體變熱，導致使用者燙傷。

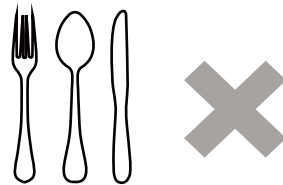

- 使用過後，電磁爐黑晶面板會很燙，請小心使用，以免被燙傷。




注意：高溫表面！

安全注意事項


- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 請勿乾燒空鍋。
- 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 電磁爐不可放在不鏽鋼金屬桌面、小冰箱頂部、大理石桌(含磁粉)，以免損害機體。
- 發生異常(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。
- 使用中電磁爐不可傾斜，並無法使用陶鍋、鋁鍋以及玻璃材質鍋具。
- 本產品具有自動安全關機功能，若無按下任何選單功能，於60秒後將自動關機。
- 請勿在地毯或桌巾上使用電磁爐，以免毛屑阻塞進風口，影響散熱導致機體故障。
- 關機後，散熱風扇將持續運轉，以加速加熱板散熱，請待散熱風扇停止運轉後，再拔下電源插頭。
- 調理食物時，請勿使用錫箔紙、鋁箔紙直接或間接加熱，以免使錫箔紙、鋁箔紙燃燒，引發危險。
- 本機在使用中如2小時內未再次操作會自動關機。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
警告：若表面破裂，切斷電器之電源以避免電擊。

緊急處理方法


- ※本產品發生異常時，請先按下  "開/關"鍵，使主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。
 - a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
 - b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※切勿自行拆修，以免發生危險。
- ※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

各部名稱

主機

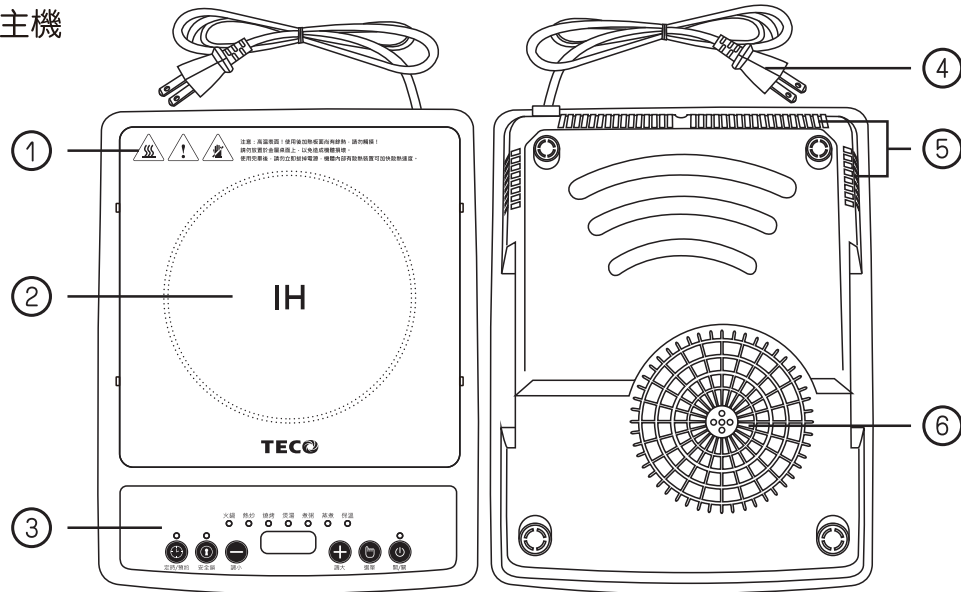

控制面板

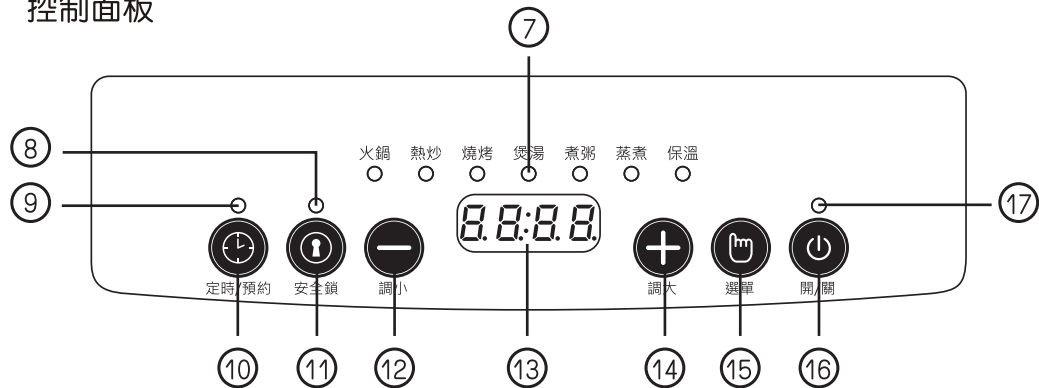

- | | | | |
|------------|----------|---------|----------|
| ① 警告標示 | ② 加熱板 | ③ 控制面板 | ④ 電源插頭 |
| ⑤ 散熱口 | ⑥ 進風口 | ⑦ 功能指示燈 | ⑧ 安全鎖指示燈 |
| ⑨ 定時/預約指示燈 | ⑩ 定時/預約鍵 | ⑪ 安全鎖鍵 | ⑫ 調小鍵 |
| ⑬ 顯示螢幕 | ⑭ 調大鍵 | ⑮ 選單鍵 | ⑯ 開/關鍵 |
| ⑰ 啟動指示燈 | | | |

適用鍋具

適用的鍋具

- 為獲得最佳烹煮效果，請使用底部平坦的鍋具，才能保證最佳的傳導效果。
- 使用時請注意有關電磁爐不能使用的鍋具，鍋具的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少。
- 適用的各種鍋類：不鏽鋼鍋具、鐵板鍋、平底鍋、彩色鍋、鐵鑄鍋具或鐵質煮水壺等底部直徑12公分至18公分者。
- 電磁爐表面不得代替鍋具使用。



不鏽鋼鍋



彩色鍋



鐵盤



琺瑯茶壺(鐵)



炸天婦羅鍋



平底鐵鍋



煎鍋(鐵)

不適用的鍋具

- 不適用的鍋具：非鐵系（銅、鋁、陶器及耐熱玻璃等）及底部凹凸不平的鍋具。
- 鍋具直徑約小於12公分或材質不同及其他原因，不一定可使用。
- 若未放置鍋具或使用不適用的鍋具，電磁爐會自動偵測並顯示“EO”，並每隔一秒鐘發出“嗶”警告聲。若60秒內無更換適用的鍋具時，機器將自動進入關機狀態。



陶器



銅鍋



圓底鍋



鍋底附支柱



耐熱玻璃鍋



鋁鍋




底部凹凸不平者



鍋底直徑不超過
12公分者

使用方法

一、開始使用

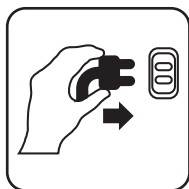


- 插上電源插頭，電磁爐通電後所有指示燈、顯示螢幕閃爍一次，並發出一聲"嗶"後，進入待機狀態。



- 按下 "開/關"鍵，進入選單選擇狀態，顯示螢幕顯示 ，啟動指示燈恆亮。
備註：若10秒內未選擇選單功能，將取消選單選擇狀態。



- 按下 "選單"鍵，進入工作狀態，"火鍋"指示燈亮起，顯示螢幕顯示 。
備註：預設選單功能為"火鍋"，預設火力為1200W。
如需選擇其他選單功能，再按下 "選單"鍵至想要的功能。

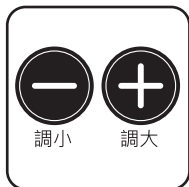

- 依需求按下 "調大"鍵或 "調小"鍵選擇火力強度，顯示螢幕顯示當前火力。



- 依需求按下 "定時/預約"鍵設定工作時間，5秒內按下 "調大"鍵或 "調小"鍵調整工作時間長短，設定完畢可再次按下 "定時/預約"鍵或待5秒後即成功設定相對應的時間。

※提醒

- 在高功率狀態下，控制板會自動調節功率進行控溫，將溫度控制在 $240 \pm 20^{\circ}\text{C}$ 的範圍內。
- 2小時內若沒有進行任何操作將自動關機，若有設定定時功能則以定時時間為主。

使用方法

二、關機




- 使用完畢按下 "開/關"鍵關閉電磁爐，啟動指示燈滅，恢復待機狀態。

※提醒

- 請先不要拔除電源插頭，機體內部散熱風扇持續啟動加速機體散熱。

三、火力調節

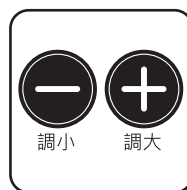

- 按下 "調大"或 "調小"鍵可調節火力強度。

可調整的火力內容如下：

- 功率：200W、400W、600W、800W、900W、1000W、1100W、1200W。
- 溫度：60°C、80°C、100°C、120°C、140°C、160°C、180°C、200°C、220°C、240°C。

※提醒

- 火鍋功能火力顯示為功率數值。
- 熱炒、燒烤功能火力顯示為溫度。
- 煲湯、煮粥、蒸煮、保溫的火力為固定數值，不可調整。

四、安全鎖功能




- 開啟安全鎖功能：按下 "安全鎖"鍵，安全鎖指示燈亮，此時"選單"、"調大"、"調小"、"定時/預約"鍵鎖定，無法進行操作。
備註：當開啟安全鎖功能時，"開/關"鍵只可進行關機的操作。
- 解除安全鎖功能：長按 "安全鎖"鍵至安全鎖指示燈滅，安全鎖功能解除。

使用方法

五、定時功能



- 選擇完選單功能，進入工作狀態後，按下 "定時/預約"鍵進入定時功能設定，定時/預約指示燈恆亮，顯示螢幕顯示預設值 並閃爍，按下 "調大"或 "調小"鍵，即可設定工作時間。
- 進入定時功能狀態下再按一次 "定時/預約"鍵可立即設置設定的時間。
- 當設定工作時間到時，發出提示音後自動進入待機狀態。
- 如需取消定時，長按 "定時/預約"鍵2秒，即可取消。

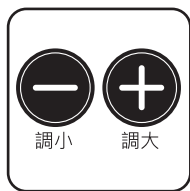

- 最短可設置1分鐘，最長可設定3小時。
- 按下 "定時/預約"鍵後在5秒內按下 "調大"或 "調小"鍵調整工作時間長短。
- 長按 "調大"或 "調小"鍵會一次增加10分鐘或減少10分鐘。

※提醒

- 可設定定時的選單功能：火鍋、熱炒、燒烤。
- 按下 "定時/預約"鍵經過5秒後，將默認設定的時間並退出定時功能設置，如需再次設定，請重新按下 "定時/預約"鍵。
- 時間設置不可循環，當設定至最大值 時再次按下 "調大"鍵，或設定至最小值 時再次按下 "調小"鍵，操作將判定為無效。
- 設定完畢後，定時時間將與火力交替顯示，當顯示到定時的時間時，定時/預約指示燈才會亮起。

使用方法


六、預約功能



- 按下 "開/關"鍵後不選擇任何選單功能，按下 "定時/預約"鍵進入預約功能設定，定時/預約指示燈恆亮，顯示螢幕顯示預設值 並閃爍，可按下 "調大"或 "調小"鍵，設定預約時間，按下 "選單"鍵設定功能，設定完畢，按下 "定時/預約"鍵確認，預約功能啟動。
- 如需重新設定預約功能，再按一次 "定時/預約"鍵即可重新設置預約內容。
- 當預約時間到時，定時/預約指示燈滅，並發出提示音，開始啟動選擇的功能。
- 如需取消預約，若還未選擇任何選單功能，再按一次 "定時/預約"鍵即可取消；若已選擇功能，按下 "開/關"鍵即可取消。



- 在啟動預約功能後，按下 "選單"鍵，即可選擇選單功能，可選擇預約的選單功能如下：煲湯、煮粥、蒸煮、保溫。
- 完成預約後，選擇的選單功能指示燈閃爍，當預約時間到後，將會長亮並啟動。

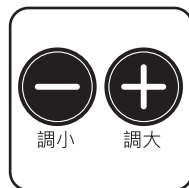










- 最短可設置1分鐘，最長可設定24小時。
- 按下 "定時/預約"鍵後可按 "調大"或 "調小"鍵調整工作時間長短。
- 長按 "調大"或 "調小"鍵會一次增加10分鐘或減少10分鐘。

※提醒










- 按下 "定時/預約"鍵進行預約，若經過5秒後沒有選擇任何選單功能，將會自動退出預約功能。
- 時間設置不可循環，當設定至最大值 時再次按下 "調大"鍵，或設定至最小值 時再次按下 "調小"鍵，操作將判定為無效。

選單功能

一、火鍋










- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵一次，火鍋指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設火力1200W。
- 可依使用需求按下  "調大"鍵或  "調小"鍵調整火力，可設定的火力範圍如下：
火力範圍：200W、400W、600W、800W、900W、1000W、1100W、1200W。
- 依使用需求按下  "定時/預約"鍵設定工作時間，按  "調大"鍵或  "調小"鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動進入待機。
※如有設定定時功能顯示螢幕將交替顯示火力、工作時間。
- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

二、熱炒





- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵兩次，熱炒指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設火力1200W。
- 可依使用需求按下  "調大"鍵或  "調小"鍵調整溫度，可設定的溫度範圍如下：
溫度範圍：60°C、80°C、100°C、120°C、140°C、160°C、180°C、200°C、220°C、240°C。
- 可依使用需求按下  "定時/預約"鍵設定工作時間，按  "調大"鍵或  "調小"鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動進入待機。
※如有設定定時功能顯示螢幕將交替顯示溫度、工作時間。
- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

選單功能


三、燒烤

- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵三次，燒烤指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設火力1200W。
- 可依使用需求按下  "調大"鍵或  "調小"鍵調整溫度，可設定的溫度範圍如下：
溫度範圍：60°C、80°C、100°C、120°C、140°C、160°C、180°C、200°C、220°C、240°C。
- 可依使用需求按下  "定時/預約"鍵設定工作時間，按  "調大"鍵或  "調小"鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動進入待機。
※如有設定定時功能顯示螢幕將交替顯示溫度、工作時間。
- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

四、煲湯





- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵四次，煲湯指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，表示為不可調整的預設火力，以及  為預設定時工作時間90分鐘。
※煲湯火力、時間不可調整，可進行預約。
當時間過去，加熱變化方式如下：

經過時間	0~10分鐘	10~20分鐘	20~30分鐘	30~40分鐘	40~90分鐘
火力	1200W	1000W	800W	400W	200W


- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

選單功能





五、煮粥

- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關" 鍵，按下  "選單" 鍵五次，煮粥指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，表示為不可調整的預設火力，以及  為預設定時工作時間45分鐘。
※煮粥火力、時間不可調整，可進行預約。
當時間過去，加熱變化方式如下：


經過時間	0~10分鐘	10~25分鐘	25~35分鐘	35~45分鐘
火力	1200W	800W	400W	200W

- 使用完畢後按下  "開/關" 鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

六、蒸煮






- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關" 鍵，按下  "選單" 鍵六次，蒸煮指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，表示為不可調整的預設火力，以及  為預設定時工作時間25分鐘。
※蒸煮火力、時間不可調整，可進行預約。
當時間過去，加熱變化方式如下：

經過時間	0~10分鐘	10~25分鐘
火力	1200W	1000W

- 使用完畢後按下  "開/關" 鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

選單功能


七、保溫

- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關" 鍵，按下  "選單" 鍵七次，保溫指示燈恆亮，顯示螢幕顯示  為火力800W，以及  為預設定時工作時間120分鐘。
此模式會以800W加熱2秒，接著停止加熱15秒的方式循環至時間結束。
※保溫火力、時間不可調整，可進行預約。
- 使用完畢後按下  "開/關" 鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。


清潔和保養

※注意：請先確認電源插頭已從插座上拔下(圖一)，電磁爐已完全冷卻後才可進行清理。


- 使用完畢，待散熱風扇停止運轉後，再將電源插頭拔除。
- 電磁爐外殼及黑晶面板若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾(圖二)。
- 電磁爐的散熱風扇若有著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕拭散熱風扇間隙。
- 清潔時須注意並防止水流入機體內，清潔後須再以乾布將機體擦乾。
- 電磁爐不可用水沖洗，以免導致觸電損壞(圖三)。
- 機器收藏時，請確認整台電磁爐完全乾燥後，再收藏存放。
- 電磁爐長期使用後，加熱板可能會出現發黃的情況，屬於正常現象，不會影響電磁爐的正常使用。

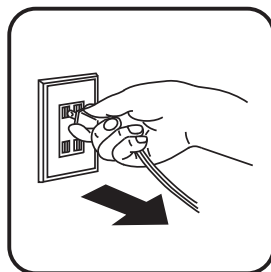

圖一

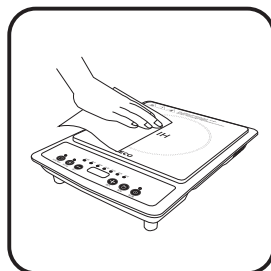

圖二

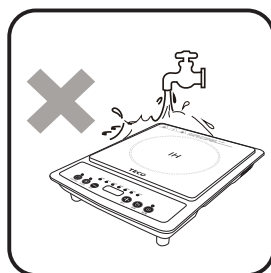

圖三

⚠ 注意

- 須經常保持電磁爐的清潔，不使用時建議裝袋或裝箱保存，以免小蟑螂等小蟲進入機體內造成故障。

簡易故障排除

若電磁爐不能正常運作時，請勿自行拆開檢修，但在送修前請先確認下列各項：

異常狀況	調查項目	處理方式
插上電源時未聽到"嗶"一聲，且指示燈未亮	<ul style="list-style-type: none"> *插座是否有通電 *電源插頭是否有插緊 *電源線有沒有損壞 *非上述項目異常 	<ul style="list-style-type: none"> *請將電源線插上 *請將電源插頭插緊 *電源線損壞時，請送修 *請送維修
顯示代碼"E0"且發出警示音，一分鐘後自動關閉	<ul style="list-style-type: none"> *無鍋 *鍋具過小 *鍋具位置不正確 	<ul style="list-style-type: none"> *放上適用大小的鍋具 *換上適用大小的鍋具 *將鍋具放置於加熱版標示範圍上
顯示代碼"E2"且發出警示音	*感應器短路或開路	*請送維修
顯示代碼"E3"且發出警示音	*電壓高於150V	*等待電壓正常後可恢復工作
顯示代碼"E4"且發出警示音	*電壓低於80V	*等待電壓正常後可恢復工作
顯示代碼"E5"且發出警示音	*鍋底溫度過高	*請送維修
顯示代碼"E6"且發出警示音	*IGBT溫度過高	*請送維修

服務與保證

一、服務

- 本機有異常時，請送回原購買經銷商，或洽詢客服專線，並請出示保證書及告知故障內容和現象。

二、保證

- 本保證書如遺失，恕不補發，敬請妥為保管。
- 購買時請經銷商書寫購買日期及蓋上店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期間，得酌收成本材料費。

產品規格

產品名稱	東元IH電磁爐
產品型號	XYFYJ020
額定電壓	AC 110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
機體尺寸	高60x寬360x深280(mm)
機體淨重	約2kg
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示

設備名稱：電磁爐		型號(型式)：XYFYJ020				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
線圈盤	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
熱敏探頭 組件	○	○	○	○	○	○
黑晶板	○	○	○	○	○	○
面貼	○	○	○	○	○	○
銘牌	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						