

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：全自動研磨咖啡機	
產品型號：NI-CM811	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然汙害者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


進口商：燦星網通股份有限公司一廠
地 址：台南市仁德區保安里開發二路4號
電 話：06-2669233

委製/售後服務商：昶宏股份有限公司
售後服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
售後服務專線：02-29041876



全自動研磨咖啡機 NI-CM811

家庭用

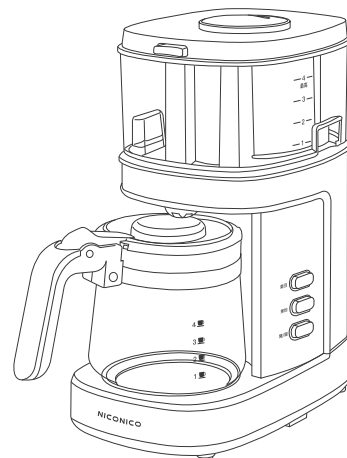

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，
以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填
妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 1.使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用110V的電源規格的插座。
- 2.本產品僅適用於家庭以及室內使用，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
- 3.禁止在無人看管的情況下使用本產品。
- 4.請勿讓兒童、老人或身心障礙人士，靠近、操作或清洗本產品。
- 5.在拔下電源插頭前，請先關閉電源開關。
- 6.拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 7.請勿將電源線、電源插頭或主機放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
- 8.經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦有破損跡象，應停止使用，並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
- 9.請勿將電源線懸掛或放置於高溫的物體表面，以避免絆倒或電源線損毀。
- 10.請勿放置於不穩定或會滑動的地方使用。
- 11.請勿讓本產品在水箱無水的狀態下持續乾燒，以避免故障。
- 12.使用時請小心本產品溫度較高的地方(防溢閥、蒸氣口、保溫盤...等)，只能接觸溫度較低的塑膠部分或咖啡壺手柄，以避免燙傷。
- 13.煮咖啡時如果咖啡壺有漏水或有水從杯蓋溢出杯外時，請暫停使用，重新放置好咖啡壺，使杯蓋中心孔對準防溢閥後再使用。
- 14.請勿將空的咖啡壺放置於保溫盤上進行保溫會造成玻璃破裂。
- 15.使用本產品所附的咖啡壺時請小心輕放，以避免損壞。如果咖啡壺出現裂痕，請立即停止使用，以避免發生危險。
- 16.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安全注意事項

- 17.本電器為家用或類似用途，如下列所示：商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。農莊，提供床鋪及早餐型式之環境。旅館、汽車旅館及其他居住環境之住戶。
- 18.產品使用後加熱元件表面可能存在餘溫，請勿觸摸。
- 19.電器不得藉由外接計時器或分離遙控系统操作。
- 20.使用時請注意安全以免燙傷，本產品貼有提醒標示：

圖示	解釋	圖示	解釋
	注意：蒸氣高溫		注意：保溫盤高溫表面

警告


1. 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

緊急處理方法

- 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線插頭並通知經銷商處理。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。


各部位名稱

主機

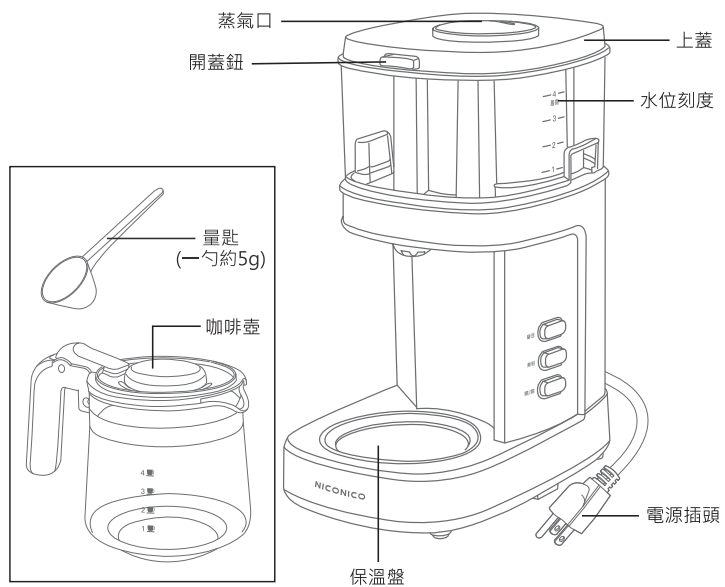

3

各部位名稱

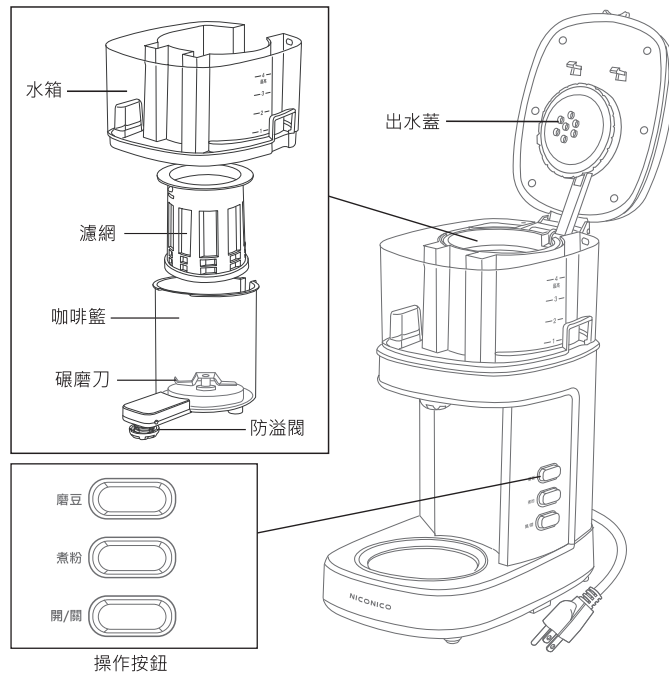


4

使用方式


首次使用

建議您首次使用或是隔了一段時間才拿出來使用時，請依下列步驟清潔機體部件，再開始使用，步驟如下：


1. 按住"開蓋鈕"打開上蓋 (圖一)。
2. 依序將水箱→咖啡籃→濾網，向上拉起取出 (圖二)，並將"出水蓋"逆時針旋轉取下 (圖三)。
3. 將水箱、咖啡籃、濾網、出水蓋、咖啡壺以及量匙清洗乾淨。
4. 清洗乾淨後將水箱、咖啡籃、濾網、出水蓋裝回主機裡。
5. 將電源插頭插入電源規格為110V的電源插座。
6. 接著在水箱內注入冷開水至最高水位刻度 (圖四)，並蓋上上蓋。
※請勿放入咖啡粉或咖啡豆。
7. 將咖啡壺放置於保溫盤上。
8. 按下"開/關"鍵，三個指示燈同時亮起，再按下"煮粉"鍵，煮粉、開/關指示燈恆亮，磨豆指示燈熄滅，機器開始運作。
9. 待機器"嗶"兩聲，表示濾滴完成，此時煮粉指示燈恆亮、開/關指示燈閃爍，機器轉為保溫模式，按下"開/關"鍵即可關閉電源。
10. 倒掉濾滴出來的熱開水，再以清水沖洗咖啡壺，待冷卻後即可開始濾煮。

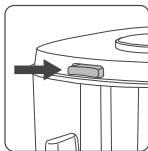

圖一

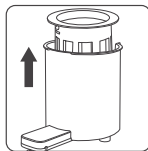

圖二

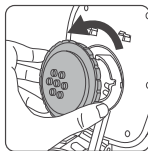

圖三



圖四

使用方式

使用前注意事項

1. 沖泡咖啡過程中，請勿打開上蓋，以避免被蒸氣燙傷或熱水回流而損壞本產品。
2. 在相同水量情況之下沖泡，咖啡粉越多，咖啡味越濃，可依個人口味自行調整。
3. 由於部分水份被咖啡粉吸收，所以煮出的咖啡，將稍少於原來的水量。
4. 煮咖啡過程中，如果中途要倒一杯咖啡，只需把咖啡壺從保溫盤中移開，滴漏會自動停止，但取出時間不可超過30秒，以避免咖啡從防溢閥邊緣溢出。
5. 使用時，咖啡壺玻璃壺身以及保溫盤溫度很高，請勿觸摸，以免燙傷。
6. 剛沖泡好的咖啡溫度很高，倒出咖啡時要小心，以避免燙傷。
7. 水箱內的水位線代表可煮的咖啡份量約1~4杯。
※請勿使用生水或已煮沸的熱水。
8. 一杯所需的咖啡豆量約為5g (相當於一勺量匙)，可依實際狀況調整份量。
9. 煮咖啡結束後會開啟自動保溫30分鐘 (溫度約75-85度)，保溫30分鐘後將自動關機。
10. 注入的水量請勿低於水位刻度1。
11. 放入的咖啡豆請勿超過濾網提把，以免無法啟動。
12. 咖啡豆一次不可超過4杯份 (約28g)，以免影響磨豆效果及機器安全性。
13. 磨豆時間大約15秒後停止，即開始煮咖啡。

使用方式

使用方法

1. 將電源插頭插入插座上，按住"開蓋鈕"打開上蓋，注入適量的水至水箱內，水箱內有水位刻度，請勿超過最高水位線。
2. 選擇磨豆或煮粉模式
 - **磨豆模式**
 - (1) 用量匙取適量的咖啡豆放入濾網中，蓋好上蓋，將咖啡壺放置於保溫盤上。
 - (2) 插上電源插頭，按下"開/關"鍵，三個指示燈同時亮起，再按下"磨豆"鍵，磨豆、開/關指示燈恆亮，煮粉指示燈熄滅，機器開始運作。
 - (3) 咖啡濾煮完成，機器會發出"嗶"兩聲，此時機器轉為保溫模式，磨豆指示燈閃爍、開/關指示燈恆亮，按下"開/關"鍵即可關閉電源。
 - **煮粉模式**
 - (1) 用量匙取適量的咖啡粉放入濾網中，蓋好上蓋，將咖啡壺放置於保溫盤上。
 - (2) 插上電源插頭，按下"開/關"鍵，三個指示燈同時亮起，再按下"煮粉"鍵，煮粉、開/關指示燈恆亮，磨豆指示燈熄滅，機器開始運作。
 - (3) 咖啡濾煮完成，機器會發出"嗶"兩聲，此時機器轉為保溫模式，煮粉指示燈閃爍、開/關指示燈恆亮，按下"開/關"鍵即可關閉電源。

※貼心提示

- 煮咖啡過程中若需暫停，請按下當前操作模式鍵(例：磨豆模式中，按下"磨豆"鍵，磨豆指示燈呈現閃爍、開/關指示燈恆亮，即為暫停運作狀態)，再按一次"磨豆"鍵則繼續運作。
- 如欲重複煮咖啡，每次必須重新關閉電源重新開啟才能操作。

清潔與保養

※在清潔前應先關閉電源拔掉電源插頭，待主機、咖啡壺完全冷卻後方可進行。


1. 打開主機上蓋時要先關閉電源拔掉插頭，依序將水箱→咖啡籃→濾網，向上拉起取出，並將"出水蓋"逆時針旋轉取下。
2. 機身使用濕布確實擦乾後擦拭乾淨(圖一)。
3. 將濾網及咖啡籃中的咖啡渣倒出，並以清水清洗。
 - 防溢閥清潔時請將水注入咖啡籃，將防溢閥往上推讓水流出(圖二)，以清洗內部污垢。
 - 濾網清潔時請將底部"膠條"拔下(圖三)，進行清洗。
4. 將水箱、出水蓋、咖啡壺、量匙以清水清洗。
5. 待所有配件自然風乾後再進行組裝。

※注意


- 切勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、汽油等。
- 嚴禁將主機浸入水等液體中清潔。
- 不得使用硬刷或尖銳物洗刷、刮削以免損壞機身。
- 每次使用本產品時，請務必清洗防溢閥，以避免咖啡粉堵塞，可能會造成防溢閥損壞，使咖啡外漏。
- 若未將咖啡渣清潔乾淨，會影響到下次沖泡咖啡的品質，請務必清潔乾淨。



圖一

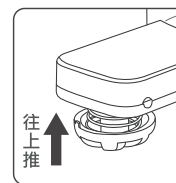

圖二

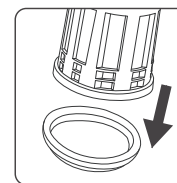

圖三

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保固期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

出現的狀況	可能解決的方法
機器無法運作	· 電源線插頭未插上，將電源插頭插上 · 請聯繫售後服務商
煮出的咖啡中含有咖啡渣	· 咖啡粉研磨過細，請選擇中等粗細的咖啡粉 · 過濾網中放入過多咖啡粉，請減少咖啡粉量 · 咖啡籃內側有咖啡粉，請清洗咖啡籃 · 濾網要安裝到位
咖啡溫度不夠	· 煮咖啡的水請用室溫下的水，不可使用冰水
機器發出怪味	· 機器需要清洗，請詳見"清潔與保養"操作說明 · 機器發出燒焦味，請不要繼續使用，請聯繫售後服務商
水或咖啡溢出機器	· 咖啡壺沒有放置到正確位置，請將咖啡壺放置正確 · 請確認內部配件是否放至正確位置 · 濾煮咖啡時，水量請勿超過最高水位線

產品規格

品名	全自動研磨咖啡機		
型號	NI-CM811		
額定電壓/頻率	110V/60Hz		
總額定消耗電功率	加熱700W / 磨豆300W		
產品重量	約2.35公斤	水箱容量	600ML
外觀尺寸	寬153x深238x高295mm		
商品原產地	中國		

限用物質含有情況標示

設備名稱：全自動研磨咖啡機		型號(型式)：NI-CM811				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
加熱盤/PTC組	○	○	○	○	○	○
溫控器、配線組	○	○	○	○	○	○
金屬類	○	○	○	○	○	○
基板組	—	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備註

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

備註

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

備註

[illegible]