

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：多功能三刀頭電鬍刀	
產品型號：NI-DR917P	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然汙損者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



多功能三刀頭電鬍刀 NI-DR917P



家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，
以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填
妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 1.機體安裝於特殊環境時 (例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 2.維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 3.本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換、以避免危險。
- 4.外刀網非常薄，如不妥善處理，可能造成刀網損毀。為避免對身體造成任何損傷，如果刀網或內刀頭受損時，切勿使用本產品。
- 5.刀具有使用期限，為保持良好的效果，建議您定期進行更換。
- 6.本產品連接電源前，務必檢查當地的電壓是否與電源適配器所標電壓一致。
- 7.請勿再低於攝氏5度，或高於攝氏35度的溫度環境中使用本產品。
- 8.清潔本產品之前，請確保產品電源關閉並已將USB電源線拔出。
- 9.請將說明書妥善保存，並在使用說明書手冊所述範圍內使用本產品。
- 10.請將本產品置於高處，避免幼童玩耍。
- 11.USB電源線若損壞，此“USB電源線”應廢棄處理，以免發生危險，並且依原裝型號進行換新。

安全注意事項

- 12.如果產品的使用溫度，氣壓或溫度方面改變較大，應在使用前讓產品適應30分鐘。
- 13.產品的任何部件損壞，請勿再使用產品，否則可能對人體造成傷害。
- 14.電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 15.如發生故障，請送回原購買經銷商並請出示保證書及告知故障內容及現象。

各部位名稱

主機

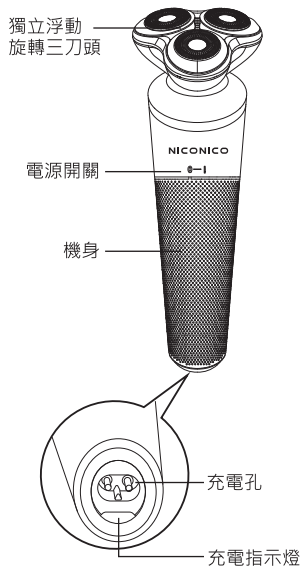

配件




3

使用方式

- 1.首次充電，約兩小時，充電指示燈熄滅即可開始使用(圖一)。
- 2.旋轉電源開關，即可啟動刮鬍刀(圖二)。
- 3.讓刮鬍刀頭在皮膚上緩慢移動，同時輕輕向下壓(圖三)(圖四)。
- 4.刮鬍刀可乾濕兩用，在乾燥的皮膚上進行刮鬍效果最佳。
- 5.頸部毛髮也能使用本產品進行剃除。
- 6.將電源開關往左旋轉，即關閉充電式刮鬍刀。
- 8.如不使用時，為安全起見，請妥善收藏。

充電說明

- 1.底部紅色充電指示燈亮起時，請插上USB充電線進行充電，充電指示燈熄滅時即充滿電，可以開始使用。
- 2.充電時間約兩小時，充滿電可使用約60分鐘。
- 3.如長時間不使用時，請每三個月進行放電及充電，以保持電池的最佳狀態。

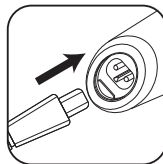

圖一



圖二



圖三



圖四

4


使用方式

配件刀頭安裝


1. 換裝配件刀頭時，向上拉起即可取出(圖一)。
2. 安裝各式配件刀頭時，將刀頭底部卡榫對準機身插槽內相同卡榫位置裝入(圖二)(圖三)，直到聽到喀一聲的聲音，表示安裝到位(圖四)。
3. 安裝完成之後開啟電源，測試刀頭是否運轉正常。



圖一

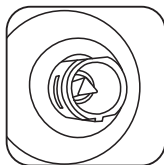

圖二

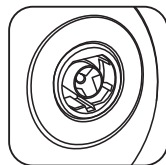

圖三



圖四

定位梳安裝

1. 請先更換刀頭為修型刀頭，並確認安裝到位。
2. 將定位梳套至修型刀頭上方，再向下壓卡住，聽到喀一聲的聲音，不會鬆動，表示安裝到位(圖五)。
3. 旋轉數字轉盤，選擇適合的長度，即可開始使用。



圖五



圖六

主機支撐架安裝


1. 將主機支撐架對準支撐架圓形底座卡榫處，聽到喀一聲的聲音，不會鬆動，表示安裝到位(圖六)。

5


清潔與保養

※為延長刮鬍刀使用壽命，請每次使用之後以清潔刷清掃刀網內部的碎鬚。

1. 請確認關閉刮鬍刀電源，並將USB充電線從充電孔拔出(圖一)。
2. 抓住獨立浮動旋轉三刀頭凹槽缺口處，向上拉起即可拆卸刀網及網架(圖二)。
3. 將刀網取出，使用清潔刷將刀網以及刀頭清理乾淨(圖三)。
4. 刀頭組件可直接在水龍頭下沖洗(圖四)，沖洗完畢請將刀頭組件自然風乾，按照相反順序組裝回刀頭及刀網。
5. 切勿使用鋼絲絨、研磨性清潔劑或腐蝕性液體(例如汽油或丙酮)來清潔本產品。
6. 刀頭組件清潔保養完後，請將產品妥善存放在乾燥的地方，以防止損壞。

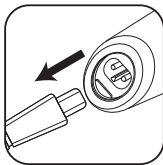


圖一

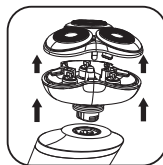

圖二



圖三

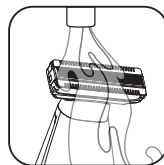

圖四

6

清潔與保養

鼻毛刀頭拆卸方式

1. 抓住鼻毛刀頭凹凸造型處，逆時針旋轉即可拆卸清潔(圖一)。
2. 清潔完畢自然風乾後，再按照相反順序組裝。

修型刀頭拆卸方式


1. 抓住修型刀頭的刀頭下緣凹槽處，向上拉起即可拆卸刀頭(圖二)。
2. 使用清潔刷或以清水沖洗，將刀頭以及卡榫內碎鬚清理乾淨。
3. 清潔完畢自然風乾後，再按照相反順序對準卡榫(圖三)組裝回刀頭。

修體毛刀頭拆卸方式


1. 抓住修體毛刀頭的刀頭下緣凹槽處，向上拉起即可拆卸刀頭(圖四)。
2. 使用清潔刷或以清水沖洗，將刀頭以及卡榫內碎鬚清理乾淨。
3. 清潔完畢自然風乾後，再按照相反順序對準卡榫(圖三)組裝回刀頭。




圖一

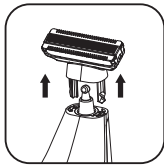

圖二

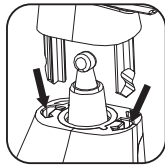

圖三

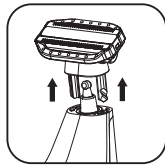

圖四

電池的廢棄處理

1. 棄置產品時，請不要與一般生活垃圾堆放在一起；應將其交給官方指定的回收中心。這樣做有利於環保。
2. 隨意丟棄含有內置充電電池，可能會污染環境。
3. 丟棄產品時，一定要將電池取出。並將產品送到官方指定的回收站。到官方指定的電池回收站處理電池。
4. 如果您在取出電池時遇到問題，您也可以將產品送至維修中心。維修中心的員工會幫您取出電池，並以環保的方式處理它。

服務與保證

- 1.本機如有異常時，請送回原廠購買經銷商，或洽詢客服專線，並請出示保證書及告知故障內容和現象。
- 2.本保證書如遺失，恕不補發，敬請妥為保管。
- 3.購買時請經銷商書寫購買日期及蓋上店章，保證事項依保證書內記載。
- 4.超過保證期間者，得酌收成本材料費。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先電源關閉，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

產品規格

品名	多功能三刀頭電鬍刀
型號	NI-DR917P
額定電壓	5V
總額定消耗電功率	5W
淨重	約158g
外觀尺寸	寬57x深58x高164mm
配件	USB電源線x1、清潔刷x1、修型刀頭x1 修體毛刀頭x1、鼻毛刀頭x1、定位梳x1 刀頭主機組合座x1
電池規格	3.2V 500mAh鋰電池
使用電源	USB電源