

封底

聲寶產品保證書

產品名稱	聲寶手持摺疊掛燙機		
機 型	AS-B2010WL	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後登錄日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

☒ 送站修理 ☐ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>

封面

使用說明書

SAMPO

聲寶手持摺疊掛燙機 (家庭用)

適用機種 AS-B2010WL

目 錄

頁

安全注意事項(請務必遵守)	1-3
各部位名稱	4
使用說明	5-6
清潔與保養	7
故障檢修與排除	8
注意事項及緊急處理方法	9
規格	10
備註	11-14
聲寶產品保證書	15



使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

在為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

警告 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

注意 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。


■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 此圖形符號是指“禁止”之意。


 此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

警告


· 請單獨使用110V的電源插座，請勿用延長線及外接插頭，不與其它電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

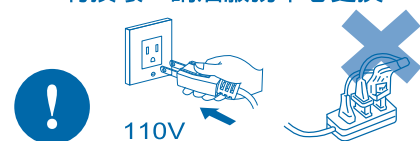


· 請握住電源插頭將插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。

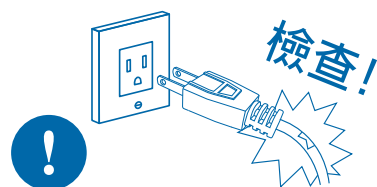

· 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。

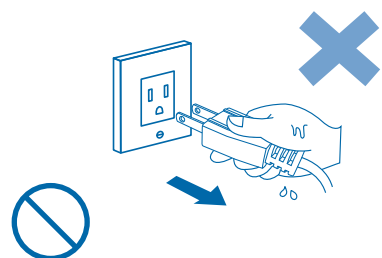

· 在使用時請勿接觸主體高溫部位或蒸氣噴口，以免燙傷。

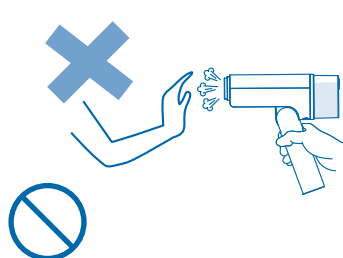


安全注意事項(請務必遵守)

警告


· 若有孩童在旁，須加倍小心使用本產品。請勿讓孩童單獨使用或放於孩童能觸及的地方。




· 本產品僅限家庭室內場所使用，不可做為商業用途。

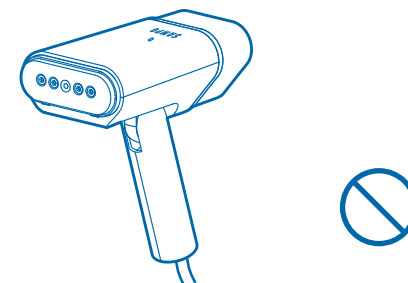


· 請勿向人、動物、家電電器部位直接噴蒸氣，否則容易引起燙傷或電器故障。

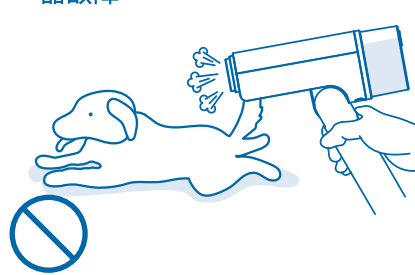


· 禁止將電源線懸掛在櫥櫃的邊緣或接觸高溫表面。

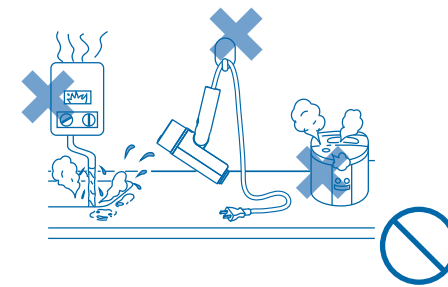

· 嚴禁將電源線、電源插頭及主機浸在水中，以防觸電。

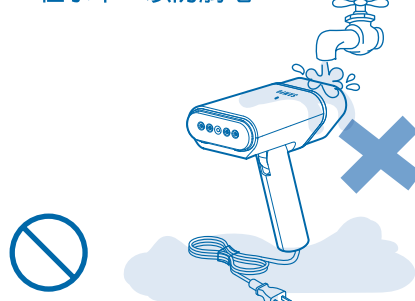

· 在加入水或排水前，請先將切換至停止功能並拔除電源插頭，以免水濺出造成危險。

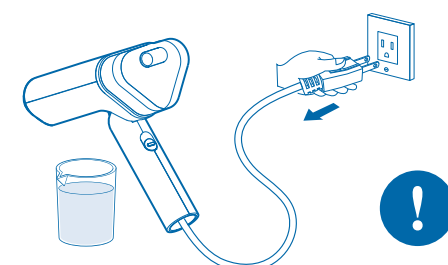


安全注意事項(請務必遵守)

警告


- 請勿於水中加任何清潔劑，否則會損壞本機。建議使用不含礦物質的冷水或蒸餾水。



- 請勿在水箱內加熱水，否則會使水箱變形，使用時請經常留意水位。

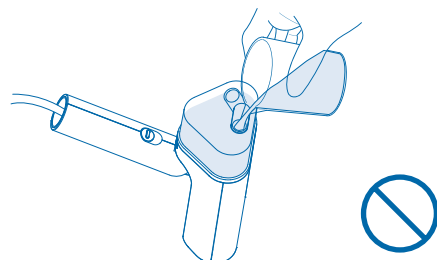

- 請勿在水箱無水時長時間的使用，以免乾燒造成機體損壞。

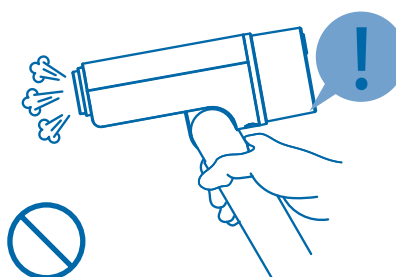

- 本產品貼有提醒標示：


圖示	解釋
	小心燙手

使用時請注意安全。

- 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。
- 請勿將本產品使用在未指定外的其他用途，以免造成機體損壞或造成人身危險。
- 若發生故障，請立即停止使用，將電源開關調至“Off”位置，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由服務廠具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 送修前，請先連絡聲寶免費服務電話，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 本產品僅可使用隨附之電源線進行供電。
- 不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


各部位名稱

主機

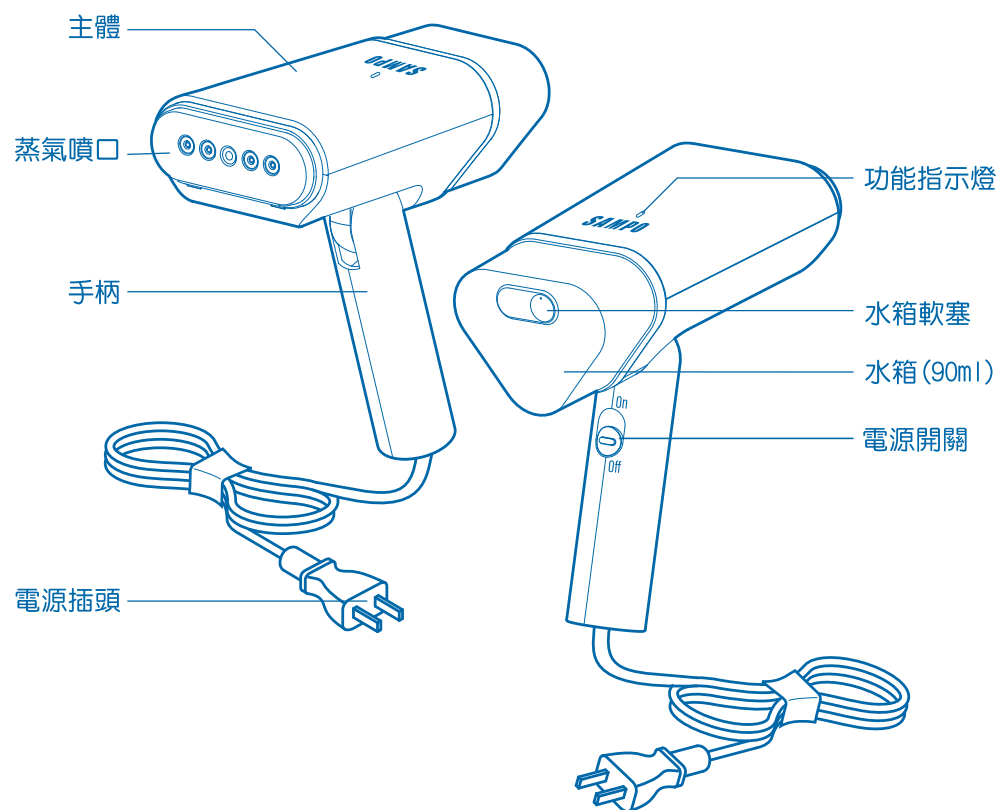


配件


布刷架x1

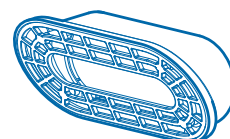

棉布套x1

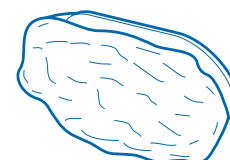

注水杯x1

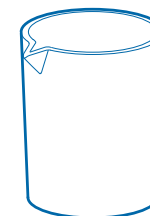


使用說明

功能說明：


- 預熱：通電後將電源開關調至 “On” 位置，功能指示燈呈現閃爍狀態，25秒後預熱完畢，功能指示燈呈現恆亮狀態，釋放蒸氣即可使用。
 - ※請等待預熱完畢再進行使用，預熱不完全時使用可能會造成冷凝水從噴頭流出。
- 停止：將電源開關調至 “Off” 位置，功能指示燈熄滅，停止釋放蒸氣。

使用方法：


- 使用前先將摺疊手柄拉開(圖一)。
- 開水箱軟塞，將水注入水箱內，注滿水後將軟塞蓋緊。
- 依使用需求可將棉布套及布刷架安裝於蒸氣噴口處(圖二)。
- ※布刷架安裝方法：將棉布套套住布刷架，再將布刷架內的凹槽對準主體噴頭處的突起點，將兩者接合組裝，即可使用(圖三)。

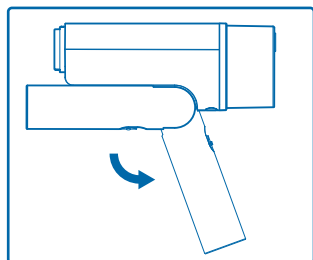

(圖一)

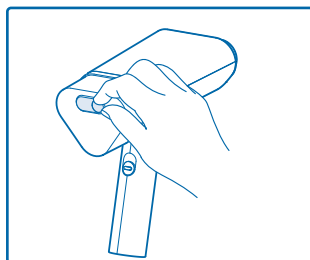

(圖二)

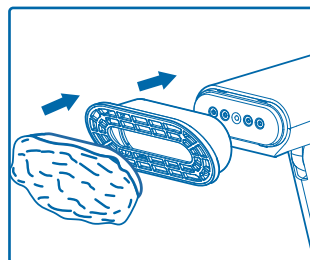

(圖三)

- 檢查電源開關是否在 “Off” 位置，再將電源插頭插入電源規格為110V的電源插座內。
- 初次使用時，可先噴氣數分鐘，去除製造時所產生的異味。
- 將電源開關調至 “On” 位置，進入預熱功能，預熱完畢後釋放蒸氣即可使用。
- 可將衣物掛起或平鋪在燙衣板上熨燙。

使用說明

- 使用完畢，將水箱的水倒出後開啟電源開關至 “On” 位置，讓蒸汽繼續釋放10秒左右至不再跑出蒸氣，以達到清除內部管線中剩餘的水份。確認無蒸氣再跑出，將電源開關調至 “Off” 位置，再拔除電源插頭。
- 讓本產品冷卻至少30分鐘，再進行清潔以及收納步驟。

提醒：

- 若注水時有水份殘留於噴頭或手柄表面上，請擦乾再進行使用。
- 使用中會有少許水份從蒸氣孔噴出，此為正常現象並非故障。
- 使用中以及使用完畢請勿碰觸噴頭的部分，以免燙傷。
- 請勿穿著衣服直接熨燙，否則會引起燙傷。
- 產品不使用時，請拔下電源插頭。

清潔與保養

清潔方法

- 請確認已拔除電源插頭並且產品已冷卻再進行清潔。
- 將機身外部使用乾淨的布擦拭，若有擦不掉的髒汙，在以擰乾的濕布擦拭。
- 蒸氣噴口可使用棉花棒清潔。
- 倒出剩餘的水，完畢後將水箱軟塞開啟，確保水箱內部的水可以自然蒸發，使水箱乾燥。
- 當水箱內部乾燥後即可蓋上水箱軟塞，進行收納。

提醒

- 嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油等)、鹼性肥皂水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。
- 不可將本產品以水沖洗或浸泡於液體中清洗。

故障檢修與排除

- 若發生故障，請立即停止使用，將電源開關調至“Off”位置，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

異常狀況	原因分析	解決方法
不出蒸氣，指示燈不亮	• 電源插座是否接上 • 零件故障	• 插上電源插座 • 聯絡售後服務商維修
不出蒸氣，指示燈不亮	• 是否未開啟電源開關 • 水箱未加水 • 乾燒時間過久 • 內部零件故障	• 開啟電源開關 • 水箱加水 • 斷電後等待30分鐘後再使用 • 聯絡售後服務商維修
水箱漏水	• 水箱軟塞未蓋緊 • 密封圈老化	• 蓋緊水箱軟塞 • 聯絡售後服務商維修
水箱變形	• 加入熱水 • 加入其他化學液體	• 聯絡售後服務商維修
產生巨大抽水聲	• 水箱內無水	• 在水箱加水
機身內部漏水	• 內部管道漏水	• 聯絡售後服務商維修
蒸氣噴頭漏水	• 尚未預熱完畢	• 等待遇熱完畢

注意事項及緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並通知聲寶0800免費服務專線，或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處，或有類似資格的人員更換，以免發生危險。

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市泰山區貴子路17-17號

售後服務專線：02-29041876

規格

項目 \ 機種名	AS-B2010WL
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	700W
機 體 淨 重	約0.56公斤
機 體 尺 寸	89.6X194X164(寬X高X深)mm
水 箱 容 量	90ml
蒸 氣 量	14g±4g/分鐘
配 件	布刷架x1、棉布套x1、注水杯x1
商 品 原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：掛燙機 Equipment name		型號（型式）：AS-B2010WL Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備註

[illegible]

備註

This image shows a single page of white paper with horizontal blue lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

備註

[illegible]