

TECO

家庭用

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：()	
手機：	
地址：	
產品名稱：東元觸控IH電磁爐	
機型：XYFYJ11	
機號：011	
購買日期： 年 月 日	

保證內容


- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：

東元電機股份有限公司 總公司/台北市南港區三重路19-9號5樓 TEL：(02)2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：
昶宏股份有限公司
地址：新北市泰山區貴子路17-17號
電話：02-29041877 FAX：02-29041879
維修服務專線：02-29041876

進口商：易達發有限公司
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話：02-29041877

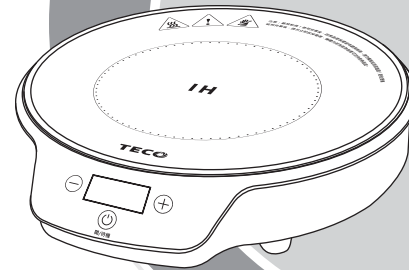

東元觸控IH電磁爐 安裝使用說明書

XYFYJ111

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

目錄

一、安全注意事項/警語	1
二、注意事項	2~3
三、緊急處理方法	4
四、各部名稱	5
五、適用鍋具	6
六、使用方法	7~8
七、清潔和保養	9
八、簡易故障排除	10~11
九、服務與保證	12
十、產品規格	12
十一、限用物質含有情況標示	13
十二、備註	14

安全注意事項/警語

- 1.機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 2.維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 3.本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。


注意事項

※使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。

- 請勿使用110V以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭！
- 電磁爐本體若出現異常聲響，請立即停止使用。
- 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
- 請握住電源插頭將插頭拔出插座。
- 請勿將電源線任意曲折、加工或壓以重物。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用，並送維修。
- 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電磁爐，以免發生危險。
- 罐頭類產品欲加熱時，請將內容物倒入適合的鍋具再做加熱，請勿直接放置於加熱面板上直接加熱，以免罐頭受熱膨脹而發生危險。
- 遠離高溫發熱器具，避免環境溫度過高，影響此產品運作。
- 請勿將電磁爐放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 電磁爐啟動時，請勿隨意移動位置，可能會導致意外發生。
- 為獲得最佳烹煮效果，請使用底部平坦的鍋具，才能保證最佳的傳導效果。
- 為避免發生熱裂現象，請勿將冰冷的鍋具放在高溫的加熱面板上，或將高溫的鍋具放在冷卻的加熱面板上。
- 請勿讓鍋具於電磁爐上乾燒。
- 特殊鍋底構造，如特殊圓尖形底部及鍋具底部有凸出腳座和不平整的鍋底無法使用。
- 使用中，請勿觸碰加熱面板，並且勿離開現場，以免發生危險。
- 請將本產品放置在水平平台上使用，機體四周與牆面或其他物品須保持至少十公分以上的距離。
- 黑晶面板乘載重量不得超過5KG，以免玻璃破裂，造成危險。
- 使用後加熱面板會存有餘熱，請勿觸摸，如需清潔，請先等待加熱面板降溫。
- 請勿將任何異物插/放入機體內，以免機件故障造成危險。

注意事項

- 電磁爐不可放在不鏽鋼金屬桌面、小冰箱頂部、大理石桌(含磁粉)，以免損害機體。
- 使用中電磁爐不可傾斜，並無法使用陶鍋、鋁鍋以及玻璃材質鍋具。
- 請務必清潔設備，以避免灰塵進入風扇無法進行正常工作。
- 請勿在地毯或桌巾上使用本產品，以免毛屑阻塞進風口，影響散熱導致機體故障。
- 請勿用尖銳的工具觸摸控制面板。
- 金屬物品，例：刀、叉、湯匙和蓋子，不得放置在電磁爐上，因為此等金屬物品會變熱。
- 本產品僅做為家庭使用，不適用於其他場所。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 使用中，請勿觸碰加熱板圖示區域，並且請勿離開現場，以免發生危險。
- 為了防止電子器件過熱。即使已經關閉電磁爐，風扇仍可繼續運轉。使用完畢後，請勿立即拔掉電源插頭，機體內部有散熱風扇可加快散熱速度。
- 加熱面板表面不得代替鍋具使用。
- 鍋具直徑約小於12公分或材質不同及其他原因，不一定可使用。
- 本產品具有提醒標示：

圖示	解釋
	注意：高溫表面


使用時請注意安全以免燙傷。

緊急處理方法

- ※本產品發生異常時，請先按下"開/待機"鍵，使主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。
 - a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
 - b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※切勿自行拆修，以免發生危險。
- ※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：
(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

各部名稱

主機

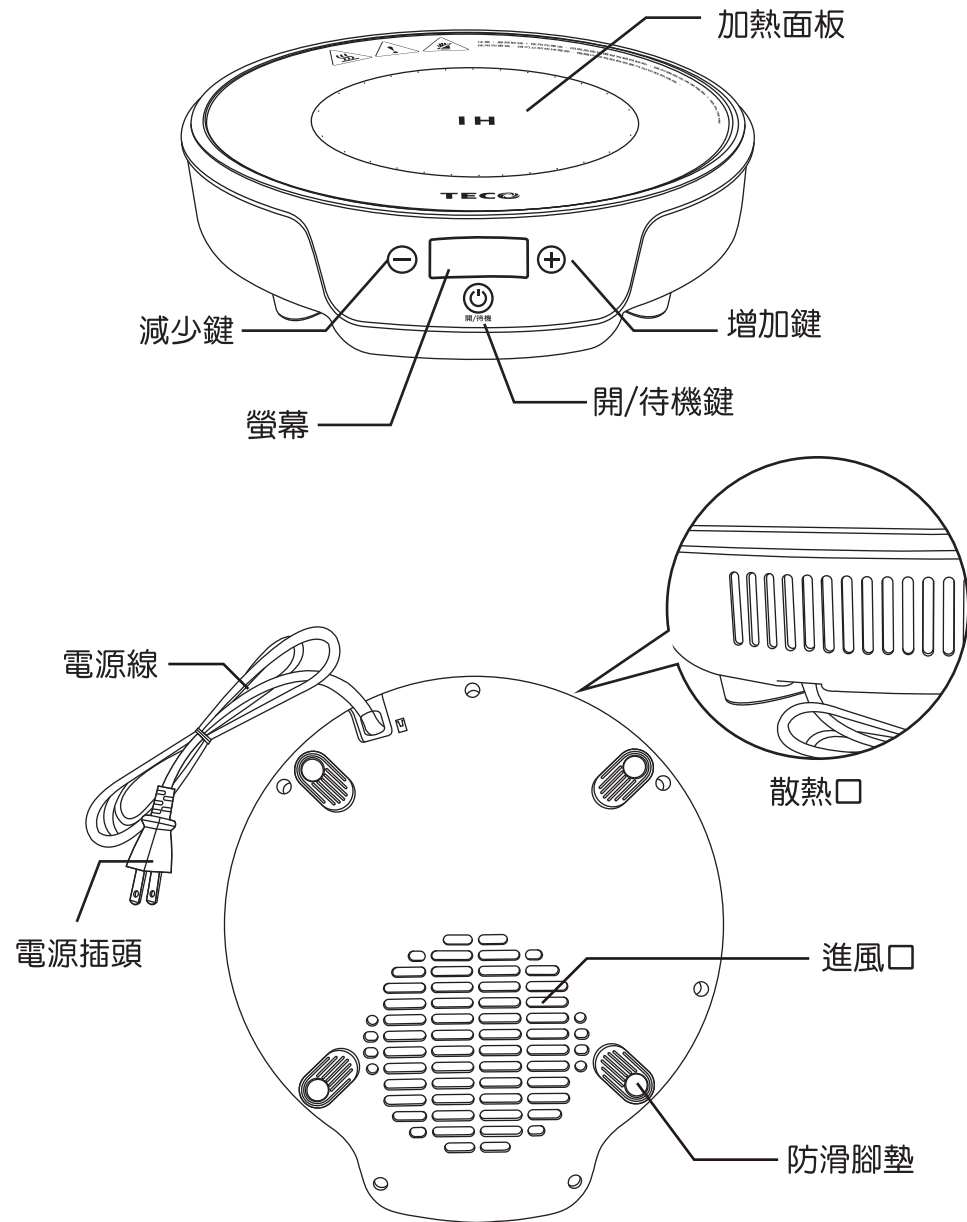

適用鍋具

適用的鍋具

- 為獲得最佳烹煮效果，請使用底部平坦的鍋具，才能保證最佳的傳導效果。
- 使用時請注意有關電磁爐不能使用的鍋具，鍋具的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少。
- 適用的各種鍋類：不鏽鋼鍋具、鐵板鍋、平底鍋、彩色鍋、鐵鑄鍋具或鐵質煮水壺等底部直徑12公分至18公分者。
- 電磁爐表面不得代替鍋具使用。

不適用的鍋具

- 不適用的鍋具：非鐵系（銅、鋁、陶器及耐熱玻璃等）及底部凹凸不平的鍋具。
- 鍋具直徑約小於12公分或材質不同及其他原因，不一定可使用。
- 若未放置鍋具或使用不適用的鍋具，電磁爐會自動偵測並顯示“EO”，並每隔一秒鐘發出“嗶”警告聲。若60秒內無更換適用的鍋具時，機器將自動進入關機狀態。

使用方法


一、開始使用

- 將鍋子放上加熱面板，並插上電源插頭(圖一)。
- 電磁爐通電時，所有指示燈全亮一秒後熄滅並發出一聲提示音，進入待機狀態。螢幕顯示"----"(圖二)。
- 輕按"開/待機"鍵一次，螢幕顯示"00"(圖三)，電磁爐進入工作狀態。
- 開機狀態下，輕按"⊖"或"⊕"，螢幕顯示"PS"，此為預設功率950W。(圖四)
- 使用者可根據需要在八段火力調整進行選擇，輕按"⊖"或"⊕"鍵來調整火力強度。


火力強度參照下列表格：

調節選項	P1	P2	P3	P4
火力強度	300W	450W	600W	850W


調節選項	P5	P6	P7	P8
火力強度	950W	1000W	1100W	1200W

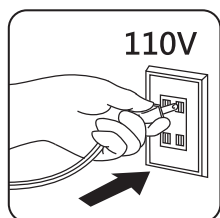


圖一

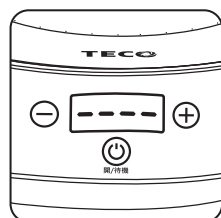

圖二

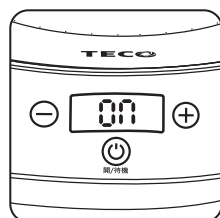

圖三

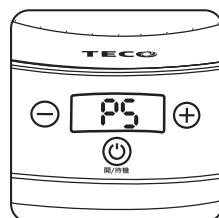

圖四

使用方法

二、關機



- 使用完畢按下"開/待機"鍵關閉，即停止工作返回待機狀態。
- 關閉火力功能請輕按"開/待機"鍵。此時風扇將持續運轉，加速內部散熱，待風扇停止運轉後再將電源插頭拔下。


※提醒：

- 本產品有2小時自動關機的保護設定，2個小時內若無操作，本產品會自動關機保護。
- 請勿在工作狀態中直接拔除電源插頭。要延長設備的使用壽命，請先按"開/待機"按鈕，待風扇停止運轉後再將電源插頭拔出。


清潔和保養

※注意：請先確認電源插頭已從插座上拔下(圖一)，電磁爐已完全冷卻後才可進行清理。


- 電磁爐本體外殼及加熱面板若有髒污時，請以擰乾的濕布擦拭(圖二)；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭。
- 電磁爐的散熱口、進風口表面若有著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕擦拭散熱口、進風口縫隙(圖三)。
- 清潔時須注意並防止水流入機體內，清潔後須再以乾布將機體擦乾。
- 電磁爐不可用水沖洗(圖四)，以免導致觸電損壞。
- 機器收納時，請確認整台電磁爐完全乾燥後，再收納存放。
- 須經常保持電磁爐的清潔，不使用時請裝袋或裝箱保存，以免小蟑螂等小蟲進入機體內造成故障。
- 電磁爐長期使用後，加熱板可能會出現發黃的情況，屬於正常現象，不會影響電磁爐的正常使用的。

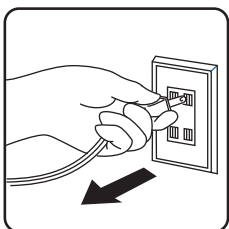

圖一

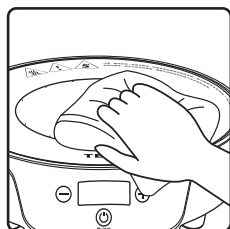

圖二

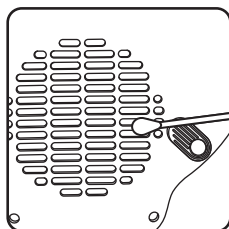

圖三



圖四

簡易故障排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查清楚。

異常狀況	調查項目	處理方式
插上電源時未聽到“嗶”一聲，且指示燈未亮	<ul style="list-style-type: none"> *插座是否有通電 *電源插頭是否有插緊 *電源線有沒有損壞 *非上述項目異常 	<ul style="list-style-type: none"> *請將電源線插上 *請將電源插頭插緊 *電源線損壞時，請送修 *請送維修
進入工作狀態後發出“嗶”的提示音	<ul style="list-style-type: none"> *是否放置鍋具 *鍋具是否適用 *鍋具是否放置於加熱面板中央 	<ul style="list-style-type: none"> *請放置適合的鍋具 *選擇適用的鍋具進行烹飪 *把適用的鍋具移至中央
在加熱過程中停止工作	*鍋具是空的還是溫度太高	<ul style="list-style-type: none"> *請檢查鍋內是否無水，請加入水 *待冷卻後再操作電磁爐
	*風扇無運轉或卡住導致機體內部溫度過高	<ul style="list-style-type: none"> *請關掉電源，小心拿起鍋具 *請確認風扇有無運轉，等待數分鐘後再操作電磁爐，如無運轉請送維修。
	*鍋具是否在沒有任何外部指令的情況下工作2個小時	*重新操作開啟電磁爐
顯示代碼“EO”	*沒有使用鍋具或不適用的鍋具	*請放置適合的鍋具

簡易故障排除

異常狀況	調查項目	處理方式
顯示代碼“E1”	*電源電壓低於80V	*等待電壓正常後可恢復工作
顯示代碼“E2”	*電源電壓高於145V	*等待電壓正常後可恢復工作
顯示代碼“E3”	*爐面傳感器測到高溫或短路	*待冷卻後再重新操作電磁爐，如依舊無法排除請送維修
顯示代碼“E4”	*爐面傳感器偵測到開路	*請送維修
顯示代碼“E5”	*IGBT傳感器測到溫度高於105度或短路	*待冷卻後再重新操作電磁爐，如依舊無法排除請送維修
顯示代碼“E6”	*IGBT傳感器測到開路	*請送維修

服務與保證

一、服務

- 本機有異常時，請送回原購買經銷商，或洽詢客服專線，並請出示保證書及告知故障內容和現象。

二、保證

- 本保證書如遺失，恕不補發，敬請妥為保管。
- 購買時請經銷商書寫購買日期及蓋上店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期間，得酌收成本材料費。

產品規格

產品名稱	東元觸控IH電磁爐
產品型號	XYFYJ111
額定電壓	AC 110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
機體尺寸	高73x寬282x深310(mm)
機體淨重	約1.8kg
商品原產地	中國

