


TECO

家庭用

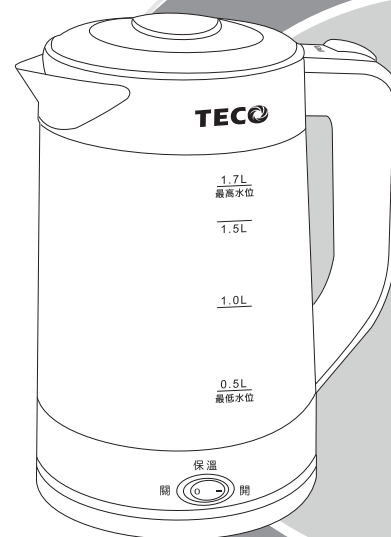

東元1.7L保溫玻璃快煮壺 安裝使用說明書

XYFYK1707

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：東元1.7L保溫玻璃快煮壺	
機 型：XYFYK1707	
機 號：012	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
• 未依使用說明書（安全）使用注意事項內容操作使用者。
• 自行拆修或改裝者。
• 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
• 外觀因使用自然污舊者。
• 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
• 超過保證期間者。
• 未出示本保證書者。
• 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
• 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
• 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
• 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：

東元電機股份有限公司

總公司/台北市南港區三重路19-9號5樓 TEL：(02)2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：

昶宏股份有限公司

地址：新北市泰山區貴子路17-17號

電話：02-29041877

FAX：02-29041879

維修服務專線：02-29041876

進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓

電話：02-29041877

目錄

一、安全注意事項/警語	1
二、注意事項/警告	1~2
三、警告	2~3
四、緊急處理方法	3
五、各部名稱	3
六、使用方法	4
七、清潔和保養	5
八、服務與保證	6
九、簡易故障排除	6
十、產品規格	7
十、限用物質含有情況標示	8

安全注意事項/警語

1. 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

注意事項

※使用前請先詳細閱讀本說明書各項說明。

- 請勿使用交流110V以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭！
- 本產品只能與交流電連結使用，而且所使用的插座要帶有接地線裝置；清潔前或者不使用快煮壺時，請務必拔掉插頭。
- 拔插頭時，千萬不可用電源線拉拽電源線插頭。
- 不要讓電源線懸掛於臺面邊緣，同時避免電源線接觸到快煮壺熱的表面或打結。
- 不要將快煮壺置於熱源的表面上或熱源旁，如烹調器、烘爐、微波爐等。
- 不要將快煮壺或底座放在潮濕的地方或浸入水中，手溼時，請不要操作本產品。
- 在水沸騰時，請勿打開蓋子。
- 快煮壺的基座移開前，請先確認開關已經關閉(OFF)。

注意事項

- 請將快煮壺置於平坦的臺面上工作。
- 本產品只能使用本公司提供的專用快煮壺底座。
- 裝水量不要低於最低水位線也不要高於最高水位線。
- 裝水後放在電源底座上，再按煮水開關打開電源(將煮水開關向“開”端按下；未裝水時，不要按開關)。
- 快煮壺煮水過程須有人看管，請將置於小孩觸摸不到的地方，以免燙傷。
- 當快煮壺煮沸時，高溫的水蒸氣會引起燙傷，所以當快煮壺正在燒水時，請勿掀開壺蓋。
- 快煮壺在工作過程中和工作完成後，因其表面溫度還未下降到常溫狀態，請不要讓小孩靠近。
- 水燒開後請不要馬上按開關復位。
- 在正常工作時，如發生故障應立即切斷電源，並把快煮壺從底座上取下，等其冷卻至常溫才能進行故障檢測或清洗。
- 如壺中沒有水，請不要乾燒，否則不鏽鋼底盤會變色，多次乾燒會減少快煮壺使用壽命。
- 快煮壺燒水後，水蒸氣會凝結成水珠滯留在壺底，這是正常現象，沒有安全隱患。



警告

嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁8歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

警告

- 請勿任意分解、改造、讓非技術人員分解或修理，以避免造成火災、觸電等危險。
- 請勿使電源線產生破損，電源線若損壞，請勿繼續使用，並請與經銷商或售後服務商聯繫，由製造商或具有資格之人員更換原廠規格已避免造成危險。
- 插頭請完整並牢固的插入插座，已避免引起觸電、短路、冒煙、起火等危險。若插座鬆脫，請勿使用。
- 插頭上如有灰塵附著，請仔細清除，以避免引起火災。
- 注入水時請勿超過滿水位，以避免熱水噴出，造成燙傷。
- 請勿使用於瓦斯爐、電磁爐、電磁調理器或微波爐，以避免造成火災、熱變色、變形及故障。
- 請勿使用本產品以外的電源底座或使用於其他機器上，以避免造成故障。
- 請勿在連結本體的電源底座上放入迴紋針等金屬（異物）物品，以避免產生觸電、短路等危險。
- 請勿將抹布蓋住蒸氣孔，以避免熱水噴出，造成燙傷及上蓋變形。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

警告

- 請勿煮食沸水以外的物品，若放入茶葉、牛奶、酒、茶包或沖泡食物等，恐會產生泡泡噴出，造成燙傷。且會造成容器內燒焦、腐蝕、故障、氟素加工的剝落。
- 請勿放入冰塊做為保冰使用，若放入冰水或冰塊，會因結露造成觸電、故障。
- 請勿將機體傾倒及拿起來上下搖晃或衝擊。
- 請勿將電源摔落地板或衝擊，以避免發生過熱，通電異常或觸電。

緊急處理方法

※當本機有動作異常現象發生時，請盡速關閉電源開關，拔掉電源插頭。並請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：(02)2904-1876。

※切勿自行拆修，以免發生危險。

各部名稱



使用說明

※第一次使用請依照以下步驟清洗本體：


1. 請將水注入至滿水線，開始煮沸。
2. 煮沸後請將熱開水倒掉不用。
3. 新機若有塑膠味道，可於水壺中注入至滿水線的水，並加入蘇打粉，煮沸後倒掉。

開始使用


1. 將電源底座放置在一個平穩的平面上，且將電源線拉出至底座缺口處固定。(圖一)
2. 將電源線插入110V電源座。(圖二)
3. 將壺蓋取下，並加入適量的水，水量不得低於最低水位線，也不可高於最高水位線。(圖三)
4. 將水壺放置電源底座上(圖四)，並按下開關(圖五)，待壺身內的水煮沸後，電源開關會自動彈起，表示加熱已完成。

保溫


若飲用水煮沸後，要進行保溫，則直接按下保溫開關，即可進入保溫。(圖六)

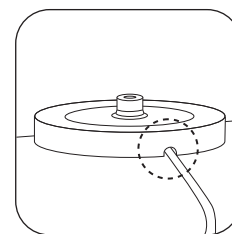

圖一

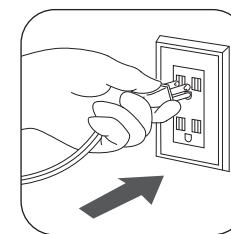

圖二

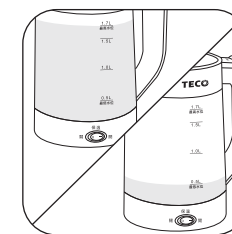


圖三



圖四



圖五

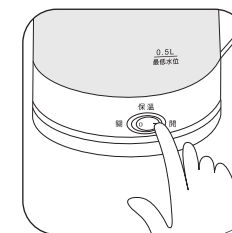

圖六

貼心小提醒

- ※倒水時勿將水潑到電源開關。
- ※如果加水太滿，沸騰時會溢出；水太少易造成乾燒狀態。
- ※在煮水的過程中，不可打開壺蓋，以避免被蒸氣燙傷。

清潔與保養


※清潔前，請務必確認電源已關閉，機器充分冷卻後，並拔除電源插頭再清潔。(圖一)

※用濕布擦拭壺身和底部，再用乾布擦乾。(圖二)

※可使用中性清潔劑清洗並去除附著物，嚴禁使用強酸或其他腐蝕性清潔劑清洗機器。

※不可將機身浸入水或其他溶液中進行清洗，避免發生觸電或短路等危險造成機體損壞。(圖三)

※請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成表面刮傷損壞。

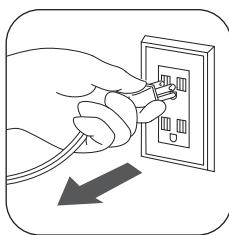

圖一



圖二



圖三

除垢步驟

若使用頻率頻繁，建議三個月除垢一次，使用方法如下：

1. 倒入500ml的食用醋(圖一)，在加水至最高水位線(圖二)，煮沸後，放置一小時左右，待水溫降至常溫後將水倒出，再用柔軟的海綿擦去壺內中的水垢。(圖三)
2. 用清水清洗壺內後(圖四)，再次裝水至最高水位處煮沸，然後把水倒掉，即完成除垢動作。



圖一



圖二



圖三



圖四

服務與保證

一、服務

※本機有異常時，請送回原購買經銷商，或洽詢客服專線，並請出示保證書及告知故障內容和現象。

二、保證

※本保證書如遺失，恕不補發，敬請妥為保管。

※購買時請經銷商書寫購買日期及蓋上店章，保證事項依保證書內記載。

※超過保證期間，得酌收成本材料費。

簡易故障排除

- 機體如有異常時，請自行送至本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失，不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

故障情形	檢查方法	處理方法
無法加熱	• 電源沒有接通 • 電源線插頭未插好 • 電源開關沒有壓下	• 檢查電源插座是否有電源 • 將插頭確實插入電源插座 • 將電源開關壓下
煮水時，水從出水口或上蓋溢出	• 注水量超過最大水位線	• 注水量請勿超過最大水位線
水中發出異味	• 水本身含有的成份發出異味 • 壺內未清洗乾淨	• 不是故障，請重新更換乾淨的水 • 請使用食用醋洗後再使用
水煮沸騰不停	• 電源開關被外力卡住 • 上蓋沒蓋好	• 檢查並清除障礙物 • 請確實將上蓋蓋緊

產品規格

產品名稱	東元1.7L保溫玻璃快煮壺
產品型號	XYFYK1707
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
機體尺寸	210寬x158深x252高(mm)
機體淨重	約1.3kg
水壺容量	約1.7L
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示

設備名稱：快煮壺 Equipment name			型號（型式）：XYFYK1707 Type designation (Type)			
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
恆溫器	○	○	○	○	○	○
插接器	○	○	○	○	○	○
保溫開關	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線材組 (內部配線)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						