

NI CO NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：360°微電腦9吋遙控循環壁扇	
產品型號：NI-EW935	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



360°微電腦9吋遙控循環壁扇 NI-EW935

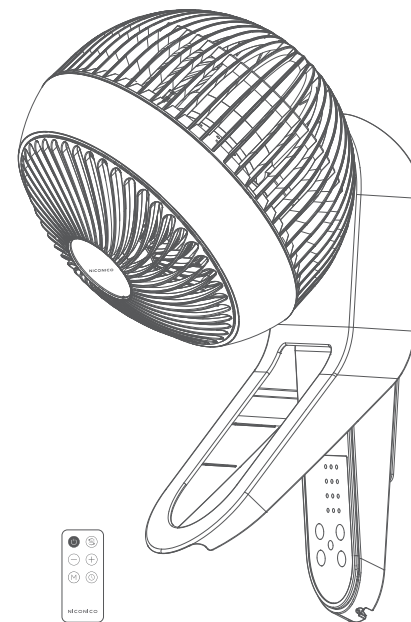

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 請使用電源AC110V/60Hz之專用插座
- 嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭、本體的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
- 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
- 壁扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 嚴禁濕手接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
- 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
- 長時間不使用、外出時或清洗時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
- 請勿置放瓦斯爐或有浴室濕氣重的地方的地方使用，會造成觸電及故障。
- 壁扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
- 壁扇啟動時，請勿移動位置，可能會導致意外發生。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 扇葉、前、後網罩未組裝完成，請勿插電使用。
- 請勿將壁扇放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
- 壁扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於風扇前、後網上，或將壁扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁及妨礙擺頭穩定的場所，以免發生意外。
- 噴霧劑(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向壁扇，會造成觸電、火災意外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 此產品僅限家用及室內使用，請勿作為營業用及戶外使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


各部位名稱

壁扇本體

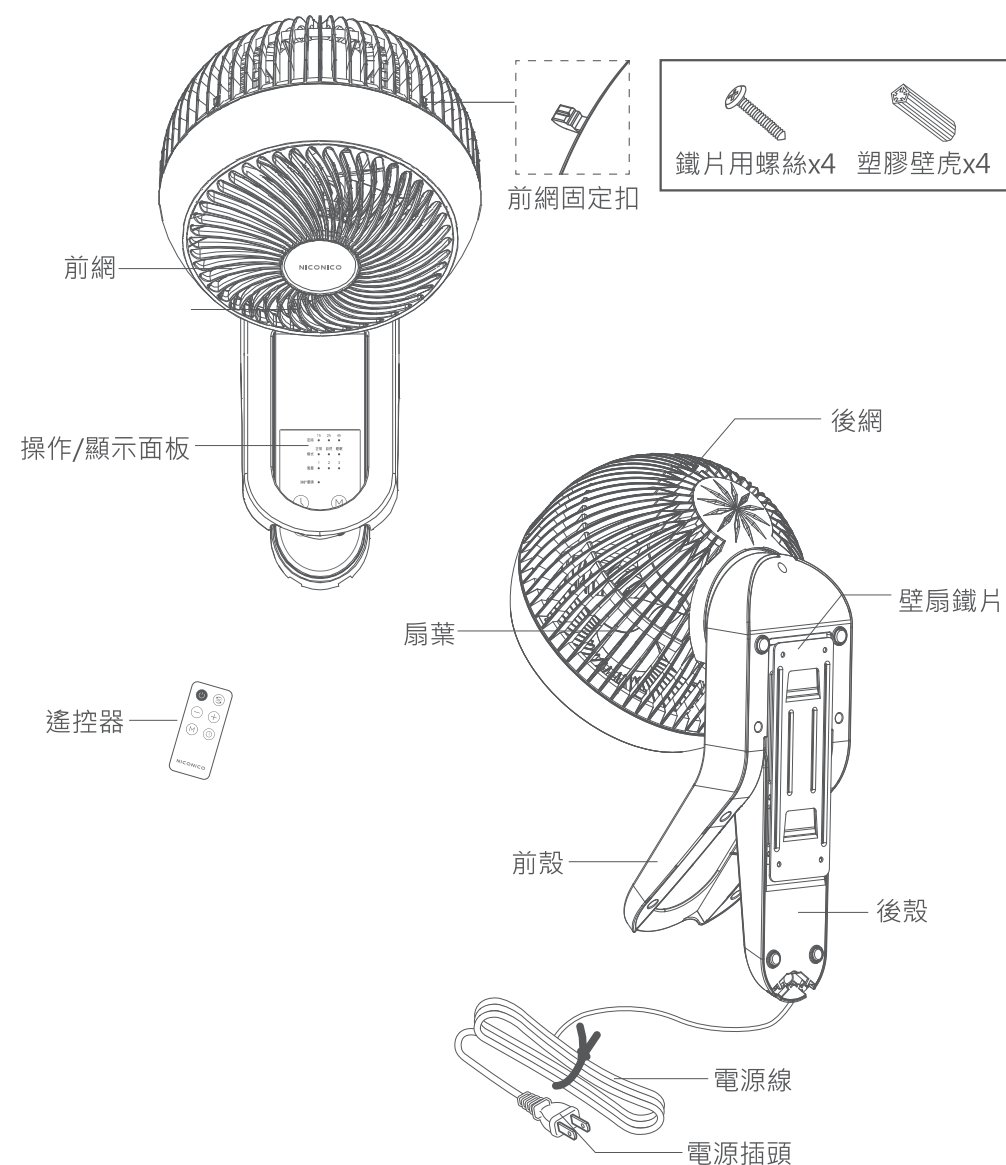

操作 / 顯示面板 各部位名稱

操作 / 顯示面板

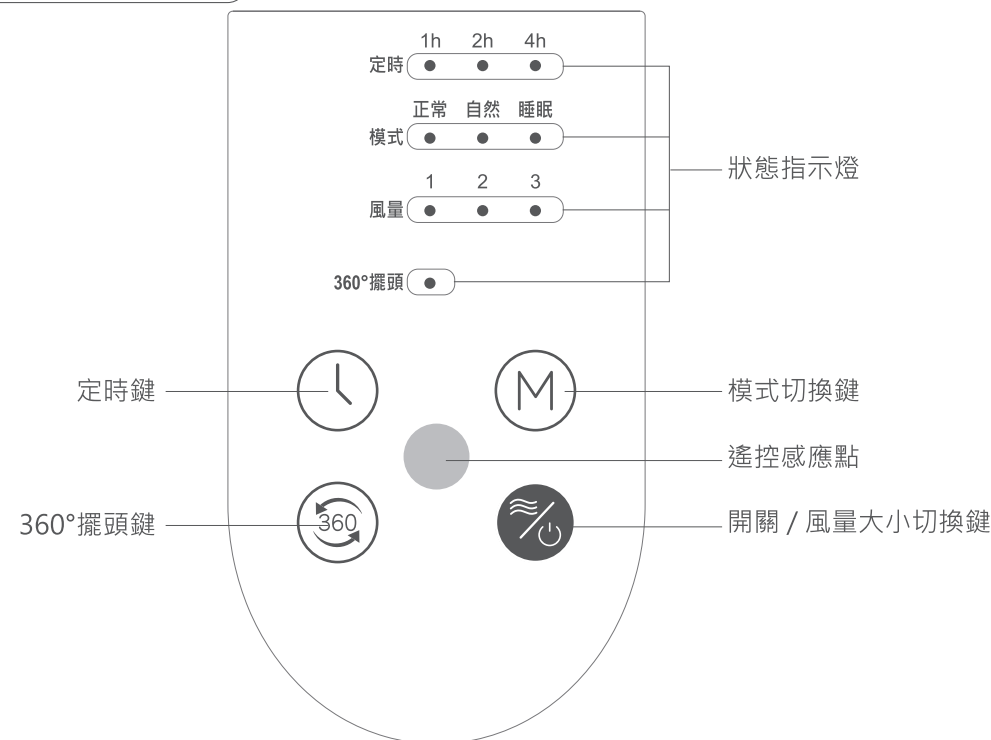

按鍵功能說明

圖示	按鍵名稱	功能
	開關/風量大小切換鍵	可控制壁扇打開或關閉及風量調整
	模式	可以切換三種模式：正常風/自然風/睡眠風
	擺頭	可啟動360度擺頭功能
	定時	可控制壁扇定時功能，共有7種時間長度可設定

操作 / 顯示面板 使用說明

開關/風量大小切換鍵



- 在待機狀態下，按下“開關/風量大小切換鍵”即可切換風量，依指示燈標示切換，風量1檔(弱)►風量2檔(中)►風量3檔(強)►關機...，依此循環。
- 指示燈熄滅，即關機完成。

模式



- 壁扇共有三種模式可選，分別為正常風、自然風、睡眠風。

正常風：可按風量鍵，風量1檔(弱)、風量2檔(中)、風量3檔(強)運轉。

自然風：按預編電腦程式做不規則運轉，配合風速鍵之設定，風量3檔(強)、風量2檔(中)、風量1檔(弱)自然風，模仿大自然的吹風效果。

睡眠風：以自然風運行，根據人體入睡後體溫會慢慢下降，風扇的風量也會慢慢減弱，其減弱規律如下：


- ◇當風速調為3檔(強)時，風速則以3檔(強)自然風運行半個小時，然後轉為2檔(中)自然風運行，再過半個小時後轉為1檔(弱)自然風運行，直至預定時間結束或關機為止。
 - ◇當風速調為2檔(中)時，風速以2檔(中)的自然風運行，半個小時後轉為1檔(弱)自然風運行，直至預定時間結束或關機為止。
 - ◇當風速調為1檔(弱)時，風速以1檔(弱)自然風運行，直至預定時間結束或關機為止
- 首次開機設定為“正常”，每次開機時壁扇會記憶前次設定的模式，如需選擇其他模式，按下模式鍵即可調整，選擇到的模式，對應的指示燈即亮起。

操作 / 顯示面板 使用說明

擺頭




- 按下擺頭按鈕，擺頭指示燈亮起，即可啟動 360 度擺頭功能。
- 如需關閉擺頭功能，再按一次擺頭按鈕，擺頭指示燈熄滅，即關閉擺頭功能。

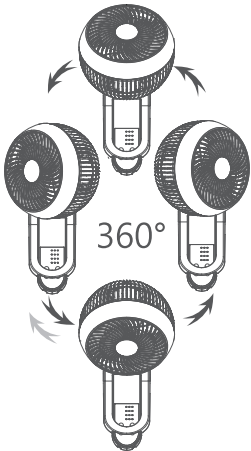

定時




- 壁扇定時模式共有 7 種時間長度可調，分別為 1 小時、2 小時、3 小時、4 小時、5 小時、6 小時、7 小時，當經過了設定的時間，即會自動關。
- 如需設定定時功能，按下定時鍵，時間指示燈會亮起，即設定完成。
- 當時間指示燈多數同時亮起，請將亮起的時間指示燈所標示的時間相加，即為設定的時間長度，以(圖一)為例，當 2h、4h 燈號亮起時，兩者相加為 6，因此此設定為 6 小時。



圖一

遙控器 各部位名稱

遙控器

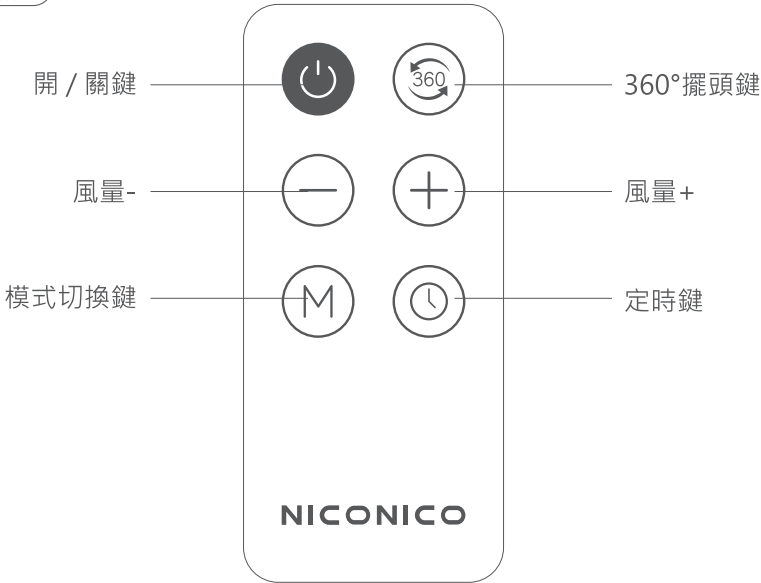

按鍵功能說明

圖示	按鍵名稱	功能
	開/關鍵	可控制壁扇打開或關閉
	風量+	可控制風量變大，共三段風量可調整
	風量-	可控制風量變小，共三段風量可調整
	模式	可以切換三種模式：正常風/自然風/睡眠風
	擺頭	可啟動 360 度擺頭功能
	定時	可控制壁扇定時功能，共有 7 種時間長度可設定

遙控器 使用方式



開/關鍵

- 按下電源按鈕後，指示燈亮起，即開機完成。
- 如需關閉風扇，再按一次電源按鈕，指示燈熄滅，即關機完成。



風量+ / 風量-

- 壁扇共有三級風量可調，分別為風量1檔(弱)、風量2檔(中)、風量3檔(強)。
- 按下風量+ / 風量- 按鈕，即可控制風量強度，選擇到的強度，對應的風量指示燈即亮起。



模式




- 壁扇共有三種模式可選，分別為正常風、自然風、睡眠風。
- 正常風：可按風量鍵，風量1檔(弱)、風量2檔(中)、風量3檔(強)運轉。
- 自然風：按預編電腦程式做不規則運轉，配合風速鍵之設定，風量3檔(強)、風量2檔(中)、風量1檔(弱)自然風，模仿大自然的吹風效果。
- 睡眠風：以自然風運行，根據人體入睡後體溫會慢慢下降，風扇的風量也會慢慢減弱，其減弱規律如下：
 - ◇當風速調為3檔(強)時，風速則以3檔(強)自然風運行半個小時，然後轉為2檔(中)自然風運行，再過半個小時後轉為1檔(弱)自然風運行，直至預定時間結束或關機為止。
 - ◇當風速調為2檔(中)時，風速以2檔(中)的自然風運行，半個小時後轉為1檔(弱)自然風運行，直至預定時間結束或關機為止。
 - ◇當風速調為1檔(弱)時，風速以1檔(弱)自然風運行，直至預定時間結束或關機為止。
- 首次開機設定為 " 正常 "，每次開機時壁扇會記憶前次設定的模式，如需選擇其他模式，按下模式鍵即可調整，選擇到的模式，對應的指示燈即亮起。

使用方式

擺頭



- 按下擺頭按鈕，擺頭指示燈亮起，即可啟動360度擺頭功能。
- 如需關閉擺頭功能，再按一次擺頭按鈕，擺頭指示燈熄滅，即關閉擺頭功能。

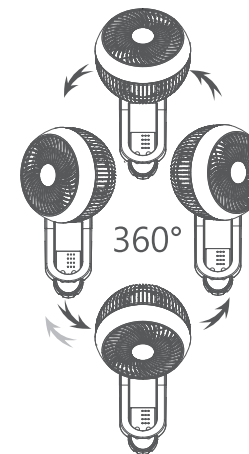

定時



- 壁扇定時模式共有7種時間長度可調，分別為1小時、2小時、3小時、4小時、5小時、6小時、7小時，當經過了設定的時間，即會自動關。
- 如需設定定時功能，按下定時鍵，時間指示燈會亮起，即設定完成。
- 當時間指示燈多數同時亮起，請將亮起的時間指示燈所標示的時間相加，即為設定的時間長度，以(圖一)為例，當1h、2h、4h燈號亮起時，三者相加為7，因此此設定為7小時。

$$\text{定時} \quad \begin{matrix} 1\text{h} & 2\text{h} & 4\text{h} \\ \bullet & + & \bullet & + & \bullet & = 7\text{h} \end{matrix}$$

圖一

使用方式

壁扇安裝教學

步驟一

- 選擇所需要安裝的牆面，若為 "水泥牆" 則需進行步驟二 "塑膠壁虎安裝"，若為 "木頭牆" 即可跳過步驟二。

步驟二

- 塑膠壁虎安裝：


本產品所附塑膠壁虎直徑為7mm，需要選用7mm的"水泥專用鑽頭" (圖一)，準備好工具後，將壁扇鐵片對準水泥牆，在需鑽孔的位置用簽字筆做上記號，並對準記號進行鑽孔 (圖二)，鑽孔完成即可用鐵鎚將塑膠壁虎打入孔中 (圖三)，直到塑膠壁虎頂端切齊牆面即完成塑膠壁虎安裝。

步驟三


- 將壁扇鐵片對準欲安裝牆面，四邊鎖上螺絲即可。

步驟四


- 將壁扇後殼鐵片對準壁扇鐵片由上往下卡入(圖四)，壁扇即安裝完成。

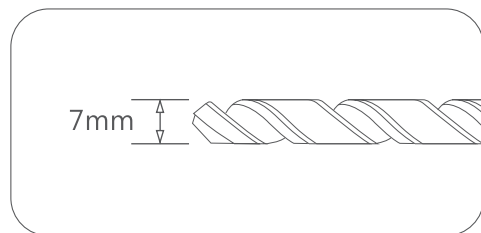


圖一

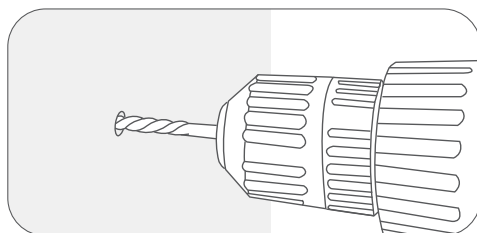

圖二

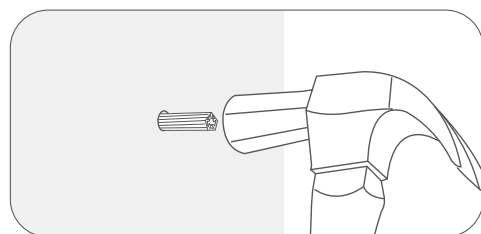

圖三

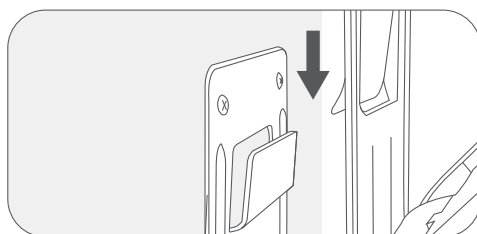


圖四

使用方式

- 確認電源插頭插在110V電源插座裡後，即可開啟電源開關。
- 將風量調整至所需檔位，依個人需求可拉起前殼，調節風扇上下角度。
- 若需擺頭功能，請在開啟風量後，再按擺頭鍵即可啟動360度擺頭。

調節壁扇上下角度

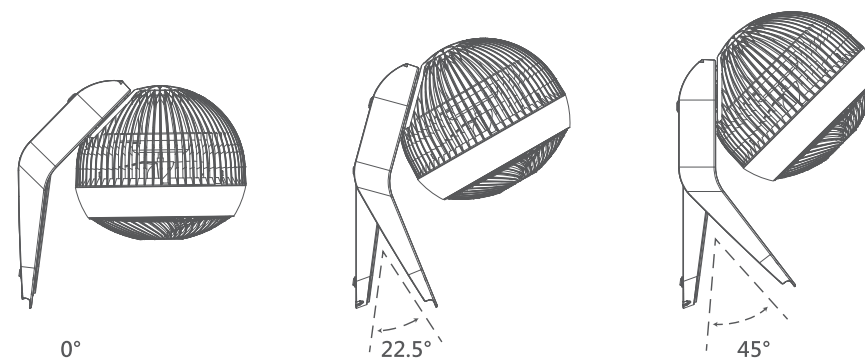

注意

※使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適於電壓 110V/60Hz插座，在插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。



※嚴禁將機體拆卸、改裝或不確實組裝，在非原廠組裝狀態下嚴禁插入電源使用，以免造成不可預期的危險。

※長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。

※請注意，在手或身體潮濕時不可以觸碰插頭，避免觸電危險。

使用方式

遙控器使用方式

- 確認遙控器安裝電池後，對準壁扇本體上的遙控器感應點，按下按鈕即可使用。
- 遙控器操作最佳感應距離為4m，左右60度範圍內(圖一)。


遙控器電池安裝

- 用姆指指甲扣住鎖扣彈簧最左側並向右方按壓(圖二)，此時以食指指甲扣住中間凹槽向下拉(圖三)，即可將電池盤拉出。
- 放入一顆鈕扣鋰電池，電池使用規格CR2025 3V。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上(圖四)。
- 放好電池後，將電池盤推回，直至聽到「啪」聲響，即安裝完成。


注意




- ※請把電池放在兒童觸碰不到的地方。
- ※如誤吞電池，需立即諮詢醫生救助。
- ※電池不可充電或隨意棄置於火源或鄰近位置。
- ※電池應存置於乾燥、陰涼的地方。
- ※請留意電池擺放方向，有文字(正極)之一面朝上。

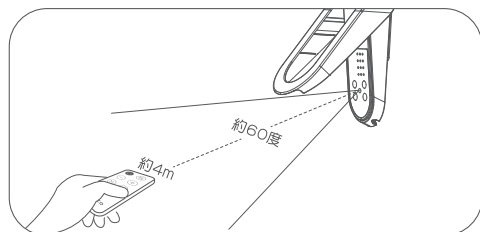


圖一

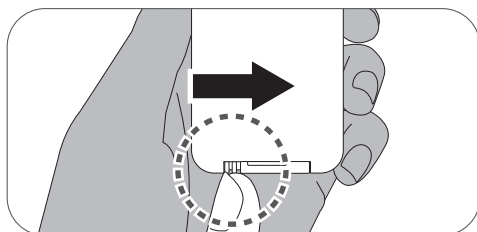

圖二

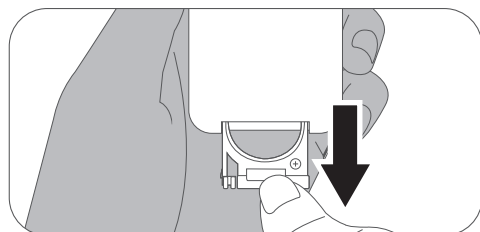

圖三

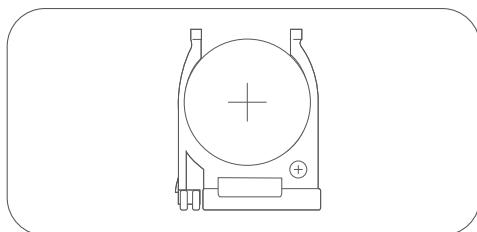

圖四

清潔與保養

- 請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體故障。
- 請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後，再將壁扇從牆面上拿下來，進行清潔。
- 使用後機器可能留有高溫，等待機器冷卻後再進行清潔。
- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。

前網拆卸組裝

- 將前網拆卸前，先用螺絲起子卸下後網二顆固定螺絲(圖一)，再用雙手同時壓下鄰近二個前網固定扣並往外推，即可將前網拉起取下(圖二)。
- 組裝前網時，將前、後網有箭頭標記的位置相互扣上(圖三)，並確認前、後網螺絲孔有對應到，即可將二顆固定螺絲裝回。


清潔方式

- 拆除前網後，使用吸塵器將內部灰塵吸除(圖四)。
- 使用擰乾的軟布擦拭前網、後網、扇葉。


注意




- ※清潔前，請務必確認電源已關閉並拔除電源插頭再進行。

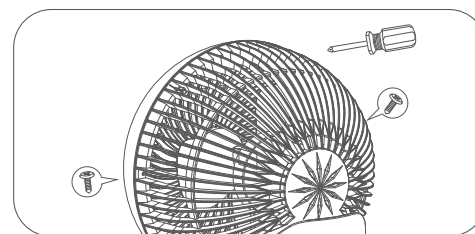


圖一

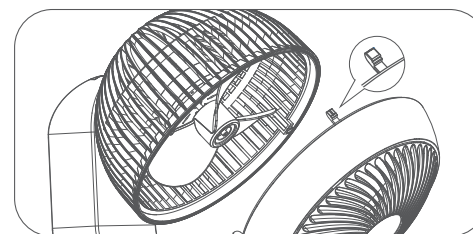

圖二

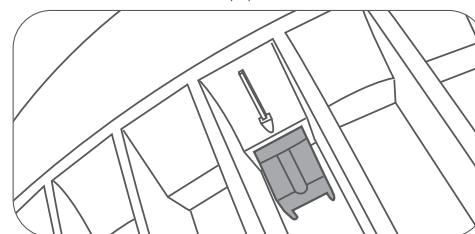

圖三

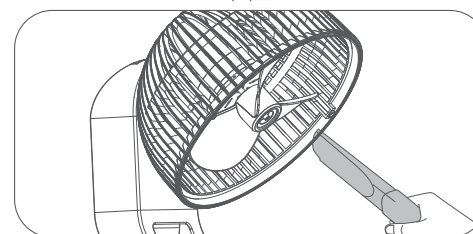

圖四

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障現象	可能原因	處理方法
不運行	• 電源插頭未確實插入插座	• 重新接上電源插座
運行中發出異音	• 機體未水平放置 • 網罩安裝不牢固	• 請至於平穩的檯面上使用 • 請重新安裝前網
運行中發出異音	• 灰塵堆積	• 請定期進行清潔保養清理灰塵
擺頭時發出聲響	• 初次擺頭會發出聲響，這電器特有的運行聲音	• 並非異常

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



廢電池請回收

產品規格

品名	360°微電腦9吋遙控循環壁扇
型號	NI-EW935
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	34W
淨重	約2.15kg
外觀尺寸	260寬x335高x340深mm
遙控器電池規格	CR2025 3V
配件	遙控器x1、壁扇鐵片x1、鐵片用螺絲x4、塑膠壁虎x4
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：壁扇 Equipment name		型號（ 型式 ）：NI-EW935 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
控制板	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
內配線	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “ - ” 係指該項限用物質為排除項目。						

[illegible][illegible]