

NI CO NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：9吋360°DC美型遙控循環扇	
產品型號：NI-DC1008	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



9吋360°DC美型遙控循環扇 NI-DC1008

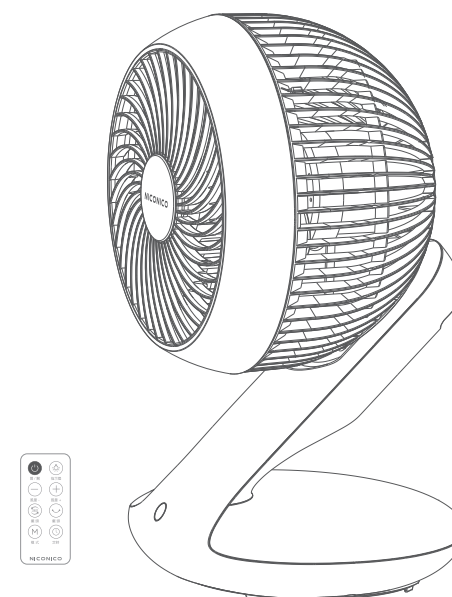

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 請使用電源AC110V/60Hz之專用插座
- 嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭、本體的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
- 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
- 循環扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 嚴禁濕手接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
- 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
- 長時間不使用、外出時或清洗時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
- 請勿置放瓦斯爐或有浴室濕氣重的地方的地方使用，會造成觸電及故障。
- 循環扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
- 循環扇啟動時，請勿移動位置，可能會導致意外發生。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 扇葉、前、後網罩未組裝完成，請勿插電使用。
- 請勿將循環扇放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
- 循環扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於風扇前、後網上，或將循環扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁及妨礙擺頭穩定的場所，以免發生意外。
- 噴霧劑(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向循環扇，會造成觸電、火災意外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

循環扇本體

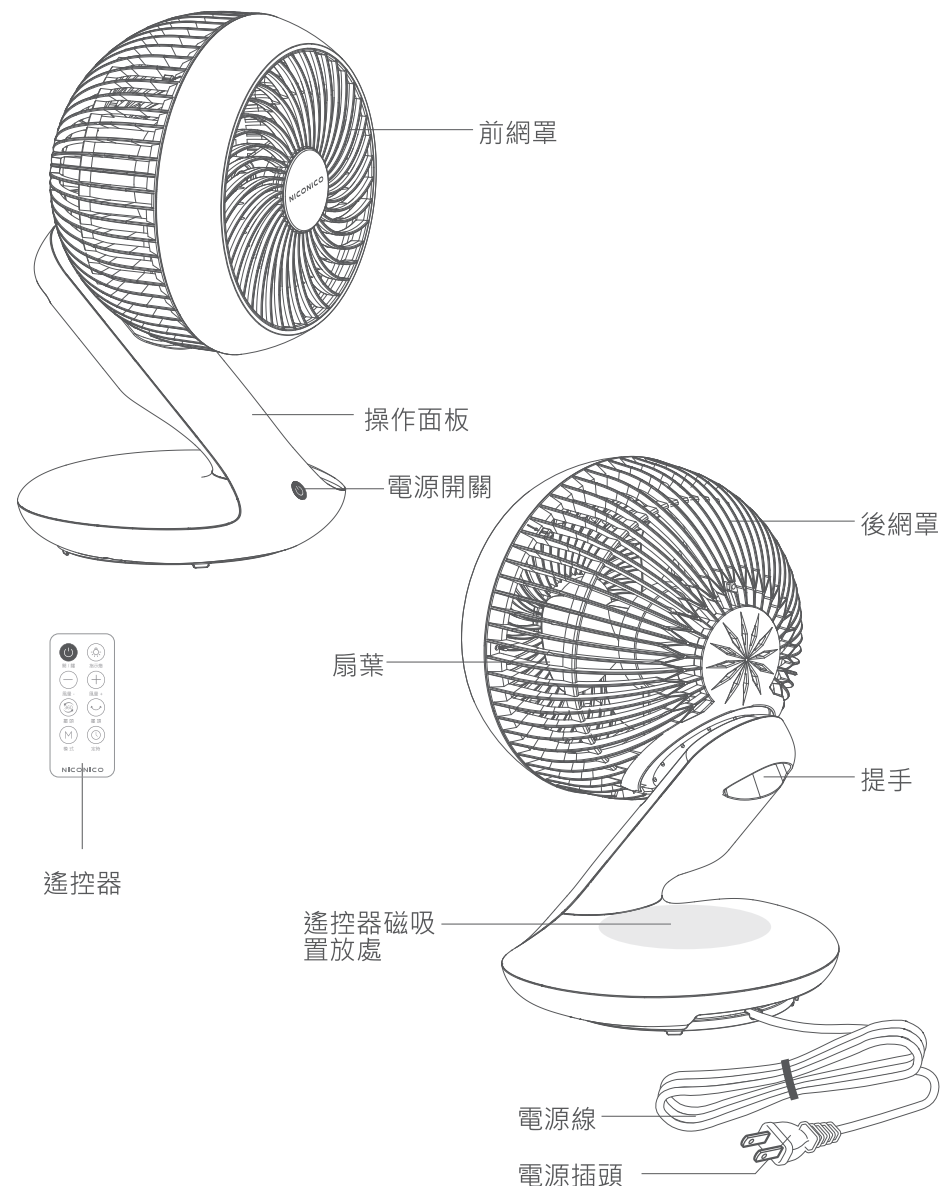

操作面板 各部位名稱

操作面板




按鍵功能說明

圖示	按鍵名稱	功能
	電源開關	開啟或關閉循環扇
	模式切換	可切換運轉模式：正常風、自然風、睡眠風、ECO
	定時關機	可設定定時關機
	風量(大)	可讓風量變大
	風量(小)	可讓風量變小
	360°立體擺頭	可讓循環扇360°立體擺頭
	左右擺頭	可讓循環扇60°左右擺頭

顯示面板 使用說明

顯示面板

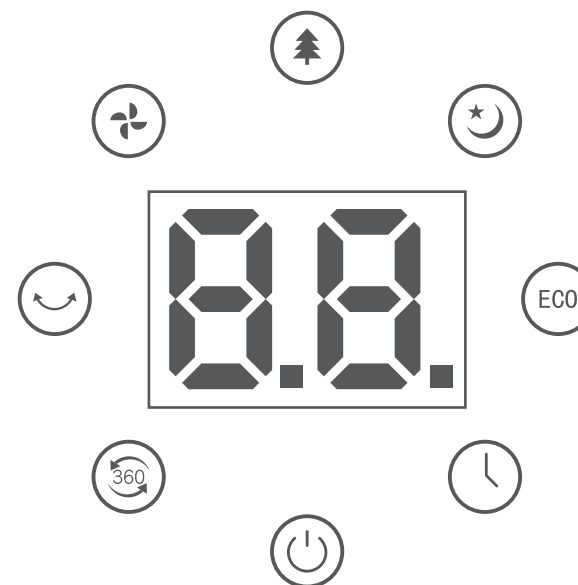

顯示功能說明

圖示	顯示燈號名稱	圖示	顯示燈號名稱
	電源開關		自然風
	定時關機		正常風
	ECO節能模式		60°左右擺頭
	睡眠風		360°立體擺頭

遙控器 各部位名稱

遙控器



按鍵功能說明

圖示	按鍵名稱	功能
	電源開關	開啟或關閉循環扇
	指示燈開關	開啟或關閉循環扇全部的燈示燈
	風量(大)	可讓風量變大
	風量(小)	可讓風量變小
	360°立體擺頭	可讓循環扇360°立體擺頭
	左右擺頭	可讓循環扇左右擺頭
	模式切換	可切換運轉模式：正常風、自然風、睡眠風、ECO
	定時關機	可設定定時關機

使用方式



開/關鍵

- 將電源插頭插在110V的電源插座時，靜待3秒後機器發出「嗶」2聲，此時進入待機狀況。
- 按下電源開關後，操作面板恆亮，顯示面板進入初始狀態：電源開關及正常風燈示燈恆亮，預設風量為「01」，機器開始運轉。
- 如需關閉循環扇，再按一次電源開關，操作面板及顯示面板燈號熄滅，即關機完成。
- 循環扇若插頭未拔除時，機器會記憶上一次使用的風量、擺頭以及模式，定時關機設定除外。



風量+/風量-

- 循環扇運轉後風量起始檔位為1檔，可由風量-/風量+來選擇風量1~風量8的風速(本體操作/顯示面板的風量指示燈會亮)
- 風量若在最低1時，再按下風量-循環扇會發出「嗶嗶嗶」的提醒音
- 風量若在最高8時，再按下風量+循環扇會發出「嗶嗶嗶」的提醒音



模式

- 循環扇有四種模式：正常風、自然風、睡眠風及ECO節能模式，可按此按鍵進行切換。
 - 正常風：依風量設定，吹出該檔位的風量。
 - 自然風：按電腦程式吹出不規則風量，配合當下風量進行強、中、弱切換，模仿大自然的吹風效果。
 - 睡眠風：以正常風運行，風量會隨時間慢慢減弱；每10分鐘降1檔，最低風量為1檔。啟用睡眠模式5秒後自動滅燈，按任一鍵可喚醒燈光※風量顯示檔位不會跟著降檔只顯示啟始檔位。

使用方式

ECO

ECO節能模式

- 依目前室溫進行風量切換
- 運轉中只顯示檔位，若按下風量-/風量+，即可退出ECO模式




定時關機

- 在循環扇運轉狀態下，按下定時關機，可設定定時關機的時間，時間設定範圍0.5H~8H，此時顯示面板的時間會隨設定切換，設定好時間後靜待5秒，顯示面板會切換至風量的段數，即設定完成。
- 設定完成後顯示面板指示燈，風量及定時關互相切換，約10秒切換一次。



360°立體擺頭

- 按下360°立體擺頭，此時顯示面板對應燈恆亮，同時循環扇360°擺頭，若要關閉，再按下360°立體擺頭，即可關閉。

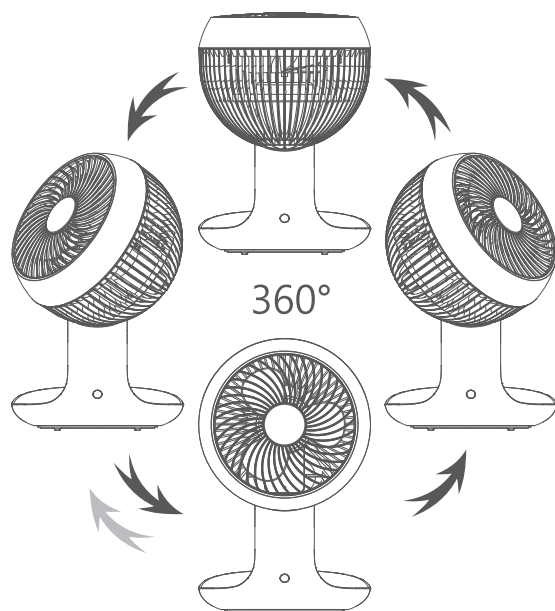


使用方式



左右擺頭

- 按下左右擺頭，此時顯示面板對應燈恆亮，同時循環扇左右60°擺頭，若要關閉，再按下左右擺頭，即可關閉。

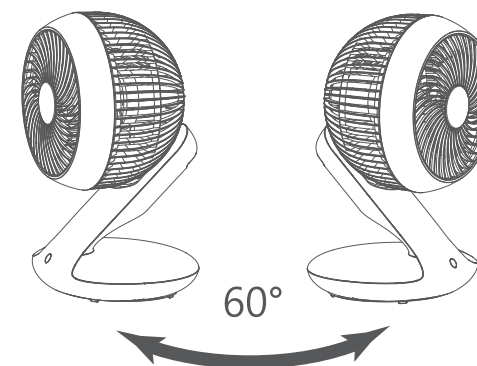

指示燈開關

- 循環扇運轉時，要關閉操作/顯示面板的燈光，可按下此鍵，燈光即全數關閉；若要開啟則再次按下按鍵即可。
- 如10秒內無進行功能操作將進入省電模式，燈光降低80%光源，按任一鍵可喚醒省電模式。

使用方式

遙控器使用方式

- 確認遙控器安裝電池後，對準循環扇本體上的遙控器感應點，按下按鈕即可使用。
- 遙控器操作最佳感應距離為4m，左右60度範圍內(圖一)。


遙控器電池安裝

- 用姆指指甲扣住鎖扣彈簧最左側並向右方按壓(圖二)，此時以食指指甲扣住中間凹槽向下拉(圖三)，即可將電池盤拉出。
- 放入一顆鈕扣鋰電池，電池使用規格CR2025 3V。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上(圖四)。
- 放好電池後，將電池盤推回，直至聽到「啪」聲響，即安裝完成。


注意




- ※請把電池放在兒童觸碰不到的地方。
- ※如誤吞電池，需立即諮詢醫生救助。
- ※電池不可充電或隨意棄置於火源或鄰近位置。
- ※電池應存置於乾燥、陰涼的地方。
- ※請留意電池擺放方向，有文字(正極)之一面朝上。

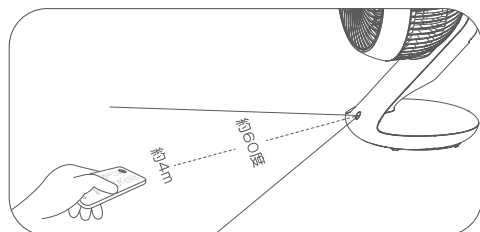


圖一

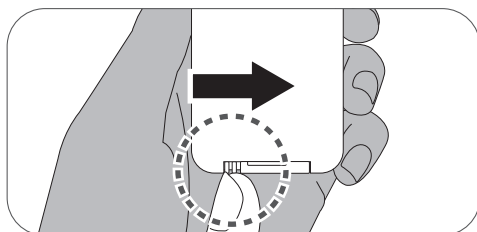

圖二

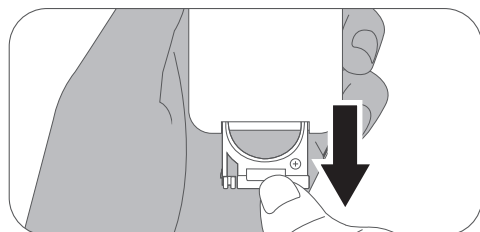

圖三

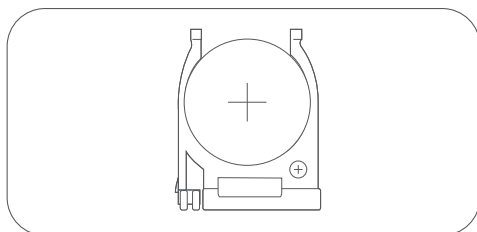


圖四

使用方式

遙控器收納

- 遙控器不使用時，可將遙控器放在有磁吸的遙控器置放處(圖一)。

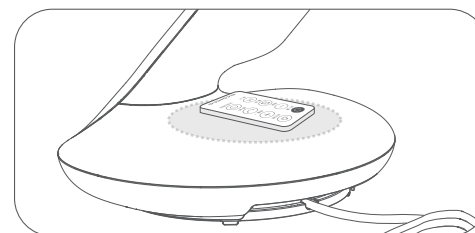

圖一

注意



- ※使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適於電壓110V/60Hz插座，在插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- ※嚴禁將機體拆卸、改裝或不確實組裝，在非原廠組裝狀態下嚴禁插入電源使用，以免造成不可預期的危險。
- ※長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。
- ※請注意，在手或身體潮濕時不可以觸碰插頭，避免觸電危險。

清潔與保養

- 請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體故障。
- 請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後，再進行清潔。
- 使用後機器可能留有高溫，等待機器冷卻後再進行清潔。
- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。

前網拆卸組裝

- 先確認前網罩固定螺絲的位置，用十字起子旋開螺絲，共2顆(圖一)，將前網罩的二邊卡榫向下往前推(圖二)，即可取出前網罩，進行清潔
- 把前網罩的螺絲孔位及卡榫卡槽對準，後網罩的螺絲孔位及卡榫卡槽(圖三)，將前後網罩密合，鎖附兩顆螺絲即完成安裝。


清潔方式

- 拆除前網後，使用吸塵器將內部灰塵吸除(圖四)。
- 使用擰乾的軟布擦拭前網、後網、扇葉。


注意




※清潔前，請務必確認電源已關閉並拔除電源插頭再進行。

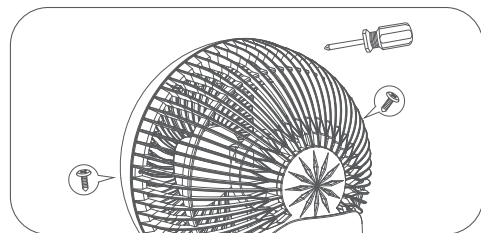


圖一

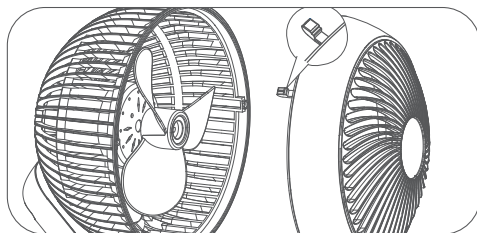

圖二

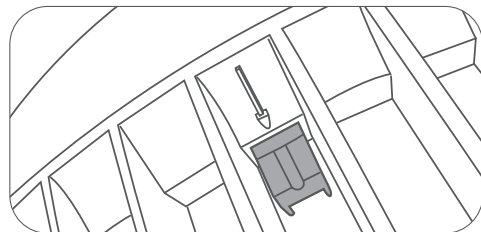

圖三

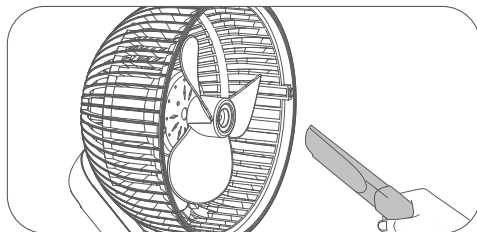

圖四

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障現象	可能原因	處理方法
不運行	• 電源插頭未確實插入插座	• 重新接上電源插座
運行中發出異音	• 機體未水平放置 • 網罩安裝不牢固	• 請至於平穩的檯面上使用 • 請重新安裝前網
風力變弱	• 灰塵堆積	• 請定期進行清潔保養清理灰塵

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



產品規格

品名	9吋360°DC美型遙控循環扇
型號	NI-DC1008
額定電壓	AC 110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	20W
淨重	約1.9kg
外觀尺寸	255寬x410高x250深mm
遙控器電池規格	CR2025 3V
配件	遙控器x1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：DC陀螺循環扇		型號(型式)：NI-DC1008				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
DC馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
PCB	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

備註

[illegible]

[illegible][illegible]