


輕巧型封口機 BO-A1068

家庭用

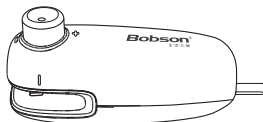

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 本產品屬於家庭用封口機，每次使用時間請勿超過1分鐘。使用一分鐘後，請隔5分鐘後再使用。
- 長時間不使用時，請將電池取出。
- 若有孩童在旁，須加倍小心使用本產品。請勿讓孩童單獨使用或放於孩童能觸及的地方。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 使用範圍：鋁箔袋、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙稀材質為0.2mm厚的袋子。
- 產品用途：零食保鮮、防潮、防霉、方便封口的塑膠袋、包裝袋。
- 不得將手指伸進封口機開口處，避免誤操作燙傷。

- 請存放於乾燥環境，禁止將本產品放置於高溫場所，或陽光直射、潮濕之場所。
- 產品使用時，嚴禁將異物置入產品內，以免造成意外。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

各部位名稱

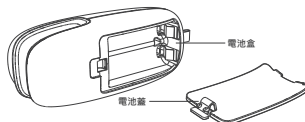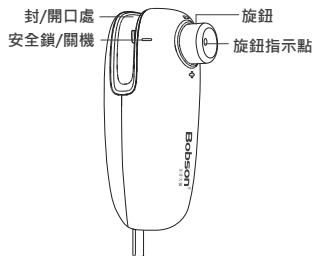


※不附電池
不用時請將旋鈕指示點旋轉至安全鎖/開機範圍內。


封袋使用方式

+


1. 將旋鈕指示點對準“+”，按壓住旋鈕，保持均速移動。

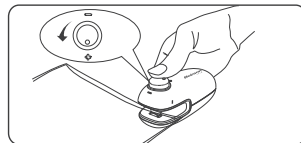


2. 按壓旋鈕同時等速移動至末端。

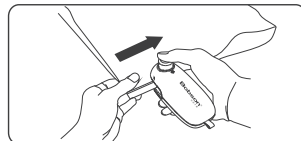

3. 移動至末端，完全封緊。

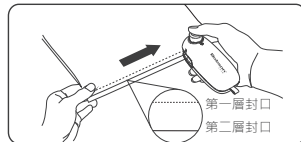


4. 最後將袋口邊緣交叉封緊。

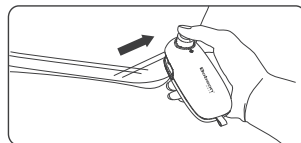


開袋使用方式


1. 將旋鈕指示點對準“—”，按壓旋鈕。

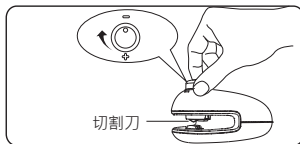

2. 按壓旋鈕同時等速移動至末端。

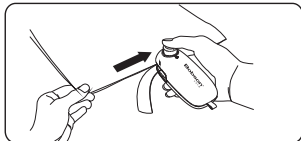

! 不用時請將旋鈕指示點旋轉至安全鎖/關機範圍內。

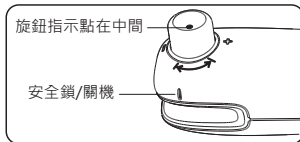

產品規格

品名	輕巧型封口機
型號	BO-A1068
額定電壓	3V AA1.5V *2
總額定消耗電功率	10W
淨重	約70g

尺寸	49寬x55深x110高mm
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

請妥善保管

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：

聯絡電話：()

手機：

地址：

產品名稱：輕巧型封口機

產品型號：BO-A1068

製造號碼：

購買日期： 年 月 日

經銷商店章

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：

- ①未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。

- ②自行拆修或改裝者。

- ③未按規定電壓使用致造成機器不良者。

- ④外觀因使用自然汙害者。

- ⑤因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。

- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。

- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- ①超過保證期間者。

- ②未出示本保證書者。

- ③保證書記載經塗改或內容與現物不符者。

- ④保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。

- 服務再保證：

- ①保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。

- ②保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保證。

- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓

電話：(02)29041877

傳真：(02)29041879

維修服務商地址：

新北市五股區中興路三段48之13號

維修服務專線：(02)29041876