

NI NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：移動式智能水冷扇	
產品型號：NI-BF1126W	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/代理商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653號之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市五股區中興路三段48之13號
送修請先撥打售後服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



移動式智能水冷扇 NI-BF1126W

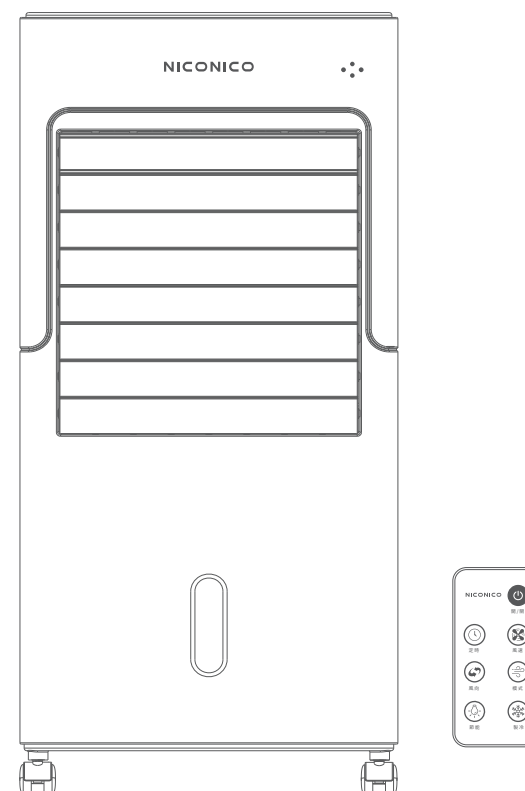

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用110V的電源規格的插座。
- 嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭、本體的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
- 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
- 主機運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 嚴禁濕手接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
- 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
- 長時間不使用、外出時或清洗時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
- 長時間不使用時，請先開機送風10分鐘再關機，保持紙簾乾爽（請勿開製冷鍵）。
- 請勿置放瓦斯爐或有浴室濕氣重的地方使用，會造成觸電及故障。
- 主機運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口、進風過濾網內。
- 移動主機時應先拔掉電源插頭。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 請勿將主機放置不穩定或會滑動的地方使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
- 主機運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於主機前、後網上，或將主機擺置於靠近窗簾等障礙物旁，以免發生意外。
- 噴霧劑(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向風扇，會造成觸電、火災意外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 此產品僅限家用及室內使用，請勿作為營業用及戶外使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

主機

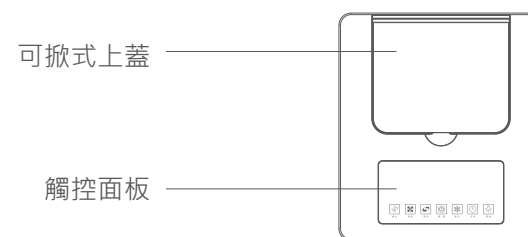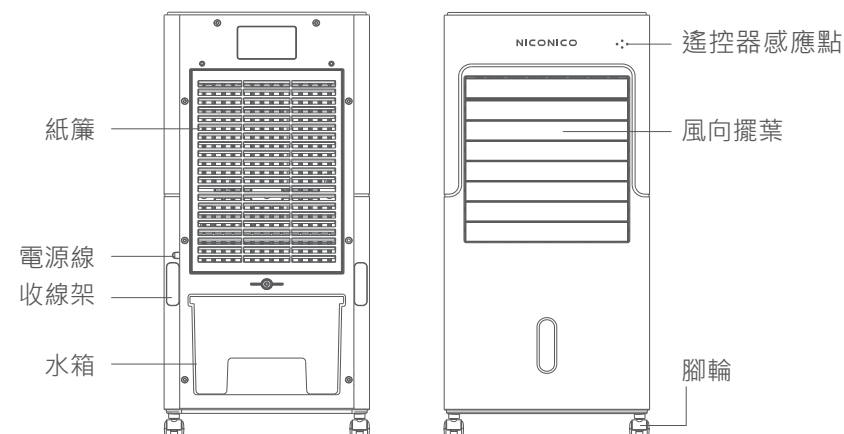

配件

遙控器




冰晶罐x2



使用方式

觸控面板/遙控器

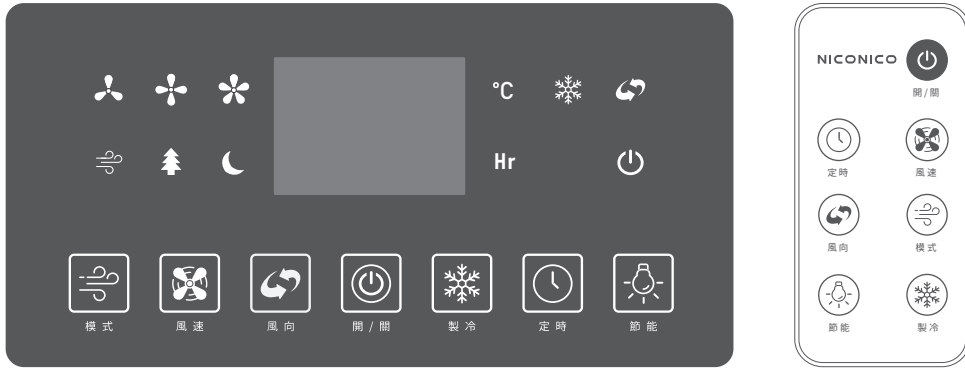

按鍵功能說明

主機	遙控器	按鍵名稱	功能
		模式	可切換三種模式： 正常風 /自然風 /睡眠風
		風速	可控制風量，最大3段。
		風向	可控制風向扇葉方向。
		開/關	可控制水冷扇打開或關閉。
		製冷	水泵抽水吹出冷風，達到空氣瞬間降溫。
		定時關機	觸控屏幕上顯示 “1h” 為定時1小時， 依序總時可定時12小時。
		節能	所有開啟的圖標燈熄滅，此為節能狀態。

使用方式



開/關鍵

- 將電源插頭插在110V的電源插座，機器發出「嗶」，此時進入待機狀況。
- 按下開關鍵後，觸控面板燈號恆亮，顯示面板進入初始狀態：電源開關及正常風燈號恆亮，預設風量為「弱」、模式為「正常風」，主機開始運轉。
- 如需關閉主機，再按一次電源開關，觸控面板燈號熄滅，即關機完成並可拔除插頭。



模式

- 共有三種模式：正常風、自然風、及睡眠風模式，可按此按鍵進行切換。
- 正常風：依風量設定，吹出該段位的風量。
- 自然風：吹出不規則風量，配合當下風量進行弱、中、強切換，模仿大自然的吹風效果。
- 睡眠風：以自然風模式運行。若使用中或強風量進行睡眠模式，30分鐘會自動調小一段風量，最後會以弱風量持續運作。



風速

- 共有三種模式：弱、中、強。
- 風速起始段位為弱，可按此按鍵進行切換中、強另外兩段。



風向

- 共有二種模式：直吹及左右擺動。
- 風向開啟設定為直吹，可按此按鍵進行切換扇葉左右擺動。

使用方式



製冷

- 水泵抽水至紙簾吹出後，達到空氣瞬間降溫的效果。
- 搭配結冰冰晶罐放置於上蓋內空間或水箱內使用，效果更佳。

※ 如果使用此功能，在關機後，主機會以最強風速運轉5分鐘後關機，使紙簾乾燥。

※ 若水箱沒水或水位低於MIN水位線時，使用此功能會有提示音與面板提示燈號閃爍提醒。



定時關機

- 在主機運轉狀態下，按下定時關機，可設定定時關機的時間，時間設定範圍1H~12H，此時觸控面板顯示的時間會隨設定切換。
- 面板顯示12H後再按按鍵將切換回「無定時」狀態。
- 設定好時間後靜待5秒，顯示面板會切換至風量的段數，即設定完成。




節能

- 按下「節能」鍵，所有燈將全部熄滅，面板上不會顯示任何燈號。
- 在節能模式下其餘功能仍可操作，但面板上不會顯示任何燈號。


使用方式

開啟方式

- 將電源插頭插於110V的電源插座上(圖一)。
- 使用前請將風向擺葉打開(圖二)。
- 即可按下“”啟動主機。

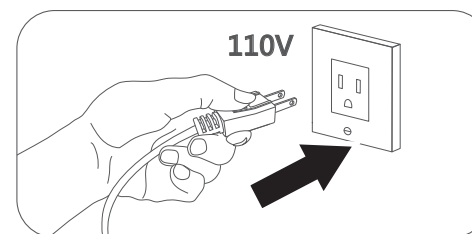


圖一

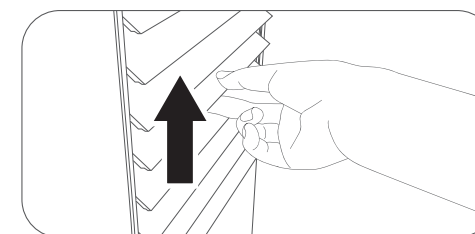


圖二

遙控器

- 本產品遙控器內已配有電池，使用前拉出絕緣片並妥善保管(圖一)。
- 確認遙控器安裝電池後，對準主機右上的遙控器感應點，按下按鈕即可使用。
- 遙控器有效範圍約6m，中間有阻擋物或沒有對著接收感應器，則有效圍將縮小或失效(圖二)。
- 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。
- 若較長時間不使用遙控器，請將絕緣片插入遙控器底部插口。

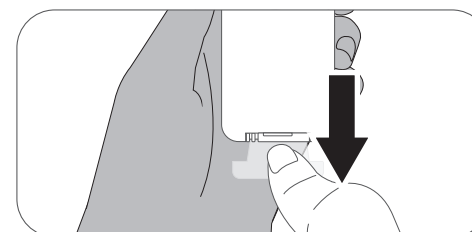

圖一

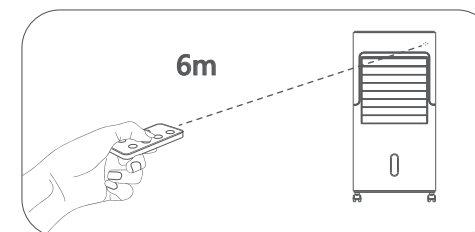


圖二


使用方式

遙控器電池安裝


- 用姆指指甲扣住鎖扣彈簧最左側並向右方按壓(圖一)，此時以食指指甲扣住中間凹槽向下拉(圖二)，即可將電池盤拉出。
- 放入一顆鈕扣鋰電池，電池使用規格CR2025 3V。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上(圖三)。
- 放好電池後，將電池盤推回，即安裝完成(圖四)。

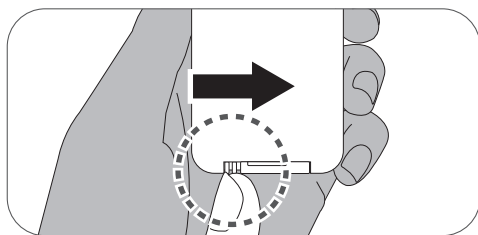


圖一

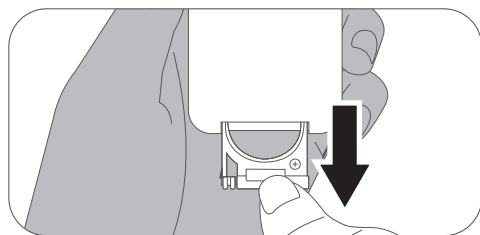

圖二

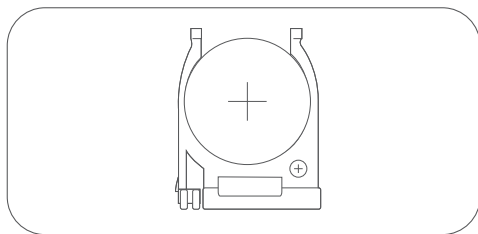

圖三

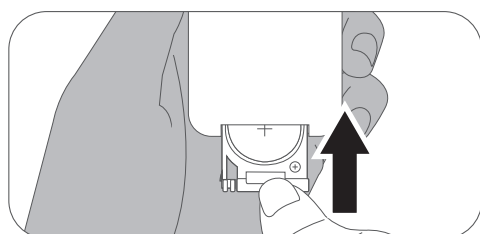

圖四

注意




- ※請把電池放在兒童觸碰不到的地方。
- ※如誤吞電池，需立即諮詢醫生救助。
- ※電池不可充電或隨意棄置於火源或鄰近位置。
- ※電池應存置於乾燥、陰涼的地方。
- ※請留意電池擺放方向，有文字(正極)之一面朝上。


使用方式

冰晶罐使用方式

- 冰晶罐加入水後，放入冷凍庫約3~5小時，等待冰晶罐結冰後再取出。
- 將主機上蓋掀起放入冰晶罐，再啟動製冷模式(圖一)。
- 亦可將冰晶罐放置水箱內，再啟動製冷模式(圖二)。

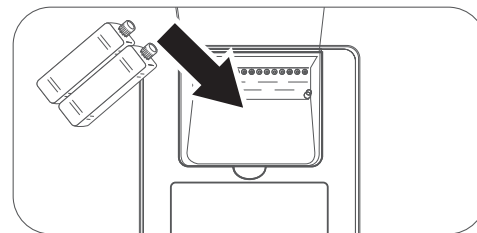

圖一

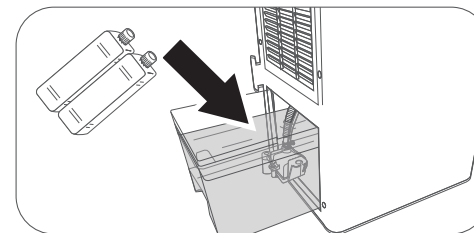

圖二

水箱使用方式

- 加水時只需要將水箱抽出三分之一，另外將水倒入水箱中。
- 也可將水箱內部卡扣打開，移開抽水馬達後，再抽出水箱另外加水。
- 加水時也務必注意不要加滿超過MAX水位線，否則移動時或使用時容易溢出。
- 加水完將水箱推回主機，卡扣扣好，再開機使用。
- 水箱水低於MIN水位線時，需要添加水，避免水位過低馬達抽不到水。

注意



- ※將冰晶罐放置水箱內時，水不可超過MAX水位線，避免溢出。
- ※如需要將水箱全部抽出，請斷電兩分鐘後再抽出。
- ※請勿用力拉抽水馬達，避免抽水管脫落。
- ※掀開主機上蓋時，不可讓水濺入觸控面板以及機體內，以防電器元件受損。


清潔方式

- 請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致主機故障。
- 清潔前請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後，再進行清潔。
- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 請勿用水直接對著主機沖洗。
- 請使用中性清潔劑擦拭主機，再使用乾淨柔軟的布擦淨。
- 將主機後方濾網卡扣打開，用手指輕扣濾網上緣向外打開，再取出紙簾，並使用清水清洗紙簾。
- 若使用環境灰塵較多、使用的水質較差，必須增加清洗次數。
- 若清洗紙簾後還是有過多雜質，請更換紙簾。
- 將水箱內部卡扣打開，移開抽水馬達後，再抽出水箱洗淨擦乾(圖一)(圖二)。


注意



- ※清潔前，請務必確認電源已關閉並拔除電源插頭再進行。
- ※觸控面板不可沾水，建議使用乾淨柔軟的布乾擦即可。

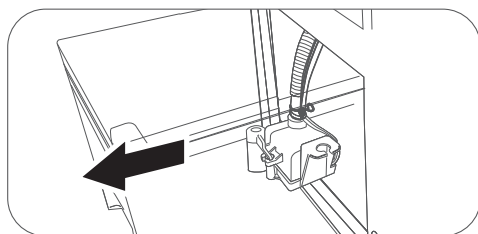

圖一

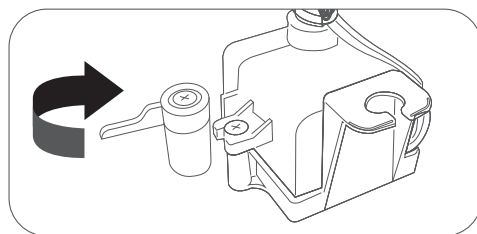

圖二

簡易故障排除

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障描述	原因分析	處理措施
主機無法開機	電源插頭是否鬆脫	重新插上電源插頭
	機體損壞	送至指定維修站維修
主機無法關機		
發出異常聲音	內有雜物	取下過濾網，清潔乾淨
	風扇鬆動	送至指定維修站維修
	主電機故障	
無冷風無法降溫	水箱中無水	水箱內加入清水
	水泵內部卡住	送至指定維修站維修
	其他原因	
風向無法改變	風向同步電機故障	

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源關閉，並通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

產品規格

品名	移動式智能水冷扇
型號	NI-BF1126W
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	70W
最大注水量	5L
淨重	約4.6kg
外觀尺寸	270寬x600高x300深mm(含腳輪)
配件	冰晶罐x2、遙控器x1
產品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：水冷扇		型號(型式)：NI-BF1126W				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
選擇按鍵	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

備註

[illegible]