

kokomo 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名		經銷商店章
聯絡電話	()	
手 機		
地 址		
產品名稱	電子式美型冷光除濕機	
產品型號	KM-201	
購買日期	年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653號之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市五股區中興路三段48之13號
送修請先撥打售後服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



電子式美型冷光除濕機 KM-201

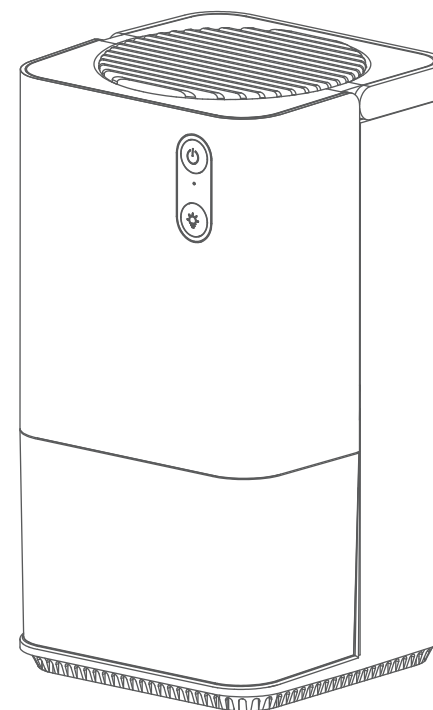

家庭用

FOR HOUSEHOLD
USE ONLY

- 使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
- 保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。
- Please read the User Manual thoroughly before operating the product.
- The warranty card should have the signature and stamp of the dealer/seller along with the date of purchase.


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持電源插頭、本體的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
- 請握住電源插頭將插頭拔出插座。
- 嚴禁濕手接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
- 本產品工作環境必須遠離水源，和放置於不易摔落的平面上，主機部分禁止進水。
- 本產品不得長期暴露於陽光直射的環境工作，以免造成產品材質的加速老化影響產品使用壽命。
- 請勿使用金屬類器具或導電物體探入本產品內。
- 請勿置放含油、易燃、易爆氣體的地方使用，會造成爆炸及故障。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 環境溫度過低(例：低於15度左右)，本產品內部會有結冰結霜的現象，請關機停止運作即可。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 請勿在本產品周圍噴灑殺蟲劑或香水等任何可燃材料。
- 嚴禁任意拆解、擠壓、穿刺、短路本產品或投入水、其他液體、易燃性清潔劑、清潔產品，以免發生觸電、火災。
- 在將產品連接電源之前，請先檢查產品所用電壓與當地的供電電壓是否相符。
- 請勿堵塞進風口和出風口，例如不要將物體放置在出風口上或進風口前方。進風要留出至少30公分的空間，出風口至少要留出50公分的空間。
- 請勿將本產品置於高溫、強磁、易燃易爆氣體（如天然氣、沼氣等）等環境中，以免部件工作異常或發生火災等事故。
- 請勿將產品直接放在空調下方，以防冷凝水滴到產品中。
- 請勿將手指或物體插入出風口或進風口，以防止產品出現物理損壞或發生故障。
- 使用完本產品後請務必拔掉產品的電源插頭。
- 如需要移動產品前，請先拔除產品的電源，請勿通過拉扯電源線來移動產品。

各部位名稱

主機

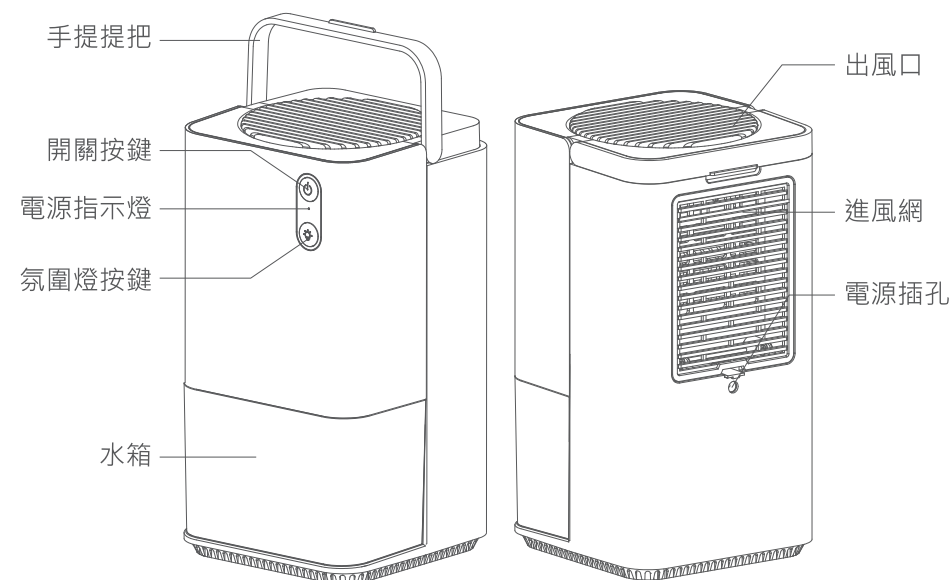


配件

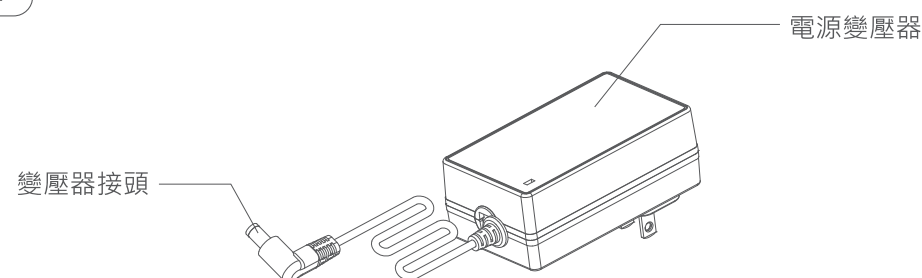


使用方式

開啟方式


- 將變壓器接頭接於主機後方電源插孔(圖一)。
- 再將電源變壓器插頭插於110V的電源插座上(圖二)。
- 即可輕按開關按鍵使用(圖三)。

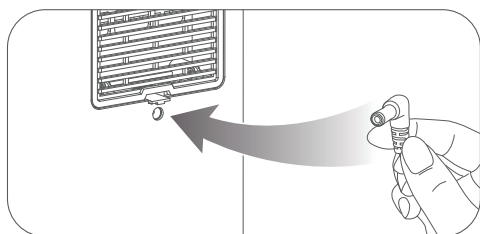

圖一

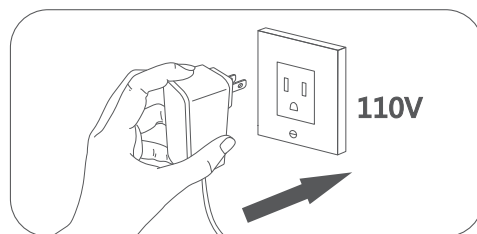

圖二

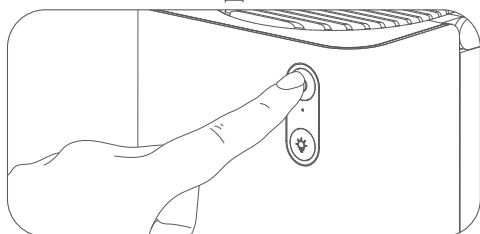

圖三


注意



※ 禁止機器運轉中直接拔掉插頭，避免機器毀損。

使用方式

操作按鍵

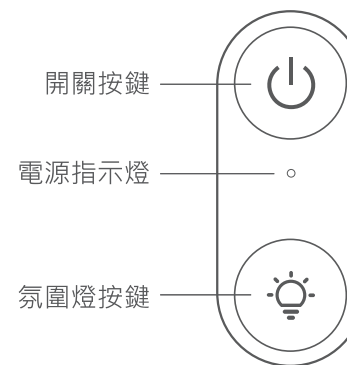

開關按鍵

- 輕觸「開關按鍵」，即可開機或關機。

電源指示燈

- 當電源指示燈「亮起並持續」，即為開機。
- 當電源指示燈「熄滅」，即為關機。
- 當電源指示燈「亮起並閃爍」，即為水箱水滿，請倒除蓄水。


氛圍燈按鍵

- 默認氛圍燈為七色漸變冷光(藍、青、綠、黃、白、粉、紫，七色輪替)。
- 輪替時，按一下「氛圍燈按鍵」燈色將固定成當下輪替顏色，再按一下「氛圍燈按鍵」氛圍燈熄滅。


清潔與保養

水滿警告


- 當主機停止運作，電源指示燈閃爍、氛圍燈閃紅色燈時，表示水箱已滿(圖一)。
- 雙手四指扶住水箱兩側，使用拇指輕推機身，將水箱向外拖出(圖二)。
- 手指伸入水箱上蓋洞口，將上蓋打開倒除蓄水(圖三)。
- 將上蓋蓋回水箱，輕推回主機凹槽後，即可使用(圖四)。

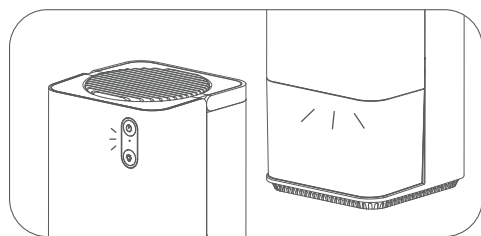


圖一

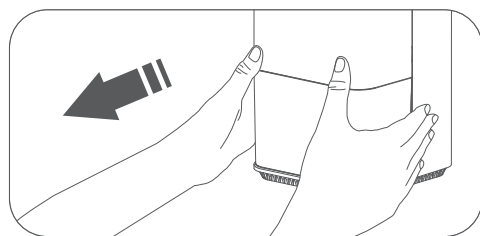

圖二

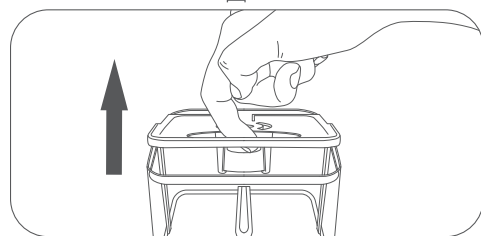

圖三

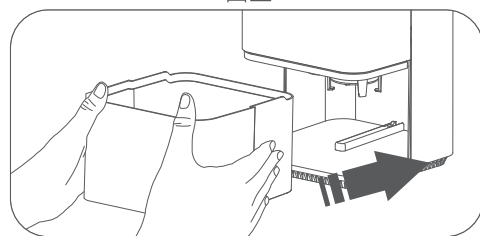

圖四


清潔與保養

主機清潔

- 禁止用水直接沖洗主機。
- 可用含少許中性洗滌劑的軟布輕擦，然後抹乾。
- 清潔保養後，一定要等到完全乾燥後，才能運作或收納。
- 長期不使用時，請將電源線插頭拔下。建議使用原包裝收納於乾燥的地方。

進風網清潔

- 建議每月清潔一次進風網。
- 將進風網下方卡扣往上輕壓，並往外掀開，再將進風網取下即可(圖一)。
- 可以水洗或用吸塵器或乾毛刷清潔進風網。
- 待確認進風網完全乾燥後，再裝回主機上收納或使用。

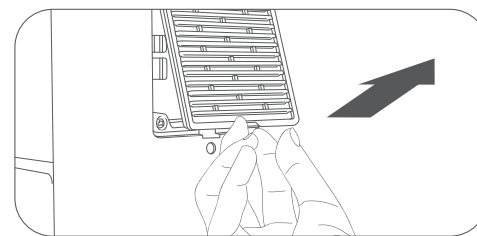

圖一

簡易故障排除

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障描述	原因分析	處理措施
機器無法運作	插頭未插好	重新插上本機或電源插頭
	未開啟開關按鍵	輕按開關按鍵
	線路板損壞	送指定維修部維修
異常聲音	風葉開裂	送指定維修部維修
	機器內進入異物	
	電機損壞	
無法除濕	致冷晶片結冰	環境溫度低於15°C建議不使用
	除濕模組損壞	送指定維修部維修
	電機損壞	
氛圍燈不亮	氛圍燈損壞	

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

- 
- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源關閉，並通知原廠服務人員處理。
 - ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
 - ※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

產品規格

品名	電子式美型冷光除濕機
型號	KM-201
額定電壓	9.0V === 4A
總額定消耗電功率	36W
淨重	約1.3kg
外觀尺寸	137寬x258高x139深mm
水箱容量	1200ml
電源變壓器規格	型號：BX-090400 輸入：100-240V 50/60Hz 2.0A Max 輸出：9.0V === 4A 36W
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標