

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：掀蓋燒烤式烤箱	
產品型號：NI-S805	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然汙害者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



掀蓋燒烤式烤箱 NI-S805

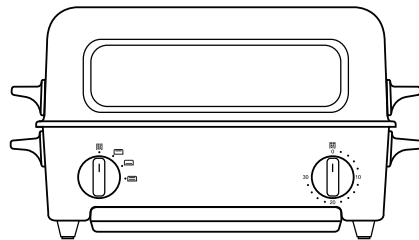

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，
以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填
妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


1. 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用110V/15A的電源規格的插座。
2. 本產品僅適用於家庭以及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
3. 電烤箱在加熱過程中或剛用完後，外表面溫度較高，請勿觸摸，應使用防熱手套或取盤夾取出食物。
4. 若有孩童在旁，須加倍小心使用本產品。切勿讓孩童單獨使用或將電烤箱放於孩童能觸及的地方。
5. 嚴禁將電源線、電源插頭及電烤箱浸在水中，以防觸電。
6. 禁止將電源線懸掛在櫥櫃的邊緣或接觸高溫表面。
7. 經常檢查電烤箱、電源線、電源插頭是否有破損，一旦電烤箱、電源線或電源插頭有破損跡象，應停止使用，並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
8. 應正確使用所附的電烤箱配件。
9. 請勿將電烤箱擺放在煤油爐、微波爐旁等高溫環境中使用，並遠離火源。
10. 電烤箱使用過程中，四周需保持至少10公分以上的距離空間。
11. 當電烤箱不使用時，應將電源插頭從電源插座內拔出。
12. 移動或清洗電烤箱時，需待電烤箱冷卻後再進行，並將電源插頭從電源插座內拔出。
13. 使用時請勿用外物覆蓋電烤箱的任何部份，以免產生電烤箱過熱。
14. 電烤箱使用時，必須小心移動烤盤或其他配件，避免高溫油或高溫液體燙傷。
15. 當從電烤箱中插入或移動東西時，需戴上保護性的、絕緣的防熱手套。
16. 應將電烤箱放置在乾燥的環境中，不可在室外使用本產品。

安全注意事項


17. 如果電烤箱在使用中接觸易燃物或被一些易燃物所覆蓋如窗簾、織物等類似的東西容易引起火災。
18. 不得將下列物品放入電烤箱中燒烤，如：紙張、卡片、塑膠、布料、易燃塑膠等。
19. 當電烤箱停止使用時，請勿將除了廠商推薦的配件以外的其它東西存貯在電烤箱裡面。
20. 要關閉電烤箱，請先將時間控制旋鈕旋到"關"位置，火力控制旋鈕旋到"關"位置，然後把電源插頭從電源插座中拔下來。
21. 使用電烤箱時應避免被鋒利的邊緣劃傷。
22. 開啟上蓋時，需雙手握住上蓋把手慢慢掀開，以免機身碰撞造成損壞。
23. 食物不能集中在烤盤和網架的局部，需均勻分佈，重量不超過3kg。
24. 電烤箱使用時，外部表面溫度可能較高，注意燙傷的危險。
25. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
26. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

主機

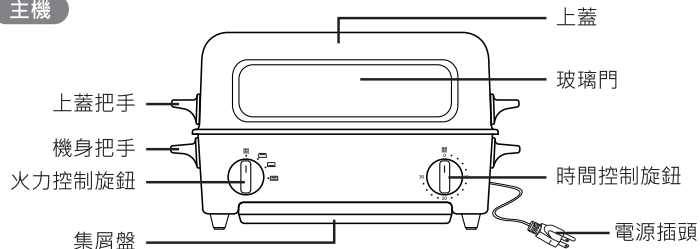


火力控制旋鈕

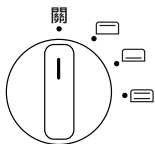


火力控制旋鈕圖示說明	
關	關閉
上火	上火
下火	下火
全開	全開

時間控制旋鈕

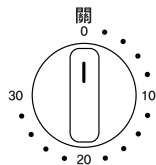


時間控制旋鈕圖示說明	
關	關閉
0	0分鐘
10	10分鐘
20	20分鐘
30	30分鐘

配件



網架



烤盤

使用方式

首次使用

建議用戶在第一次使用的時候空燒15分鐘，步驟如下：

1. 將電烤箱放置在平坦檯面上並將電烤箱內的配件全部取出。
2. 使用溫水清潔烤盤和網架等配件，用柔軟濕布擦拭烤箱內部，等完全乾燥後再使用。
3. 確定時間控制旋鈕於"關"位置，然後將電源插頭插入電源規格為110V/15A的電源插座。
4. 電烤箱周圍應預留足夠的空間，保證電烤箱外殼與其他物品保持10cm以上的空間距離，並且電烤箱頂部不能放置任何物品。
5. 將火力控制旋鈕調到"全開"位置，將時間控制旋鈕於15分鐘的位置，加熱15分鐘以除去電烤箱中的保護油。

※電烤箱在初次使用時因發熱管塗有保護油，會產生白色煙霧屬於正常現象。

烤箱功能

1. 確定時間控制旋鈕於"關"位置，將電源插頭插入電源規格為110V/15A的電源插座。
2. 將網架放置於烤箱內。
3. 將準備好的食物放入電烤箱內，帶有油脂、稀食、細碎的食物需使用烤盤，塊狀較大則使用網架即可。
4. 食物安放好後蓋上上蓋，將火力控制旋鈕設定在所需要的火力位置，將時間控制旋鈕設定在適當的烘烤時間。

使用方式

※若想讓烘烤食材的表面較不乾硬，可在烘烤前於集屑盤加入約150ml的水，加熱時產生水蒸氣，使食材表面濕潤。

※如需設定1分鐘以下，請將時間控制旋鈕向右旋轉超過1分鐘後，再向左旋轉至1分鐘以下的時間。

5. 電烤箱內超過設定溫度時，溫控器會自動切斷，待溫度下降後，便會恢復加熱。

6. 烘烤時間結束時會響鈴，若認為烘烤不理想可稍加長烘烤時間，來達到最佳效果。

※烹調時間因所用的食材溫度、份量等不同而有差異，請依實際情況進行調整。

※連續烹調時，因烤箱內溫度較高，烹調時間會比初次使用時的時間短，請根據實際狀況進行調整。

7. 使用完畢時，將火力控制旋鈕調到"關"位置後拔出插頭，等到電烤箱冷卻後再進行清理。

烘烤功能

1. 確定時間控制旋鈕於"0"位置，將電源插頭插入電源規格為110V/15A的電源插座。

2. 將網架放置於烤箱內。

3. 將準備好的食物放入電烤箱內，帶有油脂、稀食、細碎的食物需使用烤盤，塊狀較大則使用網架即可。

4. 食物安放好後，不須蓋上上蓋，將火力控制旋鈕設定在"下火"的火力位置，將時間控制旋鈕設定在適當的烘烤時間，即可進行烘烤。

使用方式

※烘烤時請適當的翻動食物，以免食物烤焦。

※使用時請小心烤箱表面高溫，以免造成燙傷。

5. 當時間結束時會響鈴，若認為烘烤不理想可加長烘烤時間，來達到最佳效果。

※烹調時間因所用的食材溫度、份量等不同而有差異，請依實際情況進行調整。

6. 使用完畢時，將火力控制旋鈕調到"關"位置後拔出插頭，等到電烤箱冷卻後再進行清理。

清潔與保養

1. 在清潔電烤箱前應先拔掉電源插頭，待烤箱完全冷卻後方可進行。

2. 建議每次使用電烤箱後，及時清理電烤箱內的油污與食材殘渣。

3. 電烤箱內壁使用乾布擦拭，如無法清除可用濕布沾少許中性清潔劑擦拭，並用清水再次擦拭乾淨。擦拭布不可滴水以免流入機體造成損害。

4. 本機配件以及集屑盤可浸泡於水中清洗，並放置於陰涼處風乾。

5. 不得使用硬刷或尖銳物洗刷、刮削以免損壞電烤箱內表面及烤盤、網架、集屑盤的保護層。

6. 不可使用有機溶劑如：酒精、甲苯等進行清潔。

7. 使用電烤箱之前請確認清洗的配件已乾燥再進行使用。

8. 嚴禁將電烤箱浸入水等液體中。

故障排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
 - 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
 - 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
 - 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
烘烤時出現濃煙	食物中有過多油脂	烘烤前去除多餘油脂
烤盤有焦黑油脂	烤盤反覆使用未清洗乾淨	建議每次使用烤盤後清洗乾淨
烤出的食物不脆	烤箱內濕氣過多	將烤箱門稍微打開，使水蒸氣散出
烤出的食物不熟	食物太厚	在食物上劃上痕跡
烤出的食物焦	烘烤時間過久	減少烘烤時間
烤箱不運作	電源未接通	接通電源
發熱管自動停止運作	定時時間已到	重新設定時間控制旋鈕

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將時間控制旋鈕轉至於“^開0”位置，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

- 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

產品規格

品名	掀蓋燒烤式烤箱		
型號	NI-S805		
額定電壓	AC 110V/60Hz	內容量	3.5L
總額定消耗電功率	1050W	製造年份	詳見規格標
產品重量	約4.5公斤	商品原產地	中國
外觀尺寸	寬398x深251x高225mm		

限用物質含有情況標示

設備名稱：電烤箱		型號（型式）：NI-S805 (Type designation (Type))				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
外殼、提手，集屑盤，烤網，烤盤，螺旋	○	○	○	○	○	○
定時器，檔位開關，溫控器	○	○	○	○	○	○
旋鈕、閉端子、腳架	○	○	○	○	○	○
電源線、內配線	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

備註

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.