

## ni co NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：(      )	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：樂活玻璃料理鍋組	
產品型號：NI-SET2313	
購買日期： 年 月 日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - ② 自行拆修或改裝者。
  - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
  - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - ① 超過保證期間者。
  - ② 未出示本保證書者。
  - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。  
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地 址：新北市新莊區中正路653號之2號2樓  
電 話：(02)29041877  
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市五股區中興路三段48之13號  
送修請先撥打售後服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



## 樂活玻璃料理鍋組 NI-SET2313

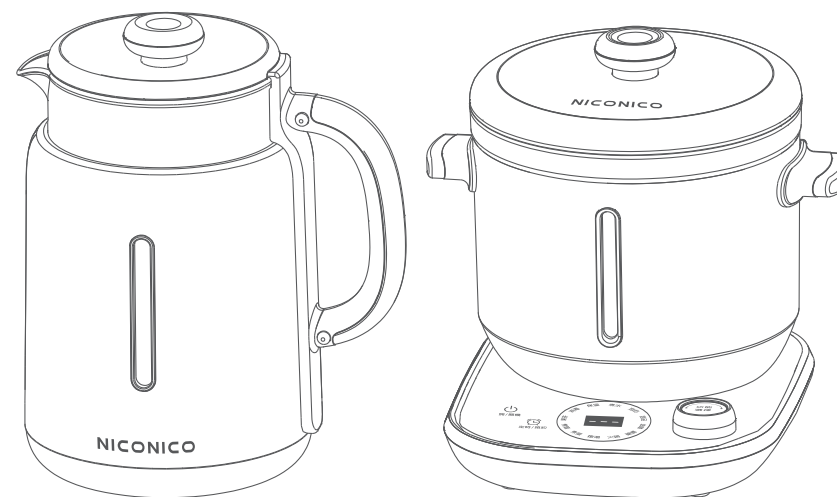

### 家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

## 安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 本產品僅可使用110V電壓插座。
2. 請將本產品放置距離牆壁及家具30cm以上使用。
3. 注水量不得低於最低水位線，或高於最高水位線。
4. 水量太少，會乾燒空杯降低產品壽命。
5. 注水量太滿，沸水可能會溢出。
6. 請保持電源插頭、本體的乾燥。
7. 發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
8. 請握住電源插頭將插頭拔出插座。
9. 嚴禁濕手接觸電源插頭，以免發生觸電情形。
10. 本產品不得長期暴露於陽光直射的環境工作，以免造成產品材質的加速老化影響產品使用壽命。
11. 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
12. 不要將金屬等異物插入散熱孔或縫隙中，否則可能導致觸電危險。
13. 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
14. 請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
15. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
16. 若電源線損壞時，必需由製造商其服務處或具有相關資格的人員更換，以避免危險。
17. 嚴禁任意拆解、擠壓、穿刺、短路本產品或投入水、其他液體、易燃性清潔劑、清潔產品，以免發生觸電、火災。
18. 在將產品連接電源之前，請先檢查產品所用電壓與當地的供電電壓是否相符。
19. 使用完本產品後請務必拔掉產品的電源插頭。
20. 如需要移動產品前，請先拔除產品的電源插頭，請勿通過拉扯電源線來移動產品。
21. 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。


## 安全注意事項

22. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。
23. 請避免連接器（插座）受液體潑灑，以免造成危險。
24. 壺身離開基座前，需先確認開關已經關閉。
25. 本產品僅適用本基座，勿與其他基座結合使用。
26. 警告：在水沸騰時，請勿打開蓋子。

圖示	解釋
	注意：高溫表面


## 各部位名稱

### 主機

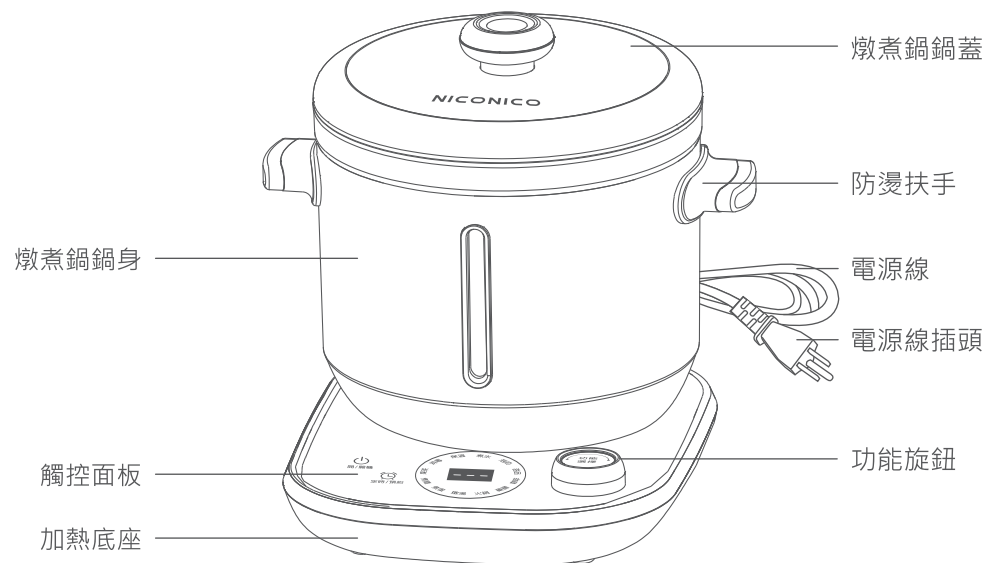

## 各部位名稱

### 操作按鍵

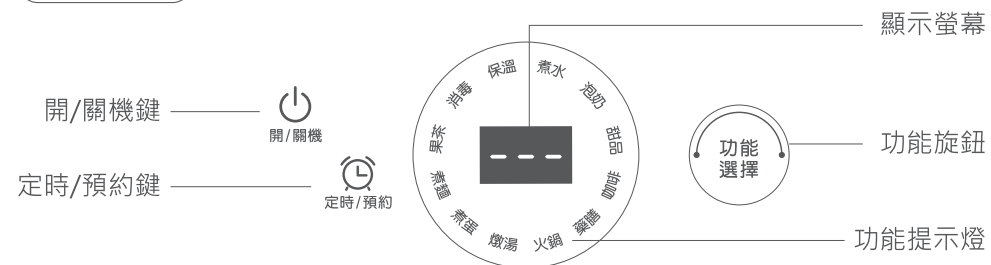

### 開/關機鍵

- 輕觸「開/關機鍵」，進入待機狀態。
- 待機狀態螢幕顯示「---」由下向上循環。加熱狀態下，再按一次就退回待機狀態，1分鐘無任何動作，將自動退回關機狀態。

### 定時/預約鍵

- 輕觸「定時/預約鍵」即可設定時間。
- 定時範圍5~180分鐘，每加一次加5分鐘。
- 預約範圍0~24小時，每加一次1小時，長按可加速增加時間。設定好預約時間後，再選擇功能；若未選擇功能，則螢幕閃三次後自動取消預約，回到待機模式。
- 預約設定好後，開始倒數計時。倒數計時完成，「嗶」一聲，開始工作。

### 功能旋鈕

- 輕轉「功能旋鈕」，可循環選擇功能（順/逆時針旋轉均可調整）。
- 螢幕顯示實際溫度，選定對應功能後，功能提示燈閃3次後開始加熱；加熱中鎖定，不能直接更換功能；需再按一次「開/關機鍵」退回待機狀態，才可更換功能。
- 加熱完成後，進入保溫狀態亦可調節溫度。

### 顯示面板


- 顯示當前功能；功能提示燈閃3次後，進入加熱狀態，當前功能提示燈恆亮。
- 依序為：① 煮水 ② 泡奶 ③ 甜品 ④ 咖啡 ⑤ 藥膳 ⑥ 火鍋 ⑦ 燉湯 ⑧ 煮蛋 ⑨ 煮麵 ⑩ 果茶 ⑪ 消毒 ⑫ 保溫

## 使用方式


### 首次使用

建議用戶在第一次使用時先進行清潔步驟如下：


1. 用清水清潔快煮壺、燉煮鍋，再加入適當水或適量食材，蓋好上蓋（如圖一）。
2. 將加熱底座放置於平坦表面，再將快煮壺或燉煮鍋放於加熱底座上（如圖二）。
3. 電源插頭插入電源規格為110V的電源插座（如圖三）。
4. 「嗶」一聲，顯示面板燈全亮，螢幕顯示 **888** 一秒後熄滅，螢幕顯示 **---**，進入待機狀態（如圖四）。
5. 輕轉「功能旋鈕」，選擇欲使用功能，停留3秒後進入當前功能，開始加熱。
6. 加熱中，若將水壺或鍋體提起，加熱底座立刻停止加熱，螢幕顯示 **E1** 並「嗶」一聲，1分鐘內放回加熱底座可繼續加熱，超過則自動關機。

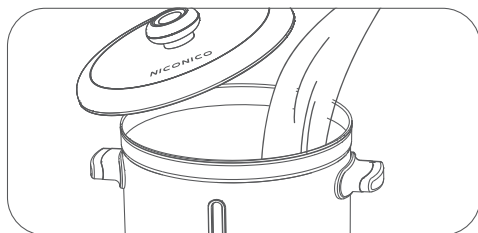


圖一

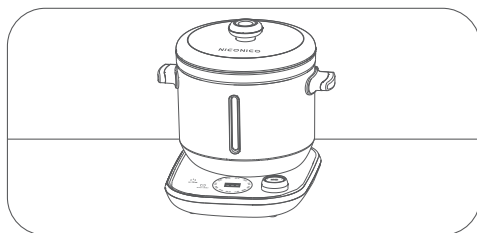

圖二

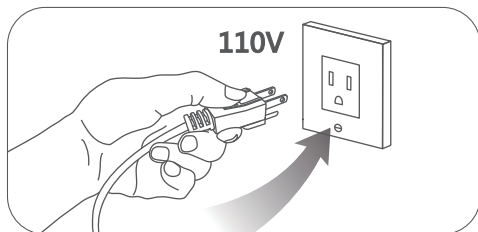

圖三

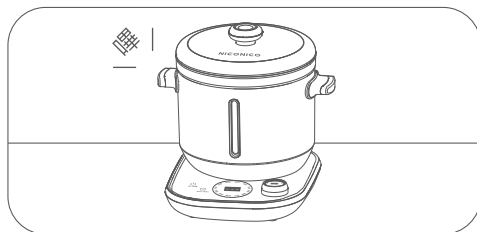

圖四

### 注意



- ※ 水請勿低於最低水位線，避免乾燒空杯，導致損壞。
- ※ 水請勿高於最高水位線，避免煮沸時溢出，導致損壞。
- ※ 禁止機器運轉中直接拔掉插頭，避免機器毀損。
- ※ 檢測到溫度超過110°C，判為乾燒，提示音「嗶」五聲後，停止加熱，螢幕顯示E3。

## 使用方式

### 煮水

- 螢幕顯示當前實際溫度。
- 以800W加熱到94°C，再切換500W加熱至100°C沸騰後，延時20秒，此時當前功率來回顯示。
- 提示音「嗶」三聲，進入45°C保溫（溫度可調節範圍40~90°C）。
- 保溫時間2小時，完成後，進入待機狀態。
- 此功能不可使用定時功能。

### 泡奶

- 螢幕顯示當前實際溫度。
- 功能默認為40°C，可用「功能旋鈕」調節4個溫度點，分別為：「40°C、45°C、50°C、55°C」。
- 保溫時間6小時，完成後，進入待機狀態。
- 此功能不可使用定時功能。

### 甜品

- 螢幕顯示當前實際溫度。
- 以800W加熱到94°C，切換400W加熱至100°C沸騰後，再切換150W加熱45分鐘，此時當前功率來回顯示。
- 提示音「嗶」三聲，進入60°C保溫（溫度可調節範圍40~90°C）。
- 保溫時間2小時，完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

## 使用方式

### 咖啡

- 螢幕顯示當前實際溫度。
- 以800W加熱至100°C沸騰後，溫度再降至95°C後，再切換200W加熱6分鐘，此時當前功率來回顯示。
- 提示音「嗶」三聲，進入60°C保溫（溫度可調節範圍40~90°C）。
- 保溫2小時，完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

### 藥膳

- 螢幕顯示當前實際溫度。
- 以800W加熱至100°C沸騰，再切換150W加熱60分鐘時間倒數，此時當前功率來回顯示。
- 提示音「嗶」三聲，進入保溫，默認60°C/2小時（溫度可調節範圍40~90°C）。
- 加熱完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

### 火鍋

- 螢幕顯示當前實際功率。
- 以800W加熱20分鐘，再切換400W加熱120分鐘，此時當前功率來回顯示。（過程無操作狀態下）。
- 過程中可用「功能旋鈕」調節功率，可調節範圍100~800W（若功率調大於500W，程序將加熱10分後，自動調為500W）。
- 加熱完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

## 使用方式

### 燉湯

- 螢幕顯示當前實際溫度。
- 以800W加熱到94°C，再切換400W加熱至100°C沸騰，再切換150W加熱120分鐘，此時當前功率來回顯示。
- 提示音「嗶」三聲，進入保溫，默認60°C/2小時（溫度可調節範圍40~90°C）。
- 加熱完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

### 煮蛋

- 螢幕顯示當前實際功率。
- 以800W加熱至100°C沸騰，再切換400W加熱8分鐘，此時當前功率來回顯示。
- 加熱完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

### 煮麵

- 螢幕顯示當前實際功率。
- 以800W加熱到沸騰後，再切換400W加熱10分鐘，此時當前功率來回顯示。
- 加熱完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

## 使用方式

### 果茶

- 螢幕顯示當前實際溫度。
- 以800W加熱到沸騰後，再切換400W加熱7分鐘，此時當前功率來回顯示。
- 提示音「嗶」三聲，進入保溫，默認60°C/2小時（溫度可調節範圍40~90°C）。
- 加熱完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

### 消毒


- 螢幕顯示當前實際功率。
- 以800W加熱到沸騰後，再切換400W加熱10分鐘，此時當前功率來回顯示。
- 加熱完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

### 保溫


- 螢幕顯示當前實際溫度。
- 自動恆溫到80°C，如有設定溫度，會保持到設定溫度。
- 提示音「嗶」三聲，進入保溫（溫度可調節範圍40~90°C）。
- 保溫時間12小時，完成後，進入待機狀態。
- 此功能可使用定時功能。
- 需選定好功能後（螢幕顯示閃爍3秒前）可輕觸定時鍵設定時間。

## 清潔與保養

- 將快煮壺、燉煮鍋移開，再拔掉電源線插頭（如圖五）。
- 待快煮壺、燉煮鍋完全冷卻後方可進行清潔。
- 建議每次使用後，即時清理快煮壺、燉煮鍋內的油汙與食材殘渣。
- 觸控面板、加熱底座用乾布擦拭，如無法清除可用濕布沾少許中性清潔劑擦拭，並擰乾擦拭布再次擦拭乾淨；擦拭布不可滴水，以免流入機體造成損害（如圖六）。
- 壺身內側用擰乾的濕布擦拭。
- 壺身外側可用軟布沾水，稀釋廚房清潔劑後加以擦拭或乾軟布擦拭，嚴禁浸泡於清水中清洗，以免造成故障（如圖七）。
- 電源線請用乾軟布擦拭，嚴禁用水沖洗（如圖八）。
- 確保所有配件已經清洗完畢，並收納時確保所有配件是乾燥的。
- 嚴禁將快煮壺、燉煮鍋與加熱底座浸入水等液體中。

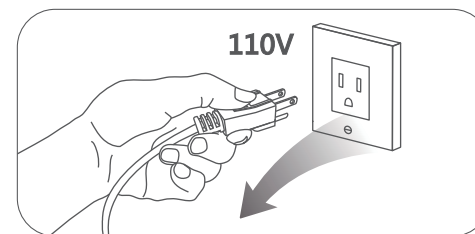

圖五

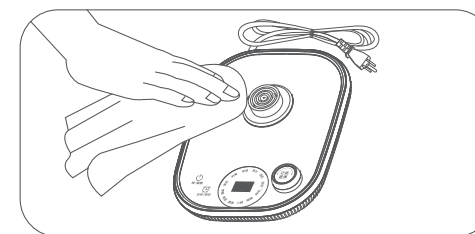

圖六



圖七



圖八

## 簡易故障排除

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障描述	原因分析	處理措施
E1	壺體不在底座上	將壺體放回底座上
	接觸不良	送指定維修部維修
E2	壺體短路故障	送指定維修部維修
E3	乾燒狀態	壺內加水或提壺冷卻10分鐘
	產品損壞	送指定維修部維修
插電後沒反應	產品損壞	送指定維修部維修
無法加熱	加熱底座電路板故障	送指定維修部維修
水中含有異味	初次使用可能有此現象	可加入2匙小蘇打粉，水加至最大水量加熱至沸騰，再倒掉
壺底有水垢或水變混濁	產品損壞	送指定維修部維修

## 緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況解除後，並通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

## 產品規格

品名	樂活玻璃料理鍋組
型號	NI-SET2313
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	800W
容量	快煮壺1800ml / 燉煮鍋1200ml
淨重	約2.3kg
外觀尺寸	快煮壺：151寬x245高x206深mm 燉煮鍋：223寬x183高x175深mm 加熱底座：179寬x49高x233深mm
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

