

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：東元電池式電蚊拍	
機 型：XYFYK2211	
機 號：	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：
天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司的收材料工本費：
 - 未依使用說明書（安全）使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然污損者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：

東元電機股份有限公司 總公司/台北市松江路156-2號 TEL: (02) 2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：
昶宏股份有限公司
地址：新北市泰山區貴子路17-17號
電話：02-29041877 FAX：02-29041879
維修服務專線：02-29041876

進口商：易達發有限公司
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話：02-29041877

TECO



東元電池式電蚊拍 安裝使用說明書

XYFYK2211

感謝您購買本公司產品，在使用之前
請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存
，以備不時之需，謹表謝忱。

安全注意事項

1. 本產品不適宜在加油站、煤氣站、液化站等存放易燃易爆危險品的環境下使用，並避免在廚房油煙較多或潮濕的地方使用（易導致電擊網短路），亦不適用於穀倉、畜倉及具粉塵之類似場所使用。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。



警告

嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁12歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

注意事項

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
2. 使用時，電源指示燈亮起，此時拍面金屬網有1400V左右的電壓，嚴禁觸摸金屬網，避免受驚嚇。
3. 離開電源按鈕時，電源自動切斷，但拍面上還殘留餘電，最好先行放電以免誤觸電到。
4. 請勿用手捏壓網片，因同時接觸上下網時會發生電擊。
5. 被擊斃的害蟲可能會殘留在拍面上，清理時可以用乾毛刷清理，或抖落蚊蟲。切勿用水沖洗或是用濕毛巾擦拭。
6. 氣候潮濕，蚊拍可能因吸濕而無高壓，擊蚊效果下降，可使用吹風機吹乾或置於陽光下曬乾，即可自動恢復。
7. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
8. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

緊急處理方法


※當本機有動作異常現象發生時，請立刻停止使用。並請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：(02) 2904-1876。切勿自行拆修，以免發生危險。

電池的廢棄處理


電池含有可能對環境造成汙染的物質。

當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。

廢電池請回收

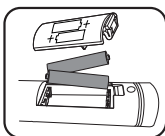


各部名稱

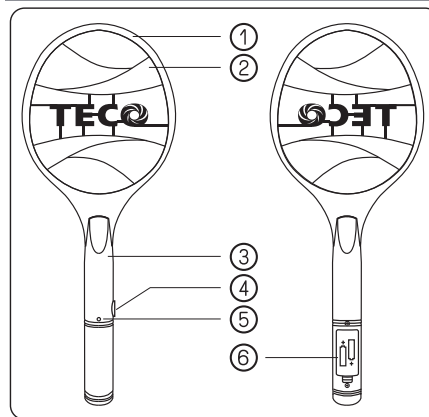

- ① 拍面
- ② 三層金屬網面
- ③ 握把
- ④ 電源按鈕
- ⑤ 電源指示燈
- ⑥ 電池槽

電源按鈕

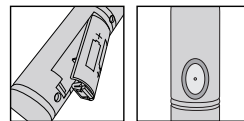

使用方法

1. 打開電池蓋，依正負極方向，正確地將二顆3號電池放入電池槽內。
2. 按住電蚊拍的電源按鈕，此時電源指示燈亮起，表示已通電。
3. 對準蚊蟲，揮拍出擊，聽到一聲或數聲電擊聲與火花時，表示已經命中目標並已施以電擊。
4. 放開電蚊拍的電源按鈕，電源自動切斷，安全可靠，不浪費電力。

使用技巧

- 拍打飛行中的蚊蟲時，需要較迅速的動作及反應。面向白色或素色牆壁，較容易看清蚊蟲動向，隨之揮拍，命中率高。
- 受到電擊的蚊蟲通常會燒焦彈出網外，如需清除時，可輕敲拍框或使用長軟刷清除。

產品規格

產品名稱：東元電池式電蚊拍

產品型號：XYFYK2211

使用電源：3號AA電池x2（不附電池）

靜態電網電壓：0V

工作電網電壓：<1400V

額定電壓：DC 3V

總額定消耗電功率：0.4W

本體材質：ABS塑料

電網材質：鋼絲+特殊防鏽處理

機體尺寸：高500x寬205x深37 (mm)

機體淨重：203g

商品原產地：中國

製造年份：詳見規格標