




NICONICO無線電動清潔刷 NI-CB2529

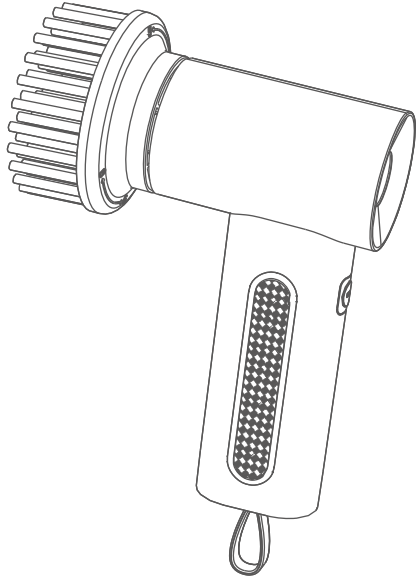

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印製於說明書封底，請妥善保管保證書，以確保您的權益。

安全注意事項

※使用本產品前請先詳閱本說明書。

- 須使用本產品內附之充電線，及使用5V/1A規格之充電器來進行充電，避免造成產品故障。
- 請勿敲擊或摔打本產品，反覆敲打可能會導致內部損壞。
- 請勿自行拆解、更改或修理本產品。
- 請勿使用超過規定電壓來充電本產品。
- 請勿將本產品投入火中，以免產生爆炸危險。
- 請將產品存放在陰涼乾燥以及小孩無法接觸到的地方。
- 本電器不預期生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩本產品。
- 本產品禁止泡水。
- 發生手柄溫度或內建電池的溫度明顯升高或任何一處有損壞，請立即停止使用本產品。
- 充電後，應先蓋起充電矽膠孔蓋再使用，避免液體滲入。

使用方式

如何使用


- 1、因應不同清潔表面選用適合的刷頭，將刷頭插入主機接口。
 - 2、更換刷頭只需拔除刷頭，再將更換刷頭裝上即可。
 - 3、產品充電後，按下電源開關，即可開始使用。
 - 4、按下電源按鈕，機器為低速模式運轉，指示燈為綠色。
 - 5、再次按下電源按鈕，機器為高速模式運轉，指示燈為藍色。
 - 6、第三次按下電源按鈕關閉機器。
- ※ 不需重壓即可輕鬆使用，重壓會啟動安全保護裝置，機器將自動關機。
※ 若需更換海綿刷或菜瓜布刷時，請將魔鬼氈轉接頭一起取下，再進行更換，以免因拔除施力造成分離損壞。
※ 電池電量過低時，機器將自動關機。
※ 當刷頭卡住時，機器將自動關機，請重新開機。
※ 如出現白燈閃爍，請連接充電線進行充電，即可排除問題繼續使用。

如何充電


- 1、充電請使用隨附充電線與5V/1A充電頭進行充電。
 - 2、充電時，指示燈為紅色，充電後變成綠色。
 - 3、請勿充電過久，當指示燈顯示綠色恆亮時，請立刻拔除充電線。
- ※ 充電中，無法開機。

各部位名稱

主機

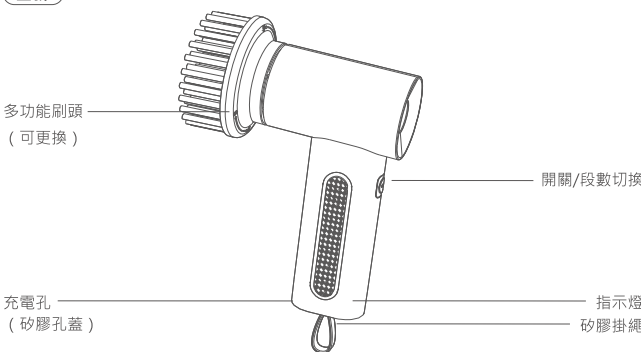

配件

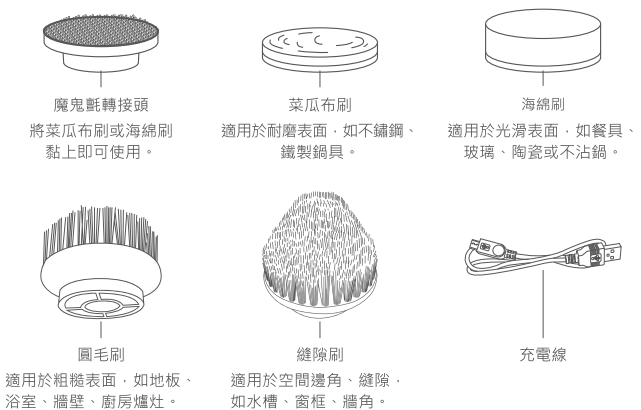

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況解除後並通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 本產品使用於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），如造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

清潔與保養方式

- 清潔主機前，請先關閉電源。
- 可用少許中性洗滌劑的軟布輕擦主機，然後用乾布擦乾。
- 清潔保養後，一定要等到完全乾燥後，才能收納。
- 長期不使用時，建議每三個月為產品充電飽，避免電池過度放電導致故障無法使用。
- 若圓毛刷、縫隙刷的毛刷變形，熱水燙過即可復原刷頭毛刷形狀。

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。

廢電池請回收

規格

商品名稱	NICONICO無線電動清潔刷
商品型號	NI-CB2529
充電電壓	5V=1A
額定輸出功率	20W
電池規格	3.7V/3000mAh
防水等級	IPX6
淨重	約305g
外觀尺寸	寬75x高190x深125mm
配件	充電線 x 1、圓毛刷 x 1、縫隙刷 x 1 魔鬼氈轉接頭 x 1、菜瓜布刷 x 1、海綿刷 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

NICONICO 製品保證書

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：（ ）	
手機：	
地址：	
商品名稱：NICONICO無線電動清潔刷	
商品型號：NI-CB2529	
保固日期：2027/3/31日止	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日（憑證）起保固1年（非人為損害）。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ①未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ②自行拆修或改裝者。
 - ③按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ①超過保證期間者。
 - ②未出示本保證書者。
 - ③保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ①保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ②保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地址：新北市五股區中興路3段48之13號
電話：(02)29041877
傳真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司