服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地　址	電　話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實　體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛　擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓　電話：02-29041877

原產地：中國

kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，並遵守操作。

1. 本產品為一般家庭用，勿做其他用途，不可商業用及營業用。
2. 請使用與產品規格標示電壓(110V)一致的電源插座。
3. 機身請與所附之專用電源線搭配使用，勿用延長線及外接插頭，不與其它電器共用插座，以免發生危險。
4. 插入電源線前請檢查機體插座口是否有水漬，並注意電源線插頭不可碰觸到液體或被液體潑灑到，以免造成機體損壞或人身危險。
5. 請將產品放置在平坦或不會滑動、耐高溫的表面使用，且需遠離其他熱源處，勿放置在電器(如：瓦斯爐、電磁爐)上。
6. 使用時請預留四周至少10公分的空間，避免機器翻覆發生危險。
7. 在火源附近或高溫場所(40℃以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙及會被水淋的場所，請勿使用。
8. 本產品不得使用木炭或類似燃料。
9. 使用時應該在旁守候，勿放置不管而離開，以免發生意外。
10. 產品使用時，請小心排氣孔以及表面高溫，以避免燙傷。
11. 將炸籃取出時，請先將炸籃放置於平穩且耐高溫的表面上，以免炸籃掉落造成損壞或導致人員受傷。
12. 嚴禁將機身底部和電源線浸入水中或其他液體中清洗。
13. 拔除電源插頭時，請握住插頭部位，勿拉住電源線拔除。
14. 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
15. 請勿讓電源線掛在桌邊、門檻等銳利處及接觸到高溫物體。
16. 請勿將本產品使用在烹煮以外的用途，以免造成機體損壞或造成人身危險。
17. 使用完畢，機身表面尚有餘溫，請勿觸摸或進行清潔，以免被燙傷。

安全注意事項

18. 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。
19. 清潔時，請勿將主機用水沖洗，或浸泡於水中，以免機體浸水而導致故障。
20. 若電源線損壞，為避免危險，需交由專業維修人員更換，非經專業人員檢測時請勿使用其他外接電源線。
21. 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。
22. 產品若發生故障，請立即停止使用，請將產品送至售後服務商檢測維修，請勿自行拆卸、維修及更換零件。
23. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
24. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用；孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器
25. 本產品貼有提醒標示：


※使用時請注意安全以免燙傷。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。
嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。
嚴禁放入水中清洗或玩耍。
高溫注意。

各部位名稱


主機

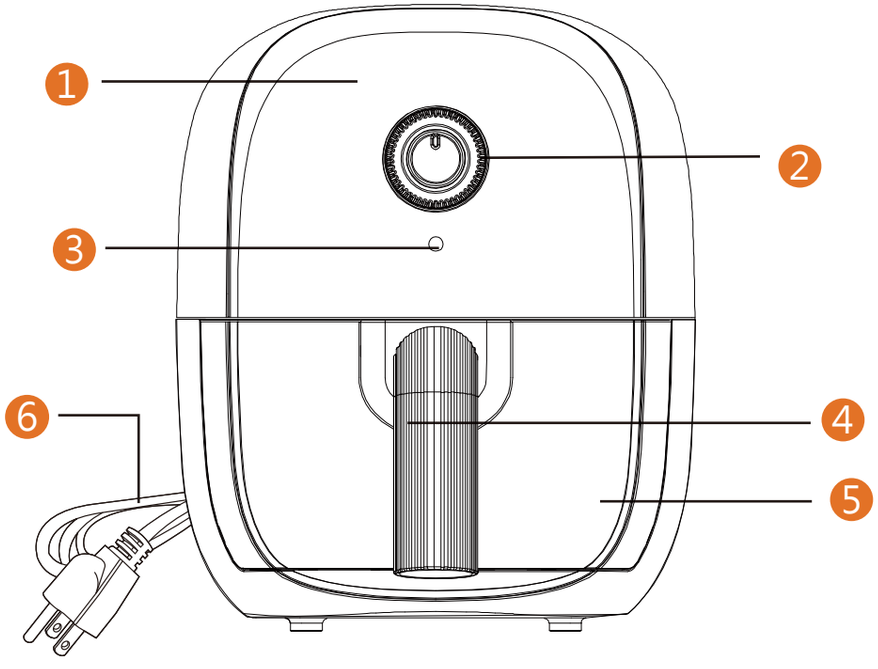

1 主機　2 定時旋鈕　3 電源指示燈　4 把手
5 炸籃　6 電源線

使用說明

菜單圖示								
功能名稱	薯條	地瓜	烤魚	蛋糕	蝦子	雞翅	牛排	雞腿
烹調時間 (min)	15-20 min	35-45 min	15-20 min	35-45 min	10-15 min	15-20 min	10-15 min	15-20 min

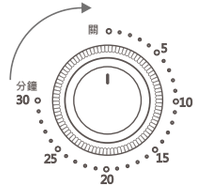

功能說明	
時間旋鈕	旋轉此鈕可設定時間值，範圍為1~30min


使用說明

首次使用

- 檢查配件是否齊全，主機是否完好無損。
- 將炸籃取出，並以中性清潔劑和水進行清洗，禁止使用 尖銳的物品、硬刷，或具有腐蝕性的液體清潔，以免損壞保護塗層。
- 炸籃清洗完畢後，將水份擦乾，放回烘烤槽。
- 檢查時間旋鈕是否在"關"位置，再將電源插頭插入電源規格為110V的電源插座內(圖一)。
- 旋轉時間旋鈕，時間設定10分鐘，進行開鍋空燒，主要為去除異味。
- 開鍋完畢後，氣炸鍋會很燙，請待氣炸鍋冷卻，再次將炸籃取出以中性清潔劑和水進行清洗乾淨，即可開始使用。

注 意

- 使用時請小心排氣孔，機身的高溫，請勿用手觸摸以免燙傷。
- 使用後請等待炸籃冷卻後再清洗，以免破壞塗層。
- 加熱時炸籃表面高溫，請勿觸摸。
- 勿在炸籃中加入油，否則可能導致起火危險
- 組件不可使用洗碗機清洗。

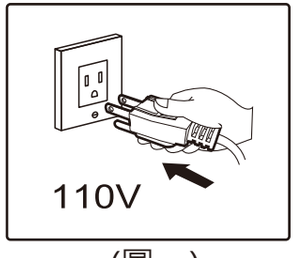

(圖一)


使用說明

使用方法

- 檢查控制旋鈕是否在"關"，再將電源插頭插入電源規格為110V的電源插座內(圖一)。
- 放入想要烹調的食材，並依菜單時間設置溫度，此時啟動指示燈恆亮。
- 使用完畢，請確認時間旋鈕切至"關"位置，並拔除電源插頭。
- 待機身冷卻後，再進行清潔步驟。

注 意

- 請使用木製器具進行烹調，以免對炸籃保護塗層造成傷害。
- 本產品使用完畢時表面尚有餘溫，請勿觸摸或進行清潔，以免被燙傷。

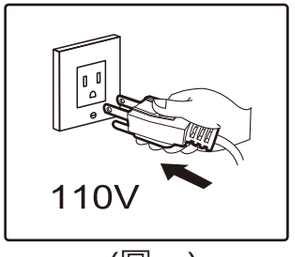

(圖一)

使用說明

- 不建議使用本產品烹調油脂含量極高的食物，例如：肥肉、香腸等。
- 在烹調過程中，中間翻動食材可以提高最終的烹調結果，並有助於讓食材獲得均勻的煎炸。
- 由於食物大小、形狀各有不同，烹調狀況會略有差異，請依實際烹調狀況稍作調整。
- 烹調時機體表面會產生高溫，取出炸籃時，請勿觸摸炸籃，以免燙傷。
- 烹調完成後請使用夾子取出食物，此時炸籃中的油及食物處於高溫狀態切勿倒出食物以免燙傷。
- 完成一輪烹調後，可隨時進行下一輪烹調。
- 氣炸鍋溫度統一為170℃，烹調時間僅供參考，由於食材的來源大小、形狀和品牌以及使用環境溫度各有不同，我們無法保證為您的食材提供最佳配置。

清潔與保養

清潔方法

- 當產品使用完畢後請將時間旋鈕轉至"關"位置，並拔除電源插頭，務必待機體冷卻後，才可以進行清潔。
- 將炸籃取出以柔軟的海綿或布沾取中性清潔劑和水進行清洗。
- 主機外部請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕輕擦拭，再以乾布擦乾。
- 清洗完畢待炸籃風乾後，再進行收納。

注　意

- 清潔時禁止使用尖銳的物品、硬刷，或具有腐蝕性的液體清潔，以免損壞內、外表面的保護塗層。
- 請勿將本機體以水沖洗或浸泡到水中，以免造成故障損壞。
- 清潔時請務必將濕布擰乾後再進行清潔，不要直接用濕布擦拭，以避免造成電器故障。
- 請勿自行拆解氣炸鍋機體清潔內部，以免造成危險。

簡易故障排除

- 若發生故障時，請立即停止使用，將時間旋鈕轉至"關"位置，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

簡易故障排除

問題	可能原因	解決方法
無法運作	電源插頭未插上插座	將電源插頭插上插座
	炸籃未放回機體中	將炸籃放回機體 設定時間開始工作
	未設定工作時間	旋轉定時鈕，設定相對應時間，開始運轉
食物沒有熟	炸籃中食材盛裝過量	分批烘烤食材
	烘烤時間過短	加長烹調時間
食材烘烤不均	未在烹調時翻動	烘烤過程中翻動食材
食材烘烤不脆	烘烤的食材為需要使用傳統油炸方式烹調	可在食材上刷上一些油，使烹調時更香脆
無法將炸籃順利放入烘烤槽	炸籃中食材盛裝過量	裝入食材量請勿超過八分滿
	炸籃未放置於正確位置	確認炸籃是否放置於正確位置
產品冒出白煙	烹調油膩的食材	當大量的油滲到氣炸鍋中，油會產生白煙，此現象不影響烹調
	機體內還留有上次使用後的油脂殘渣	加熱油脂會產生白煙，請務必在每次使用後確實清潔

緊急處理方法

※本產品發生異常時，將定時旋鈕轉至"關"位置，使主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。

b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※切勿自行拆修，以免發生危險。

※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

產品規格

品　　名	輕巧美型氣炸鍋
型　　號	KNJP-SD2449
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	900W
容　　量	2L
機 體 尺 寸	180x290x235(寬x深x高)mm
產 品 重 量	約2kg
產 品 材 質	PP、不沾塗層
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：氣炸鍋　　型號（型式）：KNJP-SD2449

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (螺絲...等)	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substanceexceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substancedoes not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備註