服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地　址	電　話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876 ※送修請先撥打售後服務專線

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行**服務**。
2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3.請注意：產品使用過後即無法退換貨，**需走維修保固流程。**

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1.消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4.請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48之13號 電話：02-29041877

服務商電話：02-29041876 原產地：中國

kolin kolin kolin

kolin

歌林3L全景玻璃氣炸鍋

KNJP-SD2656

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 本產品僅供家庭使用，請勿用於商業用途或戶外環境。
2. 請依本說明書指示操作，勿用於其他非預期用途。
3. 請單獨使用110V的電源插座，請勿用延長線，不與其它電器共用插座，以免發生危險。
4. 插拔插頭時請握住插頭本體，勿拉扯電線。
5. 若受損情況下繼續使用產品，會有觸電發生火災、產品故障的風險。
6. 拔下電源線插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
7. 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。
8. 請將機器放置穩定或不會滑動的地方使用，避免造成機器翻覆發生危險。
9. 請勿在火源附近或高溫場所(40℃以上)，廢紙、金屬屑多的場所，或有易燃氣體、濕氣、重油汙及會被水淋的場所使用本產品。
10. 機體及機體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
11. 長時間不使用或外出時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
12. 使用完畢後，請先不要接觸發熱表面，待機器冷卻後，再進行清潔動作。
13. 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。
14. 食材請勿超過產品最大容量，避免食物接觸加熱元件或加熱不均、溢出。
15. 運作中請勿移動產品，以免燙傷或傾倒。
16. 請勿遮蔽進氣口或排氣孔，避免過熱或故障。
17. 請避免油脂過多食材，以防油煙過大或滴落引發危險。
18. 請勿放入密封容器、易燃物和不耐熱材質，以免發生危險。
19. 請勿空機運轉，以避免影響產品壽命及使用安全。
20. 食材請均勻擺放，避免阻礙熱風循環效果。
21. 請避免玻璃容器刮傷、劇烈碰撞或摔落，以免造成危險。
22. 若發現玻璃出現裂痕或缺口，請立即停止使用。

安全注意事項

23. 請勿使用尖銳工具刮除殘渣，以免造成損傷。
24. 玻璃為高溫材質，仍可能燙手，請小心操作。
25. 若出現冒煙、異味、異常聲音或無法正常加熱...等狀況時，請勿自行拆解，應聯絡授權維修中心。
26. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
27. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
28. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
29. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
30. 若家中飼養狗、貓、其他小動物等，切勿讓主機電源線受損。
31. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
32. 使用時請注意安全以免燙傷。


圖示	解釋
	**注意：高溫表面**

警告


1. 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

各部位名稱

主機

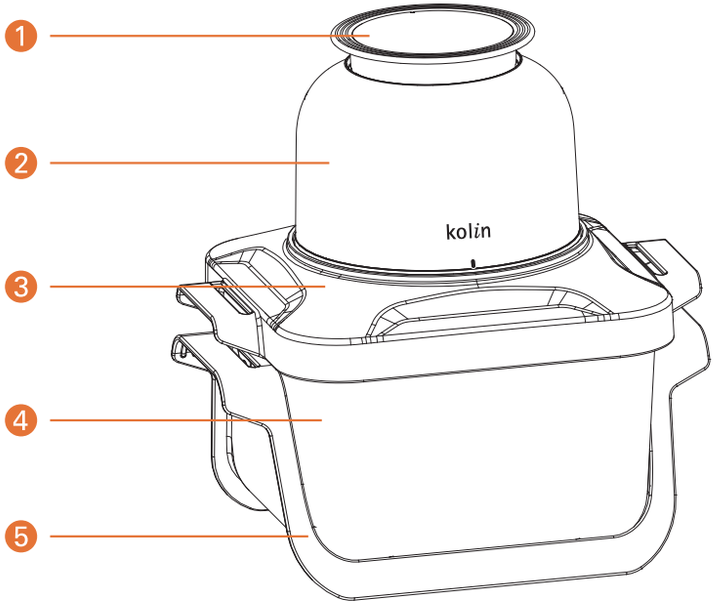


配件

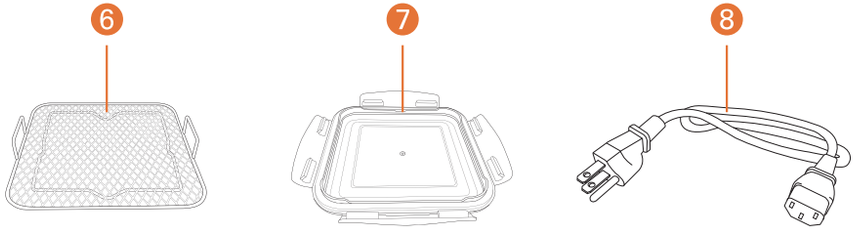

1 觸控面板
2 主機
3 主機底座
4 玻璃容器
5 容器底座
6 炸網
7 保鮮蓋
8 電源線

各部位名稱

觸控面板

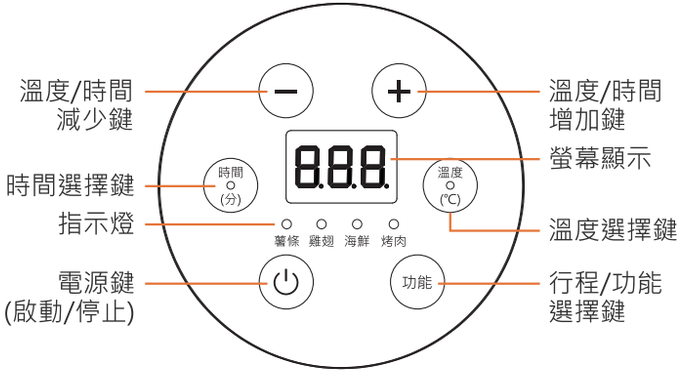

按鍵說明

⏻	開/關機	開啟電源，即進入待機模式。
+	增加	進入時間或溫度模式時，按＋鍵即可調整時間或溫度 時間1-90分鐘內每按一次上調1分鐘；溫度60℃-200℃內 每按一次上升5℃。※若要快速調整，請長按即可調整。
−	遞減	進入時間或溫度模式時，按－鍵即可調整時間或溫度 時間1-90分鐘內每按一次減少1分鐘；溫度60℃-200℃內 每按一次減少5℃。※若要快速調整，請長按即可調整。
溫度 (℃)	溫度	可進行溫度模式調整。（進入工作狀態時也能調整）
時間 (分)	時間	可進行時間模式調整。（進入工作狀態時也能調整）
功能	功能	可選擇各功能模式。

使用方式

功能說明

功能選擇	薯條	雞翅	海鮮	烤肉
建議溫度	180 ℃	200 ℃	180 ℃	180 ℃
建議時間	20 min	20 min	15 min	15 min

注意


※ 按下「功能」鍵可選擇各項模式；運作過程中，功能鍵無法操作。
※ 結束提示音：機器將發出「嗶嗶」5聲，螢幕顯示「End」。
※ 當主機與主機底座分離時，安全保護裝置會自動啟動並切斷電源。

使用方式

首次使用


1. 首次使用前，請先取出所有配件，並使用清水、中性清潔劑及非研磨性海綿清洗玻璃容器與炸網；再以濕潤的軟布擦拭主機外殼，並將各部件擦乾。
2. 首次使用時，請將氣炸鍋置於通風良好處，設定溫度為170°C，空機預熱 15 分鐘，以去除可能殘留的保護油。
3. 過程中若出現輕微冒煙或異味，屬正常現象。
4. 建議正式烹調前，請先預熱約3分鐘，以達最佳烹調效果。
5. 請依食材種類選擇適當的烹調時間與溫度(如P.5圖表)。將主機安裝於主機底座時，請對齊主機前端與底座上的定位線，確保安裝正確，方可正常運作。(圖一)


※ 若有安裝正確，主機會「嗶」一聲。（插電待機狀態下）

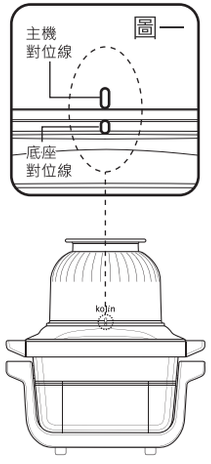

操作方法

1. 請先將炸網握把朝上放入玻璃容器中，並將食材置於炸網內，食材高度請勿超過玻璃容器上緣。
2. 將主機放置於主機底座上，對齊定位線後固定，並將電源線插入主機電源孔。(圖二)
3. 將電源線插入插座後，機器會發出「嗶」一聲，表示已進入待機狀態，時間和溫度選擇鍵指示燈亮起。(圖三)
4. 待機狀態下，可依食材需求自行調整溫度與時間，溫度範圍：60-200℃；時間範圍：1-90分鐘，設定完成後按下「⏻」鍵後，機器才會開始運作。
5. 待機狀態下觸摸「功能」鍵選擇所需模式；選擇完成後都要按下「⏻」鍵後，機器才會開始運作。

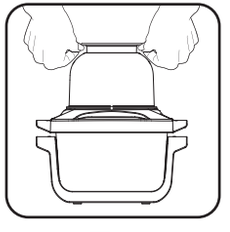
圖二

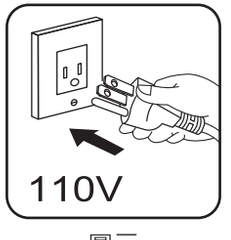

圖三

使用方式

6. 運作結束後，機器會「嗶嗶」5聲，螢幕顯示「End」，待機體冷卻後，將主機自底座取下並放置於耐熱墊上。
7. 請使用夾子或筷子取出炸網上食材，放置於盤中，避免直接接觸高溫表面。

※ 若選擇模式下沒有啟動機器，將於30秒後進入待機狀態，螢幕顯示「---」。
※ 當產品進入關機時，螢幕顯示「---」，若要使用產品請先按一下「⏻」鍵後，即可進入待機模式。

溫度調整

點擊右側「溫度」鍵，預設溫度為200°C，且指示燈會閃爍，按下「＋」或「－」鍵即可調整溫度，長按可快速調節。溫度可調範圍為 60–200°C。

時間調整

點擊左側「時間」鍵，預設時間為15分鐘，且指示燈會閃爍，按下「＋」或「－」鍵即可調整時間，長按可快速調節。時間可調範圍為1-90分鐘。


注意


※ 如需停止運作，請按下「⏻」鍵，機器會「嗶」一聲後停止。
※ 烹調過程中如需翻動食材，建議握住主機底座握把，小心移動主機。
※ 氣炸完成後，請勿立即開啟上蓋，因鍋內溫度較高，可能會有高溫蒸氣噴出。
※ 如需將炸鍋移至餐桌使用，請先待機體冷卻約 3–5 分鐘後，再行移動與放置。


使用方式

冷卻方式

- 已冷卻之主機，建議平放保存。(圖一)
- 剛結束運作後請側放，並置於隔熱墊上，以利散熱並避免損傷桌面。(圖二)
- 或可將主機底部朝上放置散熱；但底部仍有高溫熱氣，請小心避免燙傷。(圖三)

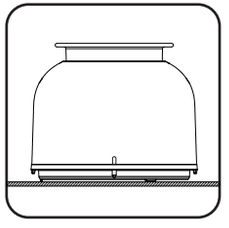
圖一

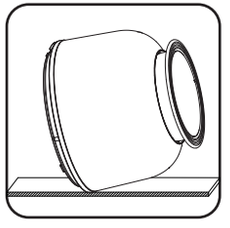
圖二

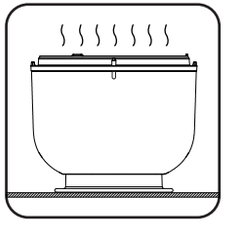

圖三

清潔與保養


清潔前注意！請務必先拔下電源插頭(圖一)與主機上電源線(圖二)，待機身冷卻後再進行清潔保養。

炸網及玻璃容器

1. 玻璃容器與炸網等配件可取出，以清水及中性清潔劑清洗。
2. 如遇較難清除的污垢，建議於炸網中加入熱水，將炸網與濾油烤架浸泡約 10 分鐘後，再以中性清潔劑及非研磨性海綿清洗。
3. 請勿使用洗碗機或其他自動清潔設備清洗玻璃容器，以免造成破損而影響使用。
4. 清潔完成後，請將各部件擦乾或自然晾乾，並置於陰涼乾燥處保存。

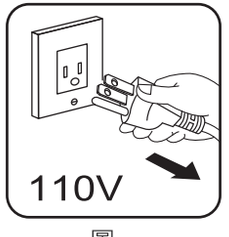

圖一

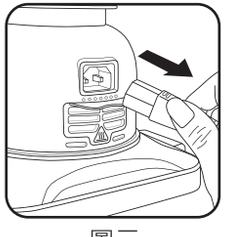
圖二

清潔與保養


5. 請勿使用堅硬或銳利物品（如鋼刷、刀片等）清潔玻璃容器與炸網，以避免刮傷表面。

注意

※ 高溫烹調後，請勿立即以冷水沖洗玻璃容器或放入冰箱冷藏，以避免因溫差過大造成破裂或危險。

主機

1. 請以柔軟的濕布擦拭主機外部，保持清潔。
2. 若主機表面有較難去除的油漬，可使用沾有熱水的濕布擦拭。擦拭前請先將濕布擰乾，以避免水分滲入機體內部，影響正常使用。
3. 若容器底座或電源線上殘留油污，可使用濕布或軟毛刷輕輕刷除。(圖三)

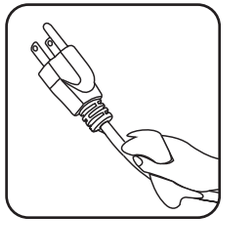

圖三

注意

※ 清洗時，請使用溫水或清水搭配中性清潔劑，請勿使用香蕉水、汽油酒精、去污粉或硬質刷具清潔。
※ 切勿將主機浸入水中清洗，以免造成損壞。
※ 清潔完成後，請將機器置於乾燥通風處，以備下次使用。
※ 請勿自行拆解機體進行內部清潔，以免發生危險。

※ 清潔前請務必拔除電源插頭，並待機體完全冷卻後再進行清潔。
※ 機體及帶電部位請勿以水沖洗或浸入水中，以免造成生鏽或故障。

簡易故障排除

1. 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
2. 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
3. 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
4. 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
無法運作	電源插頭未插上插座	將電源插頭插上插座
	設定完未按下電源鍵	設定完畢後，按下電源鍵
食材沒熟	炸網中食材盛裝過量	分批烘烤食材
	烘烤時間過短	加長烹調時間
烘烤不均	未在烹調時翻面	烘烤過程中翻面食材
烘烤不脆	烘烤的食材為需要使用傳統油炸方式烹調	可在食材上刷上一些油使烹調時更香脆
無法將主機順利放入主機底座上	炸鍋內食材裝過量	裝入食材量請勿超過玻璃容器上緣
	炸網未正確的安裝於主機中	請對齊主機前端與底座上的定位線
產品冒出白煙	烹調油膩的食材	當大量的油滲到氣炸鍋中，油會產生白煙，此現象不影響烹調
	機體內還留有上次使用後的油脂殘渣	加熱油脂會產生白煙，請務必在每次使用後確實清潔

緊急處理方法

1. 本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司服務站聯絡切勿自行拆卸維修。
2. 若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品應立即與本公司服務站聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。

商品規格

商品名稱	歌林3L全景玻璃氣炸鍋
商品型號	KNJP-SD2656
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗功率	920W
材質	炸網：304 不鏽鋼/玻璃容器：高硼矽玻璃
容量	3L
外觀尺寸	247 寬 x 201 深 x 263 高mm
商品重量	約 3.2 kg
配件	炸網 x 1、保鮮蓋 x 1、電源線 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：氣炸鍋　　型號（型式）：KNJP-SD2656

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
控制板	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備註

備註