NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：（　　）	
手　　機：	
地　　址：	
商品名稱：全電壓折疊高速吹風機	
商品型號：NI-IH2613	
購買日期：　　年　　月　　日	

保證內容


- 憑本保證書，自購買日起 1 年內免費服務。（不含使用 / 操作說明書）
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  ② 自行拆修或改裝者。
  ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  ④ 外觀因使用自然汙舊者。
  ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  ① 超過保證期間者。
  ② 未出示本保證書者。
  ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
  服務專線：（02）2904-1876

總代理 昶宏股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司
電　話：(02)2904-1877
地　址：新北市五股區中興路三段48之13號
服務商電話：(02)2904-1876

全電壓折疊高速吹風機

NI-IH2613

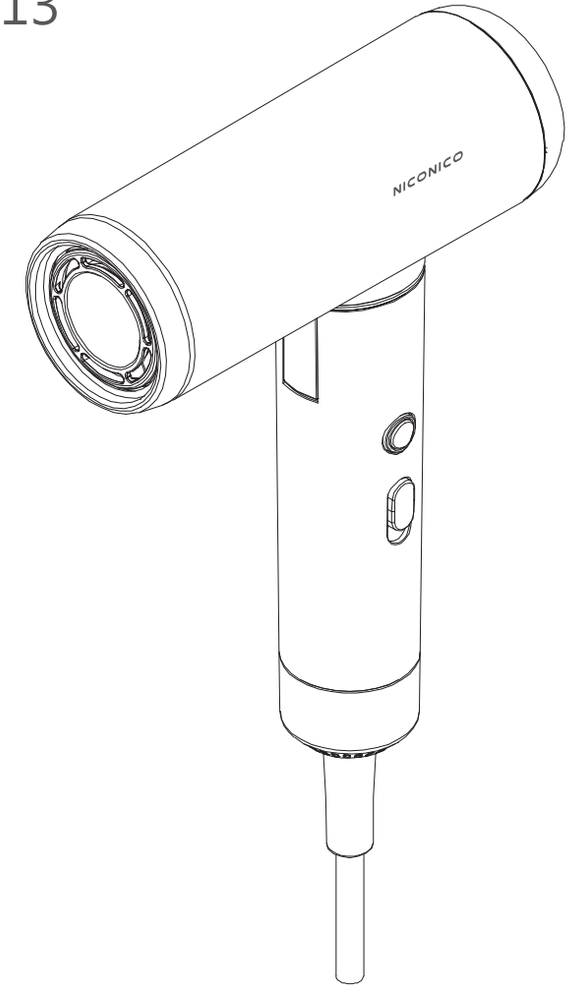

家 庭 用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 請使用 100V–240V（50Hz/60Hz）之電源插座。若要切換不同電壓，請在每次切換之間至少等待5秒，以免設備損壞。
2. 請勿使用延長線、外接定時器或外部遙控系統操作本產品。
3. 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿用於商業用途或未指定之其他用途。
4. 請保持吹風機本體乾燥，並放置於通風處，以避免表面材質劣化。
5. 使用前請確認電源插頭保持乾燥，且電源線無破損、龜裂或裸露情形如發現異常請勿繼續使用。
6. 請勿將電源線纏繞於吹風機上，或用力拉扯、扭曲電源線，以避免電源線受損。
7. 使用扁吹嘴時，請確認已正確安裝；使用中及剛使用後請勿觸碰，以避免燙傷。
8. 吹風機使用中或剛使用完畢後，請勿觸摸出風口，以避免燙傷。
9. 請勿以濕手接觸本產品、插入或拔下電源插頭，以免發生觸電危險。
10. 吹風機若曾重摔、進出風口有異物堵塞，或因不當使用造成異常，可能導致故障或損壞，請勿繼續使用。
11. 請勿將手指、金屬物或其他異物插入進風口或出風口，以避免觸電、燙傷、故障或損壞。
12. 除說明書中標示可拆卸之配件外，請勿自行拆解、改裝或維修本產品。
13. 如本產品發生異常聲音、異味、冒煙、過熱或其他故障情形，請立即停止使用，並拔下電源插頭。
14. 請勿以任何物品覆蓋進風口或出風口，以免造成過熱、故障或發生意外。
15. 請勿使用汽油、酒精等揮發性清潔劑擦拭本產品。
16. 請將本產品存放於乾燥環境，避免放置於陽光直射、高溫、高壓、潮濕或悶熱處
17. 本產品不預期供生理、感知或心智能力不足，或缺乏經驗與知識者（包含孩童）單獨使用，除非其在負有安全責任者之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保其不嬉玩本產品。
18. 在浴室內使用吹風機時，由於靠近水源，即使吹風機已關閉仍可能發生危險，因此使用完畢後應立即拔下電源插頭。
19. 請勿讓孩童單獨使用本產品，並請將本產品放置於孩童無法觸及之處。
20. 請定期檢查主機、電源線及電源插頭是否有破損。一旦發現破損、變形或異常情形，應立即停止使用，並送至原廠或授權維修服務中心檢查及維修。
21. 使用時請避免頭髮靠近或捲入後方進風口。
22. 請勿在通電狀態下任意放置吹風機，以免發生危險。

安全注意事項

23. 請勿於電源線上放置重物，並避免夾住、改裝或損壞電源線。
24. 使用過程中請避免以毛髮、手部或其他物品遮擋出風口及進風口。
25. 請避免長時間連續使用；如需連續使用，請適時關閉電源，並待機體冷卻後再使用。
26. 當出風口堵塞或進風口積聚灰塵導致機體過熱時，溫控保護裝置可能會啟動並自動斷電。此時請拔下電源插頭，待機體冷卻並清潔灰塵後再使用。
27. 請勿使用本產品吹乾衣服、鞋子或其他非頭髮物品，以免物品堵住出風口，導致機體內部溫度過高，引發火災或外殼變形、熔損。
28. 使用過程中如發生故障，請先將電源插頭從插座拔下，切勿繼續使用請聯繫原廠客服或授權維修服務中心，切勿自行更換非原廠零件或自行拆卸維修。
29. 拔下電源插頭時，請以手握住插頭拔出，請勿直接拉扯電源線。
30. 本產品貼有提醒標示：


圖示	解釋
	請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。

警告


1. 本產品使用於特殊環境時（例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區）如造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件以致造成損害本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

各部位名稱

主機

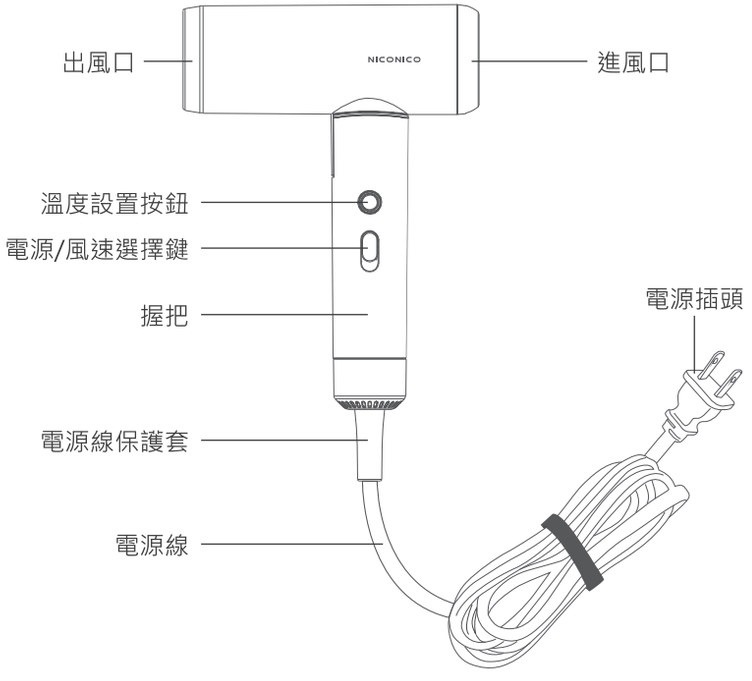

配件

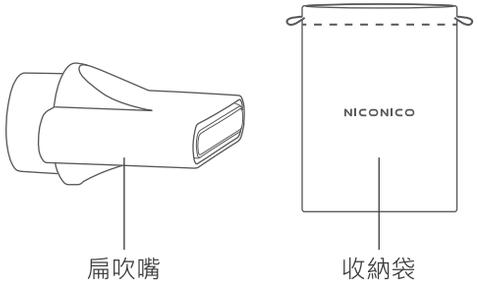

檔位圖示	功能說明
○	電源開關
—	低速風
=	高速風
↻	溫度切換

使用方式

風力功能說明

本產品內建高效負離子產生器，可釋放大量負離子，幫助減少靜電、撫平毛躁提升秀髮柔順度，讓頭髮更好梳理，呈現水潤光澤感。

- 電源開關 (○)：切換至此檔位可關閉吹風機。
- 低速風檔 (—)：柔和低速風，適合日常吹整或慢速吹乾頭髮。
- 高速風檔 (=)：強勁高速風，適合快速吹乾頭髮。
- 溫度切換 (↻)：可切換冷風、溫風、熱風及冷熱循環模式。

低速風檔說明

模式	LED燈號顯示	溫度
冷風	藍燈	室溫
溫風	綠燈	約 60°C
熱風	紅燈	約 70°C
冷熱風	藍 / 綠燈交替顯示	約 35°C–65°C

高速風檔說明

模式	LED燈號顯示	溫度
冷風	藍燈	室溫
溫風	綠燈	約 70°C
熱風	紅燈	約 90°C
冷熱風	藍 / 紅燈交替顯示	約 35°C–80°C

※以上溫度數據僅供參考，實際溫度可能因使用環境、距離、風速及測量方式而有所差異，請以實際使用情況為準。

使用方式


使用說明

1.請先確定開關處於「○」關的位置(圖一)，並將電源插頭插入100V-240V (50Hz/60Hz)之電源插座(圖二)。


2.依照個人所需風力，往上推選擇適當的檔位模式。

3.有冷風需求時，請按壓溫度設置按鈕，即可吹送冷風。再按壓一次時切換至溫風模式，後續每次按壓依序切換為熱風、冷熱循環、冷風，依此類推。


4.將扁吹嘴安裝至吹風機的出風口上，並聽到「喀」一聲即完成安裝(圖三)，可以風力集中、方便更好塑型。

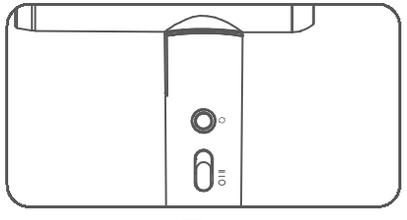

(圖一)

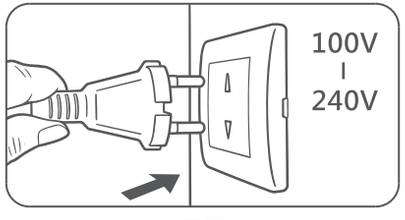

(圖二)

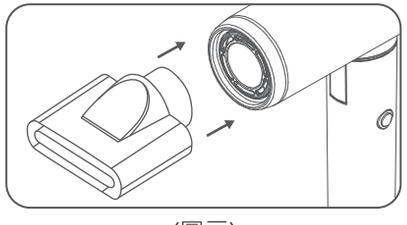


(圖三)

※若需插上不同電壓的電源插座時，請須間隔5秒以上，以避免故障受損。


清潔與保養

配件


- 請確認已拔除電源插頭，並且確認吹風機已冷卻後再進行清潔(圖一)。
- 機體外觀請先使用乾淨的布擦拭，若有擦拭不掉的髒汙，再以擰乾的濕布擦拭(圖二)。
- 吹風機的進風口、出風口可使用棉花棒定期清潔(圖三)。
- 嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油等)、鹼性肥皂水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。
- 不可將本產品以水沖洗或浸泡於液體中清洗(圖四)。

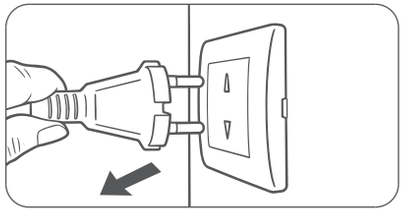


(圖一)

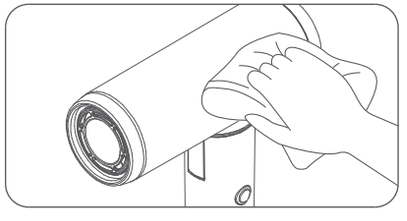

(圖二)

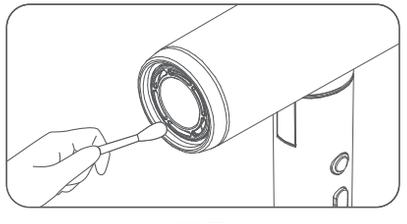


(圖三)

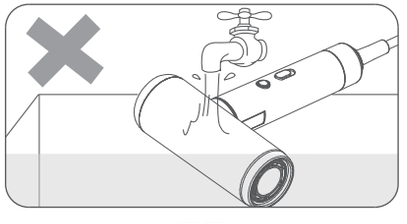

(圖四)

清潔與保養

清潔過濾器

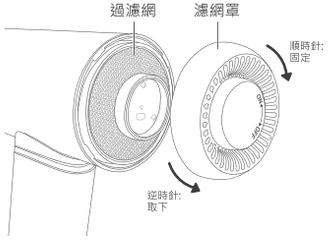

1. 過濾網建議每週清潔一次，以確保進風效率。
2. 將濾網罩邊框，以逆時針方向轉，有感受到喀一聲將濾網罩向外取出。
3. 用乾毛巾或柔軟的刷子去除過濾網、濾網罩邊框上的灰塵等。
4. 灰塵清除完後，把濾網罩邊框以順時針方向轉，有感受到喀一聲，表示固定完成。

注意事項

- 請三個月定期清潔一次過濾網，以免造成進氣問題而導致產品損壞。
- 請定期清潔過濾罩及進風口，避免灰塵、毛髮或異物堆積。
- 過濾罩堵塞時，可能造成機體內部溫度升高，導致機身、出風口或風嘴異常發熱。
- 灰塵或毛髮長期累積，可能產生異味、焦味或異常聲音。
- 進風不順可能增加馬達負擔，導致產品壽命縮短或故障。
- 使用中若發現風量明顯變小、機體異常發熱、異味或自動斷電，請立即停止使用並拔下電源插頭。
- 清潔前請務必關閉電源，並拔下電源插頭，待機體完全冷卻後再進行清潔。
- 清潔時請勿以水直接沖洗主機或將本產品浸入水中，以免發生觸電或故障。
- 清潔完成後，請確認過濾罩已完全乾燥並正確安裝，再重新使用本產品。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況解除後，並通知原廠服務人員處理。
※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

簡易故障排除

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	處理措施
機器沒有反應	電源插座是否有接上	插上電源插座
	內部零件損壞	送到售後服務商檢修
運轉中有出風，但內部呈現紅色、異常高溫	進風口阻塞	清除阻塞的異物
運轉慢或不出風，且內部呈現紅色、異常高溫	內部零件損壞	送到售後服務商檢修
	內部毛髮纏繞	清除內部毛髮，或送到售後服務商清潔處理
運轉中有異味	內部零件損壞	送到售後服務商檢修
	少許毛屑灰塵附著	清除內部毛屑灰塵，或送到售後服務商處理

※如上述檢查後仍有異常的情況，請聯繫經銷商

商品規格

商品名稱	全電壓折疊高速吹風機
商品型號	NI-IH2613
額定電壓	AC 100V - 240V
額定頻率	50Hz / 60Hz
總額定消耗電功率	1100-1200W
轉速	約105000rpm±10%
電源線長度	約1.8m
淨重	不含扁吹嘴：約563g 含扁吹嘴：約612g
尺寸	不含扁吹嘴：高234 x 深54 x 寬145 mm 含扁吹嘴：高234 x 深73 x 寬202 mm
內容物	吹風機 x 1、扁吹嘴 x 1、收納袋 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

※溫馨提醒：若需插上不同電壓的電源插座時，請須間隔5秒以上，以避免故障受損。
※產品的規格及外觀等，因改善產品所需，將不會事先告知進行變更。

限用物質含有情況標示

設備名稱：吹風機　　型號(型式)：NI-IH2613

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
發熱絲	○	○	○	○	○	○
馬達	O	○	○	○	○	○
塑膠殼	O	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。