

ni co NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：座充式觸控小黑蚊電蚊拍	
產品型號：NI-ES803	
購買日期： 年 月 日	

保證內容


- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然汙害者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876
總代理 昶宏股份有限公司



座充式觸控小黑蚊電蚊拍 NI-ES803

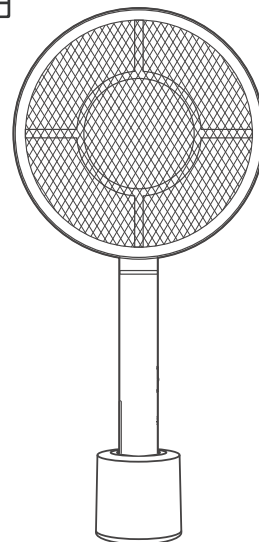

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

1. 本產品為一般家庭消滅蚊蟲用，不可做其他用途。
2. 本產品不適宜在加油站、煤氣站、液化站等存放易燃易爆危險品的環境下使用，並避免在廚房油煙較多或潮濕的地方使用(易導致電擊網短路)，亦不適用於穀倉、畜倉及具粉塵之類似場所使用。
3. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
4. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
5. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
6. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



警告

嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁12歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

注意事項

1. 請勿放置於幼兒容易觸及的地方，或任由兒童、年長者或行動不便者單獨使用，以免發生危險。
2. 使用時，電源指示燈亮起，此時拍面金屬網約有3000V左右的電壓，嚴禁觸摸金屬網，且勿將金屬等導電物體觸碰網面，以免造成故障或發生電擊危險。
3. 手部離開感應區時，電源自動切斷，但拍面上還殘留餘電，最好先行放電以免誤觸電到。
4. 請勿用手擠壓網片，因同時接觸上下網時會發生電擊。
5. 手潮濕時請勿使用電蚊拍。

1


注意事項

6. 被擊斃的害蟲可能會殘留在拍面上，清理時先關閉電源開關，拍面可以用乾毛刷清理，或抖落蚊蟲，切勿用水沖洗或是用濕毛巾擦拭。
7. 氣候潮濕，蚊拍可能因接觸潮濕環境，擊蚊效果下降，可使用吹風機吹乾或置於陽光下曬乾，即可自動恢復。
8. 請將說明書妥善保存，並在使用說明所述範圍內使用本產品。
9. 使用完畢後應將電源關閉，當充電線有破損或鬆弛時，切勿使用，以避免發生短路或觸電的危險。

緊急處理方法

※當本機有動作異常現象發生時，請立刻停止使用。並請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：(02)2904-1876。切勿自行拆修，以免發生危險。

各部名稱

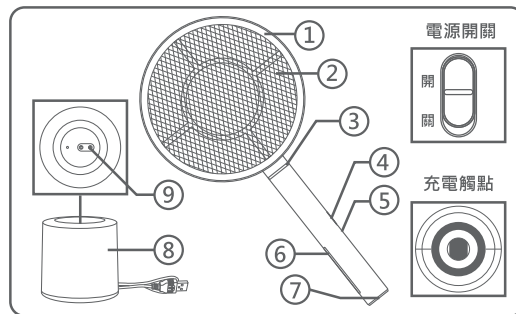

- ① 拍面
- ② 三層金屬網面
- ③ 電源指示燈
- ④ 電源開關
- ⑤ 充電指示燈
- ⑥ 感應區
- ⑦ 電蚊拍充電觸點
- ⑧ 充電座
- ⑨ 充電座充電觸點

2

使用方法

1.首次使用時，請先充電3~5小時再使用。

充電方法：將電源開關撥到「關」位置，將電蚊拍放入充電座，使電蚊拍充電觸點與充電座充電觸點接觸，接著將USB充電線插入電腦USB插孔或USB轉接插頭並插入插座上，充電指示燈紅燈亮起代表正在充電，當充飽電時充電指示燈亮綠燈。

※充電時間約為4小時。當充飽電亮綠燈時，請將電蚊拍拿開充電座，停止充電。

2.滅蚊方法：電源開關撥到「開」位置，握住電蚊拍並將手觸摸到「感應區」，此時電源指示燈亮起，表示已通電。

對準蚊蟲，揮拍出擊，聽到一聲或數聲電擊聲與火花時，表示已經命中目標並已施以電擊。

3.手部離開「感應區」，電源自動切斷，不浪費電力。

4.使用時間：充足電時，若只用來滅蚊可使用約25天左右。

電池的廢棄處理

內藏的可充電電池含有可能對環境造成汙染的物質。

當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



產品規格

產品名稱：座充式觸控小黑蚊電蚊拍

產品型號：NI-ES803

額定電壓：DC 5V

總額定消耗電功率：<1.5W

電池規格：3.7V 1200mAh(鋰電池)

靜態電壓電網：0V

工作電壓電網：<3000V

充電座規格

額定電壓：5V $\mp$ 500mA

總額定消耗電功率：<2.5W

供電方式：USB充電座

本體材質：ABS塑料

電網材質：鋼絲+特殊防鏽處理

機體尺寸：高480x寬233x深35(mm)

機體淨重：約295g

商品原產地：中國

製造年份：詳見規格標

備註

備註

備註