

請妥善保管

## 東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：( )	
手機：	
地址：	
產品名稱：東元2.4G數位無線子母電話機	
機型：XYFXC081W	
機號：	
購買日期： 年 月 日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：  
天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如屬服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然污舊者。
  - 因天災、地震、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：

**東元電機股份有限公司** 總公司/台北市松江路156-2號 TEL: (02) 2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：  
冠宏股份有限公司  
地址：新北市泰山區貴子路17-17號  
電話：02-29041877 FAX：02-29041879  
維修服務專線：02-29041876

進口商：易達發有限公司  
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話：02-29041877

**TECO**  
家庭用



東元  
2.4G數位無線子母電話機  
安裝使用說明書

XYFXC081W

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

# 目 錄

目錄 .....	1	撥出記憶使用 .....	13
來電顯示服務須知 .....	2	通話音量調整 .....	13
本機附件 .....	2	保留功能 .....	14
安裝方法 .....	3	重播功能 .....	14
各部名稱 .....	4	暫切功能 .....	14
LCD顯示圖示 .....	5	話中插撥功能 .....	14
本機特點 .....	6	暫停功能 .....	14
日期時間設定 .....	7	子機對講功能 .....	14
註冊子機 .....	7	母機與子機之間的內部對講 .....	15
取消註冊 .....	8	母機接聽的電話轉接子機 .....	15
鈴聲音樂及音量的設定 .....	8	子機接聽的電話轉接母機或其他子機 .....	15
鬧鐘時間設定 .....	8-9	子機與子幾三方會談功能 .....	15
對比度設定 .....	9	增加新的號碼到電話本 .....	16
來電語音報號設定 .....	9	查詢、修改及撥出電話本號碼 .....	16
出局碼的設定 .....	10	刪除電話本號碼 .....	16
本地區域碼設定 .....	10	單鍵記憶鍵號碼存儲 .....	16
暫切時間設定 .....	11	單鍵記憶鍵號碼撥出 .....	17
按鍵語音報號設定 .....	11	子機按鍵鎖設定 .....	17
子機自動接聽設定 .....	11	子機開、關機功能設定 .....	17
恢復出廠值 .....	11	保養方法 .....	18
接聽電話 .....	12	故障排除 .....	19
撥打電話 .....	12	規格 .....	20
來電記憶使用 .....	13	備註 .....	21

# 來電顯示服務須知及本機附件

## 【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務，是由您所在的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。

如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。或查詢是否開放來電顯示。

 查詢來電顯示是否開放，請撥電話--123撥通後，依語音指示查詢。

特別提醒您：

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的號碼。
- 若電話機與外線之間有小型轉換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。

## 本機附件

包裝清單：


母機1台  
聽筒1支  
子機1支  
4號充電電池2個  
子機充電座1個  
DC7.5V/500mA電源供應器2個

附件：

聽筒曲線1條  
電話直線1條  
使用說明書1本(含保證書)

# 安裝方法

【初次使用時，請務必詳閱】

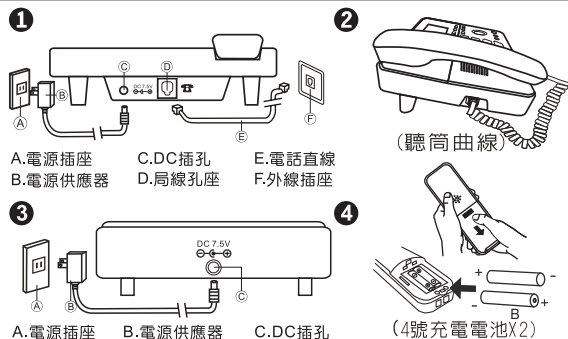

母機：將聽筒曲線連接聽筒及話機，再插上AC100V-240V~50/60Hz DC 7.5V/500mA電源供應器，並插上電話局線。

子機：打開電池蓋，將4號充電電池2顆裝入電池槽，蓋上電池蓋後，放在已插好電源供應器的充電座上充電。(充電時，充電座上的充電指示燈會亮)


安裝完成後，拿起子機按“\*”鍵聽到撥號音後，表示安裝成功。  
如遇子機無法使用，請參照說明書P.7有關子機的註冊，方可正常使用。

注意：


- 子機於初次使用時，應至少充電10小時以上。
- 充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池；請務必使用本機專用的電源供應器。
- 若您家中須加裝分機，請勿裝設超過四台分機，以免影響通話品質。
- 本話機應安裝在陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。
- 盡量避免放置潮濕或高溫曝曬的地方及家電附近，如電視機、電腦、音響等，防止對電話機的干擾。

# 各部名稱

【母機】

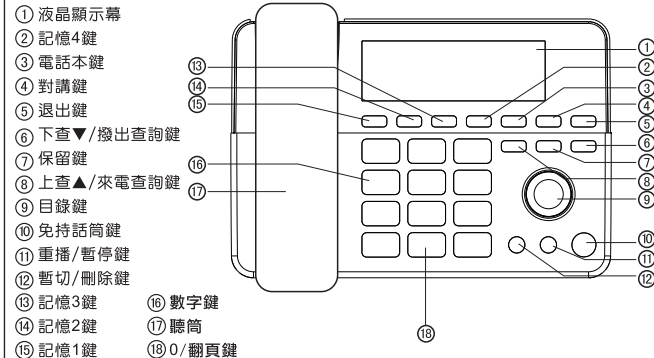

【子機、充電底座】

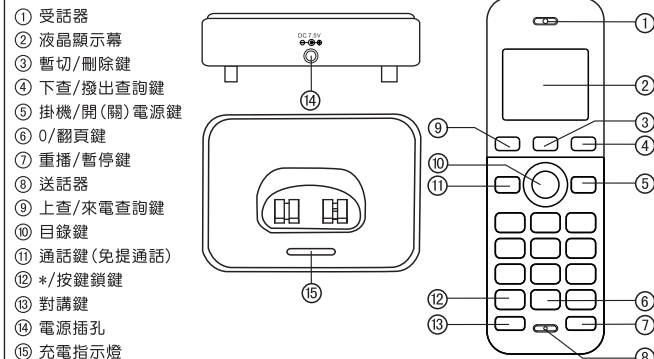

## LCD顯示圖示

### 【母機】

顯示幕有三行顯示，一行顯示圖示，一行顯示數字/字母，一行顯示文字。



數字區：顯示電話號碼。  
字母區：顯示功能表名稱  
和電話狀態。

母機圖示的說明

	撥打或接聽		撥出
	免持		來電
	鬧鐘		重複來電
	電話本		新來電
	來電語音報號		來電、去電通數

### 【子機】



子機圖示的說明

	天線信號		撥出
	撥打或接聽		來電
	免持		重複來電
	鬧鐘		新來電
	來電、去電通數		電池電量
	來電語音報號		

## 本機特點

- 2.4G數位無線電話技術，清晰不易干擾
- 母機最多可擴充3個子機
- 母機具四組直撥記憶鍵
- 母機與子機均具有鬧鐘功能
- 母機與子機均具來電語音報號功能
- 母機與子機均具白色背光顯示幕
- 母機可儲存40組24位元電話本記憶
- 母機與子機均可儲存40組24位元來電記憶
- 母機與子機均可儲存10組24位元撥出記憶
- 母機與子機均具4段通話及免持音量可調整
- 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話
- 母機與子機均具重播、暫停、暫切及預覽撥號功能；母機具保留功能
- 母機與子機16組和弦鈴聲及2組普通鈴聲及5段鈴聲音量調整及鈴聲關閉
- 停電時母機仍可以使用
- 子機具有三方通話功能
- 子機具有按鍵鎖和關機功能
- 子機具有低電警示及超距警示音功能。

## 使用前設定

### 【日期時間設定】

- 1.在待機狀態下按 [目錄鍵] 進入設定。
  - 2.按 [▼/撥出鍵] 選擇"時鐘"。
  - 3.按 [目錄鍵]。
  - 4."月份"位置閃爍,按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 設定。
  - 5.按 [目錄鍵] 確認,"日期"位置閃爍,按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 設定。
  - 6.按 [目錄鍵] 確認,按同樣的方式,按順序設定小時和分鐘。設定完成後,母機會發出一聲確認聲音,並且回到待機狀態。
- ※設定過程中,可按 [退出鍵] 或 [暫切/刪除鍵] 退出設定返回待機狀態。

#### 小提醒

- 話機須在接上電源的狀態下,才可進行設定,當設定完後,子母機時間會自動同步。

### 【註冊子機】

- 1.母機在待機狀態下,按 [目錄鍵] 進入設定。
  - 2.按 [▼/撥出鍵] 七次顯示"註冊"。
  - 3.按 [目錄鍵] 確認,母機顯示"Code",進入搜尋狀態。
  - 4.子機在待機狀態下按 [目錄鍵] 進入設定。
  - 5.按 [▼/撥出鍵] 五次顯示"註冊"。
  - 6.按 [目錄鍵] 確認,子機顯示"Code",進入搜尋狀態。
  - 7.註冊成功子機會發出"啾啾"聲,子機回到待機狀態,如果註冊失敗,則子機也會發"啾"聲,顯示"SEARCHING"或"UNREGISTER"閃動,需重新註冊。
- ※如果有多部子機,重復以上註冊操作,而後登記成功的子機LCD顯示分別為H2或H3。
- ※設定過程中,可按 [暫切/刪除鍵] 返回上一項設置,母機可按 [退出鍵] (子機可按"☎") 退出設定返回待機狀態。

#### 小提醒

- 當子機已經註冊完成,子機螢幕左上角天線符號"⌵"會常亮。
- 當子機未註冊天線符號"⌵"不顯示當天線符號"⌵"閃動,代表母機未開機。

## 使用前設定

### 【取消註冊】

小提醒:話機能正常使用的情况下無須操作此功能

- 1.在待機狀態下,按 [目錄鍵] 進入設定。
  - 2.母機按 [▼/撥出鍵] 八次(或子機按 [▼/撥出鍵] 六次),顯示"註銷"。
  - 3.按 [目錄鍵] 確認,顯示"1、2、3"(若有多部子機,才會顯示2、3部子機號碼)。
  - 4.按 [數字鍵] 選擇你想要刪除的子機號碼,顯示"DEL-HI",將返回待機狀態。
- ※設定過程中,可按 [暫切/刪除鍵] 返回上一項設置;母機可按 [退出鍵] (子機可按"☎") 退出設定返回待機狀態。

### 【鈴聲音樂及音量的設定】

- 1.在待機狀態下,按 [目錄鍵],顯示"鈴聲"。
  - 2.按 [目錄鍵],按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 選擇"ring"(鈴聲音樂)或"UOL"(鈴聲音量)。
  - 3.按 [目錄鍵] 進入"ring"或"UOL",按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 選擇所需要的鈴聲音樂或鈴聲音量大小聲。
  - 4.按 [目錄鍵] 確認返回待機狀態。
- ※設定過程中,可按 [暫切/刪除鍵] 返回上一項設置;母機可按 [退出鍵] (子機可按"☎") 退出設定返回待機狀態。


#### 小提醒



- 鈴聲音樂共有18種可供選擇,1~2為普通鈴聲3~18為和弦鈴聲。
- 鈴聲音量共有5段及"OFF"(關)可調整,若選擇"OFF",顯示螢幕顯示"鈴聲關"恆在。

### 【鬧鐘時間設定】

- 1.在待機狀態下,按 [目錄鍵]。
- 2.再按兩下 [▼/撥出鍵],顯示幕顯示"☎"。
- 3.按 [目錄鍵],再按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 選擇"ON"(開)或"OFF"(關),再按 [目錄鍵] 確認。
- 4.若選擇"ON"(開),"時"閃爍,按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 設定

## 使用前設定

"時"，再按 **[目錄鍵]** 確認，"分"閃爍，按 **[▲/來電鍵]** 或 **[▼/撥出鍵]** 設定"分"，設定完畢，按 **[目錄鍵]** 確認返回待機狀態。此時顯示""  
恆在。

- 鬧鐘響鈴時，按任意鍵(包括"")，即可取消鬧鈴。若響鈴時話機正好處於使用中時，鬧鈴將被自動遮蓋掉。
- 設定過程中，可按 **[暫切/刪除鍵]** 返回上一項設置；  
母機可按 **[退出鍵]** (子機可按"") 退出設定返回待機狀態。

### 【對比度設定】

小提醒：對比度共有五段可調整。



- 在待機狀態下，按 **[目錄鍵]**，再按三下 **[▼/撥出鍵]**，顯示螢幕顯示"亮度"。
- 按 **[目錄鍵]**，再按 **[▲/來電鍵]** 或 **[▼/撥出鍵]** 調整顯示螢幕的對比度，同時顯示幕的顯示對比度相應變化。
- 調整完畢，按 **[目錄鍵]** 確認返回待機狀態。


※設定過程中，可按 **[暫切/刪除鍵]** 返回上一項設置；

母機可按 **[退出鍵]** (子機可按"") 退出設定返回待機狀態。

### 【來電語音報號設定】

小提醒：來電報號設定打開後，來電時有顯示號碼會自動語音報號。

- 在待機狀態下，按 **[目錄鍵]**，再按四下 **[▼/撥出鍵]**，顯示幕顯示""  
。
- 再按一下 **[目錄鍵]**，再按 **[▲/來電鍵]** 或 **[▼/撥出鍵]** 選擇"ON"(開)或"OFF"(關)。
- 若選擇"ON"(開)，再按 **[目錄鍵]** 進入來電報號設定。
- 顯示幕顯示"--1--"再按 **[▲/來電鍵]** 或 **[▼/撥出鍵]** 選擇1或2、3(表示來電時語音報號的次數為1次或2次、3次)。
- 按 **[目錄鍵]** 確認回到待機狀態，此時顯示螢幕顯示""  
恆在。

※設定過程中，可按 **[暫切/刪除鍵]** 返回上一項設置；母機可按 **[退出鍵]** (子機可按"") 退出設定返回待機狀態。

## 使用前設定

### 【出局碼的設定】

- 母機在待機狀態下，按 **[目錄鍵]**，再按五下 **[▼/撥出鍵]**，顯示幕顯示"出局碼"。
  - 再按一下 **[目錄鍵]**，再按 **[▲/來電鍵]** 或 **[▼/撥出鍵]** 選擇"NO"(開)或"OFF"(關)。
  - 若選擇"ON"(開)，再按 **[目錄鍵]** 進入出局碼設定。
  - 顯示幕顯示"--9--"，按 **[數字鍵]** 輸入外線抓取碼，按 **[目錄鍵]** 確認回到待機狀態，此時顯示幕顯示"出局碼"恆在。
- ※設定過程中，可按 **[退出鍵]** 或 **[暫切/刪除鍵]** 退出設定返回待機狀態。

小提醒

- 若電信業者系統已全面更新此功能不需設置。

### 【本地區域碼設定】

區域碼設定說明：區域碼即為您所在地的長途區號(不包括"0")，若台北為"2"，高雄為"7"。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為229041876，若設定區域碼後，便顯示為29041876，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。

- 母機在待機狀態下，按 **[目錄鍵]**，再按六下 **[▼/撥出鍵]**，顯示幕顯示"本地碼"。
- 再按 **[目錄鍵]**，再按 **[▲/來電鍵]** 或 **[▼/撥出鍵]** 選擇"NO"(開)或"OFF"(關)，若選擇"ON"(開)，再按 **[目錄鍵]** 進入區域碼設定。
- 按 **[數字鍵]** 輸入您所在地區域碼(可輸入四位數)，輸入錯誤可按 **[暫停/刪除鍵]** 修改。
- 輸入完畢，按 **[目錄鍵]** 確認回到待機狀態，此時顯示幕顯示"本地碼"恆在。

※設定過程中，可按 **[退出鍵]** 或 **[暫切/刪除鍵]** 退出設定返回待機狀態。

小提醒

- 若電信業者系統已全面更新此功能不需設置。

## 使用前設定

### 【暫切時間設定】

小提醒：暫切時間分為四種選擇100ms, 300ms, 600ms, 1000ms的暫切時間出廠預設"600ms"

- 1.母機在待機狀態下，按 [目錄鍵]，再按三下 [▲/來電鍵]，顯示幕顯示"FLASH SETUP"。
  - 2.按 [目錄鍵]，再按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 選擇暫切時間。
  - 3.選擇完畢，按 [目錄鍵] 確認返回待機狀態。
- ※設定過程中，可按 [退出鍵] 或 [暫切/刪除鍵] 退出設定返回待機狀態。

### 【按鍵語音報號設定】

小提醒：預覽語音報號設置打開後，話機在待機狀態撥號有語音報號。

- 1.在待機狀態下，按 [目錄鍵]，再按二下 [▲/來電鍵]，顯示幕顯示"Voice"。
- 2.按 [目錄鍵]，再按 [▲/來電鍵] 或 [▲/撥出鍵] 選擇"ON"(開)或"OFF"(關)，選擇完畢，按 [目錄鍵] 確認返回待機狀態。
- 3.設定過程中，可按 [暫切/刪除鍵] 返回上一項設置；母機可按 [退出鍵] (子機可按 "☎") 退出設定返回待機狀態。

### 【子機自動接聽設定】

小提醒：當子機自動接聽功能打開後，有來電時，子機從充電座拿起時，即會自動接通電話。

- 1.子機在待機狀態下，按 [目錄鍵]，再按三下 [▲/來電鍵]，顯示幕顯示"ANSWER"。
- 2.按 [目錄鍵]，再按 [▲/來電鍵] 或 [▼/撥出鍵] 選擇"ON"(開)或"OFF"(關)。
- 3.選擇完畢，按 [目錄鍵] 確認返回待機狀態。

### 【恢復出廠值】

小提醒：話機恢復了出廠設定值後，所有的來電紀錄、撥出紀錄、電話本、記憶號碼、時間、日期等全部恢復到出廠設定值。

- 1.在待機狀態下，按 [目錄鍵]，再按一下 [▲/來電鍵] 顯示幕顯示"DEFAULT"。
- 2.按 [目錄鍵]，此時顯示"DEFAULTING"，即開始進行恢復出廠值動作，待完成將自動返回待機狀態。

注意事項：除非必要，否則不要隨意進入本設定項，否則，已經設定過的資料將會遺失，本電話機將恢復到出廠時的設定值。

## 功能操作

### 【接聽電話】

母機：來電時，母機響鈴，拿起話筒或按 "☎" 即可通話。通話完畢後，請將聽筒放回原處(如用免持，則再按一下 "☎")，即可掛斷電話。

子機：來電時，子機響鈴，按子機 "☎" (或子機有開啟自動接聽功能，且於充電座上直接拿起子機)，即可接聽電話。通話完畢，按 "☎" 即可掛斷電話。

小提醒

- 子機接聽電話，必須在子機與母機有連結，且母機有接上電源的前提下，才能動作。
- 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢，螢幕自動改成顯示時間，並將來電號碼及時間記錄下來。
- 停電時，母機可當一般電話使用。
- 當母機通話時，子機會顯示"LINE USE"，當子機通話時，母機會顯示"HS-1 USE" (若有二台以上子機，母機將顯示正在通話的子機號碼。)

### 【撥打電話】

母機撥打電話：(停電時可打電話)

- 聽筒：拿起聽筒，聽到撥號音後，即可撥號。
- 免持：按 "☎"，聽到撥號音即可撥號。待對方接起電話時，即可免持對講通話。(停電免持無效)
- 預覽撥號：待機狀態下，先輸入電話號碼，輸入完畢，母機拿起聽筒或按 "☎" 即可自動接通外線並撥出號碼。輸入號碼的過程中，按 [暫切/刪除] 可修正號碼。
- 子機撥打電話：(停電時子機無法撥打電話)
- 通話鍵：按一下 "☎" 或按二下 "☎" (免持)，聽到撥號音後即可撥號。通話完畢，按 "☎" 掛斷電話。
- 預覽撥號：待機狀態下，先輸入電話號碼，輸入完畢，按 "☎" 即可撥出。輸入號碼的過程中，按 [暫切/刪除] 可修正號碼。

小提醒

- 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約3秒後轉為讀秒通話計時。通話完

## 功能操作

畢，螢幕自動改成待機。並將撥出號碼、撥出時間及通話計時時間記錄下來。

### 【來電記憶使用】

來電記憶說明：來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間，顯示幕顯示“(\*)”表示有新來電未查看；“☎”表示進入來電查詢狀態。“☎”表示有來電號碼重複。

來電記憶查詢、回撥及刪除：

1. 在待機狀態下連續按 **▲/來電鍵** 便可查詢來電號碼(按 **0/翻頁** 可查來電時間)。
2. 查詢到欲回撥的電話號碼時，母機按一下“☎”或子機按“☎”，便會自動接通外線，並將此號碼撥出。
3. 查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **☎**，顯示“☐”，再按一下 **☎** 確認，便可將號碼儲存到電話本中。
4. 查詢到欲刪除的號碼時，按一下 **☎/刪除鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **☎/刪除鍵** 不放約3秒，則所有來電號碼均會被刪除。

### 【撥出記憶使用】

撥出記憶查詢、重播及刪除：

1. 在待機狀態下，連續按 **▼/撥出鍵** 便可查詢撥出號碼(按 **0/翻頁** 可查撥出時間及通話時間)。
2. 此時顯示幕顯示“(”查詢到欲重播的電話號碼時，母機按一下“☎”(子機按“☎”)，便會將此號碼撥出。
3. 查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **☎**，顯示“☐”，再按一下 **☎** 確認，便可將號碼儲存到電話本中。
4. 查詢到欲刪除的號碼時，按一下 **☎/刪除鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **☎/刪除鍵** 不放約3秒，則所有來電號碼均會被刪除。

### 【通話音量調整】

在通話時，連續按 **▲/來電鍵** 或 **▼/撥出鍵** 調整免持和聽筒音量。(共有4段音量大小)

## 功能操作

### 【保留功能】

小提醒：本機無併機解除保留功能。

母機在外線通話時，按 **保留鍵**，顯示幕顯示“hold”，掛上聽筒(此時線路仍通)，對方會聽到保留音樂，再次拿起聽筒，或子機按“☎”，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

### 【重播功能】

當撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **☎/刪除**，接者按一下 **重播/暫停**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重播出去。

### 【暫切功能】

撥打外線時，若對方忙線中，不需掛斷電話，只需按 **☎/刪除** 便可再次聽到“嘟—”撥號音後，即可再撥打號碼。

### 【話中插撥功能】

當已向電信局申請“話中插撥”功能時，通話中有插撥信號時，按下 **☎/刪除** 即可接聽。接聽完畢，按下 **☎/刪除** 即可恢復原先通話。

### 【暫停功能】

此功能為預撥公司總機的分機時使用。

例如：該公司電話為02-29041876分機221，則在掛機狀態下按0229041876，再按 **重播/暫停** 號碼後面將會顯示“P”，再按221，此時號碼將為0229041876P221。然後拿起聽筒，此組號碼會自動撥出，分機221的號碼則延遲3.6秒後才會撥出。

### 【子機對講功能】

小提醒：本功能僅限有多支子機。

例如子機1要撥子機2，子機1按 **對講鍵**，再按 **數字2**，當子機2按 **對講鍵** 接通後，兩支子機即可對講。

## 功能操作

### 【母機與子機之間的內部對講】

- 1.母機在待機狀態下，按[對講鍵]，再按[數字2]（代表2號子機；若要呼叫3號子機則按[數字3]；若只有一台子機，則不需輸入“數字鍵”），此時母機與子機均會發出響鈴。
- 2.子機按“☎”，此時母機再拿起聽筒即可通話。
- 3.子機在待機狀態下，按[對講鍵]，再按[數字0]（若只有一台子機，則不需輸入“數字鍵”），母機會發出鈴聲，此時母機拿起聽筒就可與子機通話。若響鈴超過30秒仍無人接聽，則自動退出呼叫狀態。

### 【母機接聽的電話轉接到子機】

- 1.母機在外線通話時，按[對講鍵]，再按[數字1]（代表1號子機，若要轉接2號子機，則按[數字2]；若只有一台子機，直接按[對講鍵]）。
- 2.此時相對應轉接的子機會發出響鈴，子機按“☎”（或子機若有開啟自動接聽功能，直接從充電座上拿起），先與母機進行內部通話，待母機聽筒掛上，外線才會轉接到子機，即可接聽外線。

### 【子機接聽的電話轉接到母機或其它子機】

- 1.子機在外線通話狀態下，按一下子機的[對講鍵]再按[數字0]（“0”為轉接母機，1-3為相對應的子機，若只有一台子機，則不需輸入“數字鍵”）。
- 2.被轉接的母機或子機發出響鈴，拿起母機聽筒先與子機進行內部通話，待子機掛上，外線才會轉接到母機，即可接聽外線。或響鈴的子機按“☎”（或子機若有開啟自動接聽功能，直接從充電座上拿起），即可接聽外線。

### 【子機與子機三方會談功能】

小提醒：本功能僅限有多支子機。

子機1與外線通話中，此時子機1可按[對講鍵]，再按[數字2]（2~3），2號子機聽到呼叫後按[對講鍵]，此時1號子機按#便可三方通話，任一方可按“☎”離開三方通話。

## 功能操作

### 【增加新的號碼到電話本】

- 1.在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼（可輸入24位元），輸入完畢，母機按[電話本]，顯示幕顯示“□”閃爍，再按[目錄鍵]確認儲存，即可將該號碼儲存進電話本內，儲存成功將有“啞啞—”聲。
- 2.或於“來電查詢”及“撥出查詢”過程中，查詢到欲儲存的電話號碼，母機按[電話本]，顯示幕顯示“□”閃爍，再按[目錄鍵]確認儲存，即可將該號碼儲存進電話本內，儲存成功將有“啞啞—”聲。

### 【查詢、修改及撥出電話本號碼】

- 1.在待機狀態下，母機按[電話本]，顯示“□”代表進入電話本查詢中。
- 2.再按[▲/來電]或[▼/撥出]即可翻查電話本中儲存的號碼，若號碼太長，按[0/翻頁]查看。
- 3.若查詢到欲修改的號碼時，按一下[目錄鍵]，進入修改狀態，此時可按[暫切/刪除]修改，並重新輸入號碼，修改完畢，按[目錄鍵]確認儲存。
- 4.當翻查到欲撥出的號碼時，母機直接拿起聽筒，子機按“☎”，即可將該號碼撥出。

### 【刪除電話本號碼】

- 1.在待機狀態下，母機按[電話本]，顯示“□”代表進入電話本查詢中，再按[▲/來電]或[▼/撥出]查詢。
- 2.查詢到欲刪除的電話號碼，按一下[暫切/刪除鍵]，即可將該組電話號碼刪除。
- 3.若按住[暫切/刪除鍵]不放約3秒，則電話本內所有電話均會被刪除。

### 【單鍵記憶鍵號碼儲存】

母機在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，長按欲儲存的[記憶鍵]（記憶1~記憶4），儲存成功將有“嘩—”聲，即可將該號碼儲存進記憶鍵內。

## 功能操作

### 【單鍵記憶鍵號碼撥出】

母機在待機狀態下，按 **記憶鍵** (記憶1~記憶4)，即可將號碼撥出。

### 【子機按鍵鎖設定】

- 1.子機在待機模式下常按"**\***"3秒，顯示幕短暫顯示"**LoC**"，此時所有按鍵都無作用。
- 2.如要取消按鍵鎖，長按"**\***"3秒，顯示幕短暫顯示"**UnLoC**"，此即解除此功能。

※當按鍵鎖功能開啟時，有來電時可正常接聽電話。

### 【子機開、關機功能設定】


子機開機：子機開機時，可長按直到螢幕開啟完成開機。

子機關機：子機不使用時，可長按直到螢幕變暗關閉電源。


## 保養方法

### 【話機保養】

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其它化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片，以保持接觸良好。

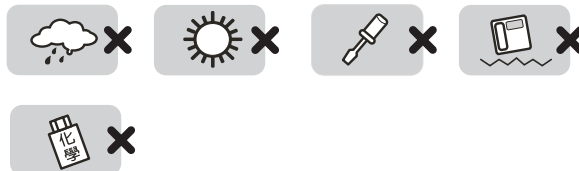

### 【電源供應器及電池】

- 電源供應器請用本公司專用供應器，否則容易引起故障。
- 電源插頭附近20公分內，應避免放置易燃物品(如：木櫃、窗簾…)。並避免使用延長線或一對多插頭。
- 長時間不使用話機時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。
- 子機電池務必使用4號充電電池，切勿更換一般不可充電的電池，以免危險。
- 子機顯示""時，提醒您需要充電，此時充電最有利於電池壽命。

## 故障排除

故障原因	檢查	故障排除
液晶顯示幕無法顯示	檢查母機(或子機充電座)是否插上專用電源供應器。	打開子機背後電池蓋，檢查子機充電電池是否依正負極性正確裝入電池槽內。
無響鈴，或鈴一聲即斷線	檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。	
子機無法使用	A.母機停電 B.子機電池電量不足，需重新充電。	A.子機是否已註冊，請重新註冊。 B.可拔掉子機電池過5分鐘後再裝回。
子機其他故障		子機使用時間過短時，可換4號充電電池。

## 規格

### 【話機規格】

撥號系統 DTMF  
 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477/1633 Hz  
 低頻群 697/770/852/941 Hz  
 DTMF頻率誤差  $\pm 1.5\%$ 以內  
 DTMF信號位準 0公里 HF： $-6\pm 2\text{dBm}$ 以內 LF： $-8\pm 2\text{dBm}$ 以內  
 5公里 HF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內  
 傳輸當量 送話當量 0公里： $11\sim -2\text{dB}$ 以內 5公里： $11\sim 0\text{dB}$ 以內  
 受話當量 0公里： $5\sim -6\text{dB}$ 以內 5公里： $5\sim -4\text{dB}$ 以內  
 側音當量  $0\sim 5$ 公里 $> 4\text{dB}$ 以上  
 失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

### 【來電顯示規格】

接收系統 FSK/DTMF 雙制式  
 DTMF：接收位準 $-3$ 至 $-24$ 分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收；頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收。  
 FSK：接收FSK信號位準為 $-4$  TO  $-36$ 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

