

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：東元微電腦觸控電陶爐	
機 型：XYFYJ577	
機 號：	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
（不含使用／操作說明書）

2. 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。

3. 服務保證範圍：
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。

4. 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。

5. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
・未依使用說明書（安全）使用注意事項內容操作使用者。
・自行拆修或改裝者。
・未按規定電壓使用致造成機器不良者。
・外觀因使用自然污舊者。
・因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
6. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
・超過保證期間者。
・未出示本保證書者。
・保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
・保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。

7. 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。

8. 服務再保證：
・保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
・保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。

9. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

10. 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：


東元電機股份有限公司 總公司/台北市松江路156-2號 TEL: (02) 2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：
昶宏股份有限公司
地址：新北市泰山區貴子路17-17號
電話：02-29041877 FAX：02-29041879
維修服務專線：02-29041876

進口商：易達發有限公司
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話：02-29041877

TECO

家庭用

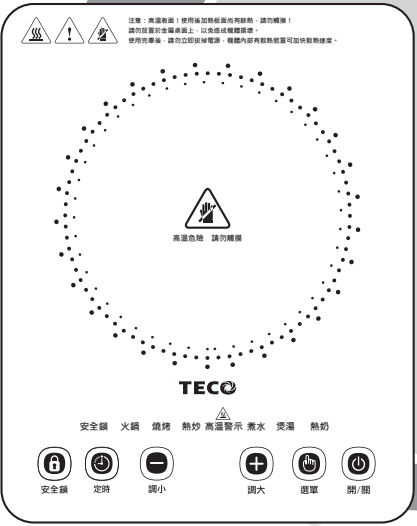

東元微電腦觸控電陶爐
安裝使用說明書

XYFYJ577

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

目錄

一、安全注意事項/警語	1
二、注意事項	2~3
三、緊急處理方法	3
四、各部名稱	4
五、適用鍋具	5
六、使用方法	6~8
七、選單功	9~11
八、清潔和保養	12
九、簡易故障排除	13
十、服務與保證	14
十一、產品規格	15
十二、限用物質含有情況標示	16
十二、備註	17~18

安全注意事項/警語



警告

- 1.機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 2.維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 3.本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

注意事項

※使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。

- 本產品僅供家庭使用，請勿使用110V以外的電源。
- 本產品僅適用於家庭以及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
- 請使用有接地之插座，電源插頭請插緊。(切勿使用萬用插座與其他電器同時使用)
- 電源插頭插入插座時，必須將電源插頭插到底，否則會因為接觸不良而導致元件過熱燒壞。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 在拔下電源插頭前，請先關閉電源開關。
- 長期不使用時，請拔出電源插頭、關閉電源，放置於通風乾燥處。
- 請勿把產品放置於兒童可接觸到的地方，不可讓兒童單獨使用本產品。
- 請勿將電源線、電源插頭或主機放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
- 不可以用化學液體或溶劑清洗本產品。
- 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
- 為確保機體壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 發生異常時(有焦味等)，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
- 在火源附近或高溫(40度以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙多及會被水淋的場所，請勿使用本產品。
- 請將本產品放置在水平平台上使用，機體四周與牆面或其他物品須保持至少十公分以上的距離。
- 罐頭類產品欲加熱時，請將內容物倒入適合的鍋具再做加熱，請勿直接放置於電陶爐上加熱，以免罐頭受熱膨脹而發生危險。
- 黑晶面板乘載重量不得超過6公斤，以免玻璃破裂，造成危險。
- 請勿將金屬物體例如：刀、叉、湯勺、鍋蓋…等物品放置在電陶爐上，以免加熱時造成物品變熱，導致使用者燙傷。
- 請勿在地毯或桌巾上使用電陶爐，以免毛屑阻塞進風口，影響散熱導致機體故障。
- 請勿放置於金屬桌面上使用本產品，以免造成機體損壞。
- 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦有破損跡象，應停止使用，並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。


注意事項

- 關機後，散熱風扇將持續運轉，以加速加熱板散熱，請待散熱風扇停止運轉後，再拔下電源插頭。
 - 調理食物時，請勿使用鋁箔紙直接或間接加熱，以免使鋁箔紙燃燒，引發危險。
 - 使用玻璃鍋具時，為避免發生熱裂現象，請勿將冰冷的鍋具放在高溫的黑晶面板上，或將高溫的鍋具放在冷卻的黑晶面板上。
 - 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
 - 請勿乾燒空鍋。
 - 注意電源線的收藏及保護；取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。
 - 拔下電源插頭時，請先按住電源插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。
 - 本機在使用中如2小時內未再次操作會自動關機。
 - 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
 - 不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 警告：若表面破裂，切斷電器之電源以避免電擊。

緊急處理方法

- ※本產品發生異常時，請先按下  "開/關"鍵，使主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。
- a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
 - b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※切勿自行拆修，以免發生危險。
- ※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

各部名稱

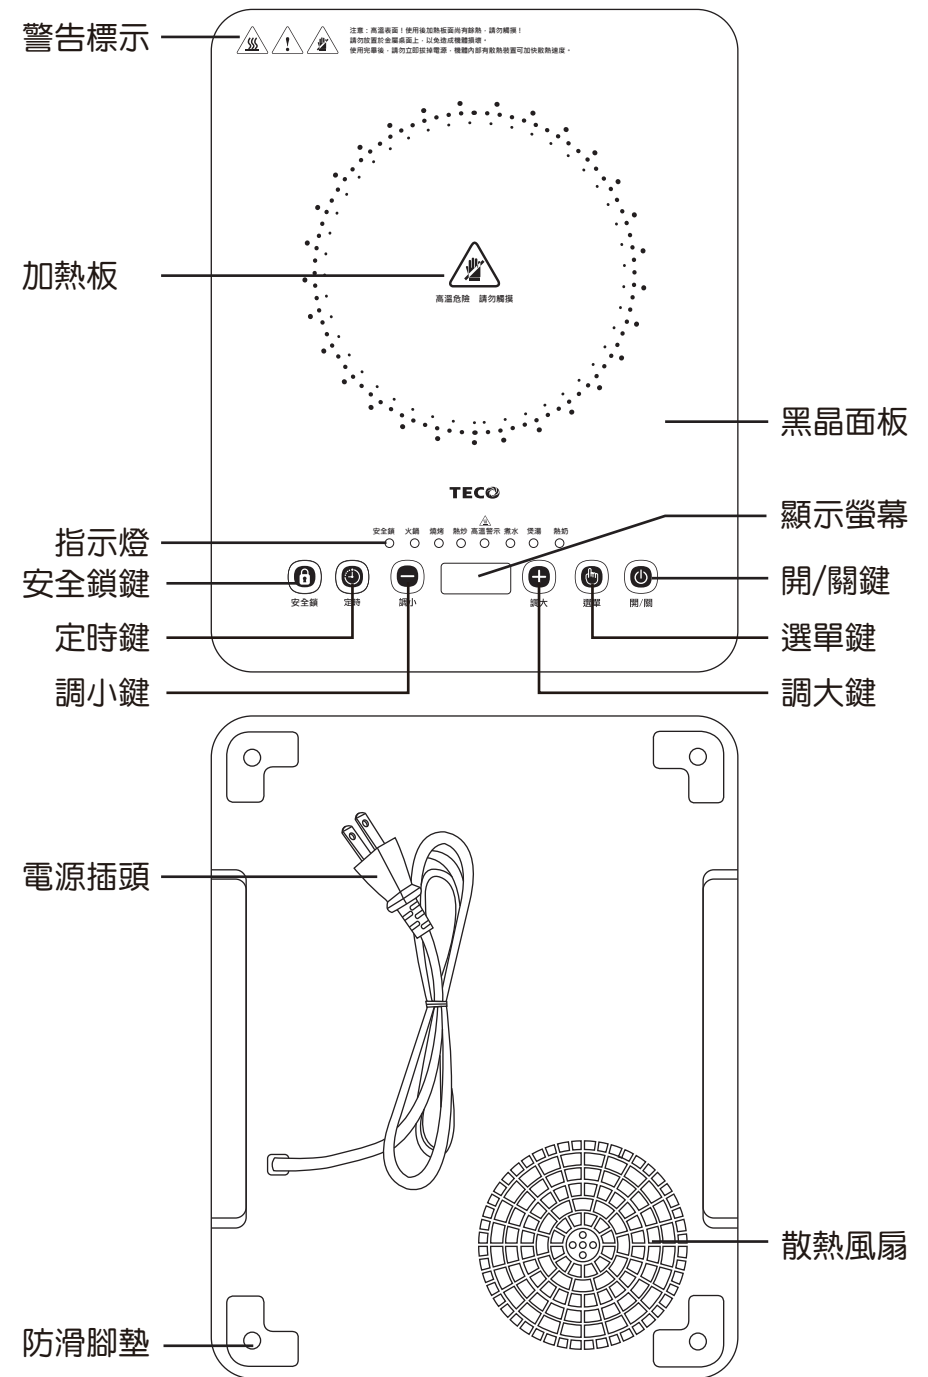

適用鍋具

- 由於本產品以熱傳導原理運作，因此幾乎適用於任何材質的鍋子（例如：玻璃、不鏽鋼、鋁、陶瓷及不沾鍋）。
- 為獲得最佳結果，請使用底部平坦的鍋具，才能保證最佳的傳導效果。
- 使用玻璃鍋具時，為避免發生熱裂現象，請勿將冰冷的鍋具放在高溫的黑晶面板上，或將高溫的鍋具放在冷卻的黑晶面板上。
- 請勿讓玻璃鍋具乾燒。
- 請勿放置空鍋在加熱板上乾燒。

※特別注意事項

- 特殊鍋底構造，如特殊圓尖形底部及鍋具底部有凸出腳座和不平整的鍋底無法使用。
- 使用耐熱玻璃鍋，請注意一般耐熱玻璃鍋的耐熱溫度，因加熱板最高溫是 $600 \pm 50^{\circ}\text{C}$ 。
- 使用中，請勿觸碰加熱板圖示區域，並且請勿離開現場，以免發生危險。
- 使用後，加熱板尚有餘熱，請勿觸摸。請待加熱板降溫後，再進行擦拭。
- 使用完畢後，請勿立即拔掉電源插頭，機體內部有散熱風扇可加快散熱速度。
- 電陶爐表面不得代替鍋具使用。

使用方法

一、開始使用




- 插上電源插頭，電陶爐通電後所有指示燈、顯示螢幕閃爍一次，並發出一聲"嗶"後，進入待機狀態。



- 按下 "開/關"鍵，進入選單選擇狀態，顯示螢幕顯示 。
- 備註：若30秒內未選擇功能，將取消選單選擇狀態。



- 按下 "選單"鍵，進入工作狀態，"火鍋"指示燈亮起，顯示 。
- 備註：預設功能為"火鍋"，預設火力為1300W。
- 如需選擇其他功能，請再按下 "選單"鍵至想要的功能。

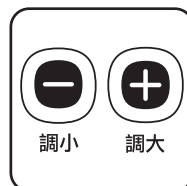

- 依需求按下 "調大"鍵或 "調小"鍵選擇火力強度，顯示螢幕顯示當前火力。



- 依需求按下 "定時"鍵設定工作時間，指示燈閃爍，5秒內按下 "調大"鍵或 "調小"鍵調整工作時間長短，設定完畢待5秒後即成功設定相對應的時間。



- 開啟安全鎖功能：按下 "安全鎖"鍵，安全鎖指示燈亮，此時"開/關"、"選單"、"調大"、"調小"、"定時"鍵鎖定，無法進行操作。
- 解除安全鎖功能：長按 "安全鎖"鍵至安全鎖指示燈滅，安全鎖功能解除。

使用方法

※提醒

- 在高功率狀態下，控制板會自動調節功率進行控溫，將溫度控制在 $600 \pm 50^{\circ}\text{C}$ 的範圍內。
- 兩小時內若沒有進行任何操作將自動關機，若有設定定時功能則以定時時間為主。

二、關機



- 使用完畢按下 "開/關"鍵關閉電陶爐，恢復待機狀態。
- 提醒：散熱風扇啟動時，"高溫警示"顯示燈恆亮直到散熱結束才會熄滅。

※提醒

- 請先不要拔除電源插頭，機體內部散熱風扇持續啟動加速機體散熱。

三、火力調節



- 按下 "調大"或 "調小"鍵可調節火力強度。
- 長按 "調大"或 "調小"鍵會一次增加10分鐘或減少10分鐘。

可調整的火力內容如下：

- 功率：100W、300W、500W、700W、1000W、1200W、1300W。
- 溫度：80°C、120°C、200°C、300°C、400°C、500°C、600°C。

※提醒


- 火鍋功能火力顯示為功率數值。
- 燒烤、熱炒功能火力顯示為溫度。
- 煮水、煲湯、熱奶的火力為固定數值，不可調整。

使用方法

四、定時功能



- 按下 "定時"鍵後，顯示螢幕顯示 並閃爍，按下 "調大"或 "調小"鍵，即可設定工作時間，當設定工作時間到時，會發出三聲"嗶"提示音並自動進入待機狀態。
- 進入定時功能狀態下再按一次 "定時"鍵可取消定時。
- 按下 "定時"鍵後在5秒內按下 "調大"或 "調小"鍵調整工作時間長短。
- 最短可設置1分鐘，最長可設定4小時。
- 長按 "調大"或 "調小"鍵會一次增加10分鐘或減少10分鐘。

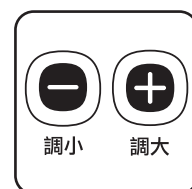

預設工作時間如下：

功能選單	火鍋	燒烤	熱炒	煮水	煲湯	熱奶
預設時間	無	無	無	15分鐘	1小時30分鐘	20分鐘

※提醒

- 按下 "定時"鍵5秒後，會自動退出定時功能設置，如需設定請重新按下 "定時"鍵。
- 如設定為 ，則代表設定沒有成功，請重新設定一次。
- 火鍋、燒烤、熱炒功能如已設定過工作時間，再次按下 "定時"鍵會取消定時功能。

選單功能

一、火鍋

- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵一次，火鍋指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設火力1300W。
- 可依使用需求按下  "調大"鍵或  "調小"鍵調整火力，可設定的火力範圍如下：
火力範圍：100W、300W、500W、700W、1000W、1200W、1300W
- 依使用需求按下  "定時"鍵設定工作時間，按  "調大"鍵或  "調小"鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動進入待機。
※如有設定定時功能顯示螢幕將交替顯示火力、工作時間。
- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

二、燒烤

- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵兩次，燒烤指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設火力1000W。
- 可依使用需求按下  "調大"鍵或  "調小"鍵調整火力，可設定的火力範圍如下：
火力範圍：80℃、120℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃
- 可依使用需求按下  "定時"鍵設定工作時間，按  "調大"鍵或  "調小"鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動進入待機。
※如有設定定時功能顯示螢幕將交替顯示火力、工作時間。
- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

選單功能

三、熱炒


- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵三次，熱炒指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設火力1300W。
- 可依使用需求按下  "調大"鍵或  "調小"鍵調整火力，可設定的火力範圍如下：
火力範圍：80℃、120℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃
- 可依使用需求按下  "定時"鍵設定工作時間，按  "調大"鍵或  "調小"鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動進入待機。
※如有設定定時功能顯示螢幕將交替顯示火力、工作時間。
- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

四、煮水

- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵四次，煮水指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設定時工作時間15分鐘。
※煮水火力不可調整。
- 可依使用需求按下  "定時"鍵調整工作時間，按  "調大"鍵或  "調小"鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動進入待機。
- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

選單功能

五、煲湯

- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵五次，煲湯指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設時間1小時30分鐘。
- 煲湯火力不可調整，會先以1300W（±50W）加熱並採用智能控溫方式工作30分鐘，再用300W工作至60分鐘，顯示螢幕顯示 ，並倒數時間，表示全程工作1小時30分鐘。此過程可以調節定時時間。
- 可依使用需求按下  "定時"鍵調整工作時間，按  "調大"鍵或  "調小"鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動進入待機。
- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

六、熱奶

- 將電源插頭插上插座，按下  "開/關"鍵，按下  "選單"鍵六次，熱奶指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設時間20分鐘。
※熱奶火力不可調整。
- 可依使用需求按下  "定時"鍵調整工作時間，按  "調大"鍵或  "調小"鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動進入待機。
- 使用完畢後按下  "開/關"鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

清潔和保養

※注意：請先確認電源插頭已從插座上拔下，電陶爐已完全冷卻後才可進行清理。

- 使用完畢，待散熱風扇停止運轉後，再將電源插頭拔除。
- 電陶爐外殼及黑晶面板若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。
- 電陶爐的散熱風扇若附著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕拭散熱風扇間隙。
- 清潔時須注意並防止水流入機體內，清潔後須再以乾布將機體擦乾。
- 電陶爐不可用水沖洗，以免導致觸電損壞。
- 需經常保持電陶爐的清潔，不使用時建議裝袋或裝箱保存，以免小蟑螂等小蟲進入機體內造成故障。
- 機器收藏時，請確認整台電陶爐完全乾燥後，再收藏存放。
- 電陶爐長期使用後，加熱板可能會出現發黃的情況，屬於正常現象，不會影響電陶爐的正常使用。

簡易故障排除

若電陶爐不能正常運作時，請勿自行拆開檢修，但在送修前請先確認下列各項：

異常狀況	調查項目	處理方式
插上電源時未聽到"嗶"一聲，且指示燈未亮	*插座是否有通電 *電源插頭是否有插緊 *電源線有沒有損壞 *非上述項目異常	*請將電源線插上 *請將電源插頭插緊 *電源線損壞時，請送修 *請送維修
顯示代碼"E1"	*電壓低於85V	*等待電壓正常後可恢復工作
顯示代碼"E2"	*電壓高於150V	*等待電壓正常後可恢復工作
顯示代碼"E3"	*爐面感溫器斷路或短路	*請送維修
顯示代碼"E4"	*可控硅感溫器斷路或短路	*請送維修
顯示代碼"E5"	*面板溫度高於 730±20℃	*關機、等風扇停止運轉後再開機 *如未在運轉請送維修
顯示代碼"E6"	*可控硅溫度過高	*關機、等風扇停止運轉後再開機。 *如未在運轉請送維修
顯示代碼"E7"	*風扇異常	*請送維修

服務與保證

一、服務

- 本機有異常時，請送回原購買經銷商，或洽詢客服專線，並請出示保證書及告知故障內容和現象。

二、保證

- 本保證書如遺失，恕不補發，敬請妥為保管。
- 購買時請經銷商書寫購買日期及蓋上店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期間，得酌收成本材料費。

產品規格

產品名稱	東元微電腦觸控電陶爐
產品型號	XYFYJ577
額定電壓	AC 110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1300W
機體尺寸	高62x寬310x深390(mm)
機體淨重	約2.8kg
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示

備註

[illegible]

備註

[illegible]