

聲寶產品保證書

產品名稱	聲寶來電顯示有線電話		
機 型	HT-B1801L	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

客戶留存聯

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後登日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



☑ 送站修理

○ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>

使用說明書

SAMPO


聲寶來電顯示有線電話 (家庭用)

適用機種 **HT-B1801L**

目 錄

頁

安全注意事項(請務必遵守)	1-2
本機功能特點	3
各部位名稱	4
安裝方法	5
來電顯示服務功能須知	6
功能設定	7-10
使用說明	11-15
故障檢修與排除	16
緊急處理方法	17
注意事項	18
規格	19
備註	20-22
聲寶產品保證書	23

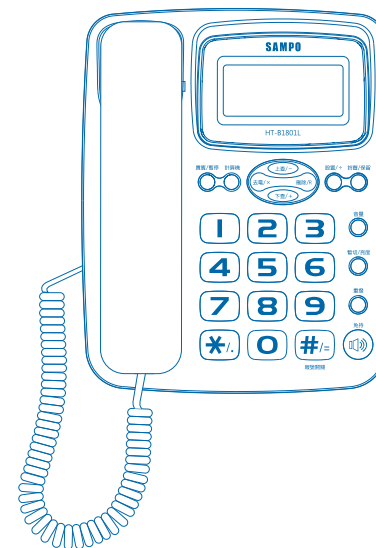

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

在爲了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。




警告

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將電池拆除，電話直線盡速拔起並與服務專線或經銷商聯繫協助處理。




- 請勿放置於高溫場所使用。

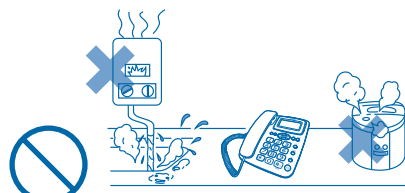


- 請至少每三個月定期檢查或更換電池；請選購拋棄式電池，請勿使用充電式電池，避免造成漏液。

檢查！

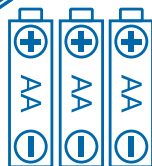

- 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。

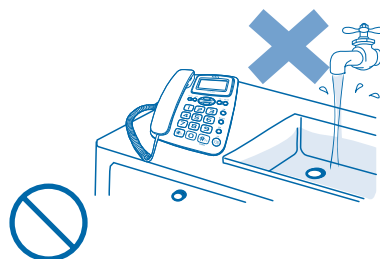

安全注意事項(請務必遵守)



警告

- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油…等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。



- 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。



警告


- 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電話直線拔起，拆除電池，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先連絡聲寶免費服務電話，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

本機功能特點

- DTMF/FSK 雙制式來電顯示 (自動轉換)
- 66組來電號碼及來電時間記錄(12位元)
- 15組去電號碼及通話時間記錄(12位元)
- 暫切時間110/300/600/1000ms可選
- 共有19首鈴聲可選，鈴聲大小2級可調
- 具電子防盜打、P—T撥號模式轉換功能
- 具有白色背光，亮度5級可調
- 數字鍵具紅色背光
- 具語音報號功能
- 具貴賓設置功能
- 具鬧鐘功能
- 具計算機功能

各部位名稱

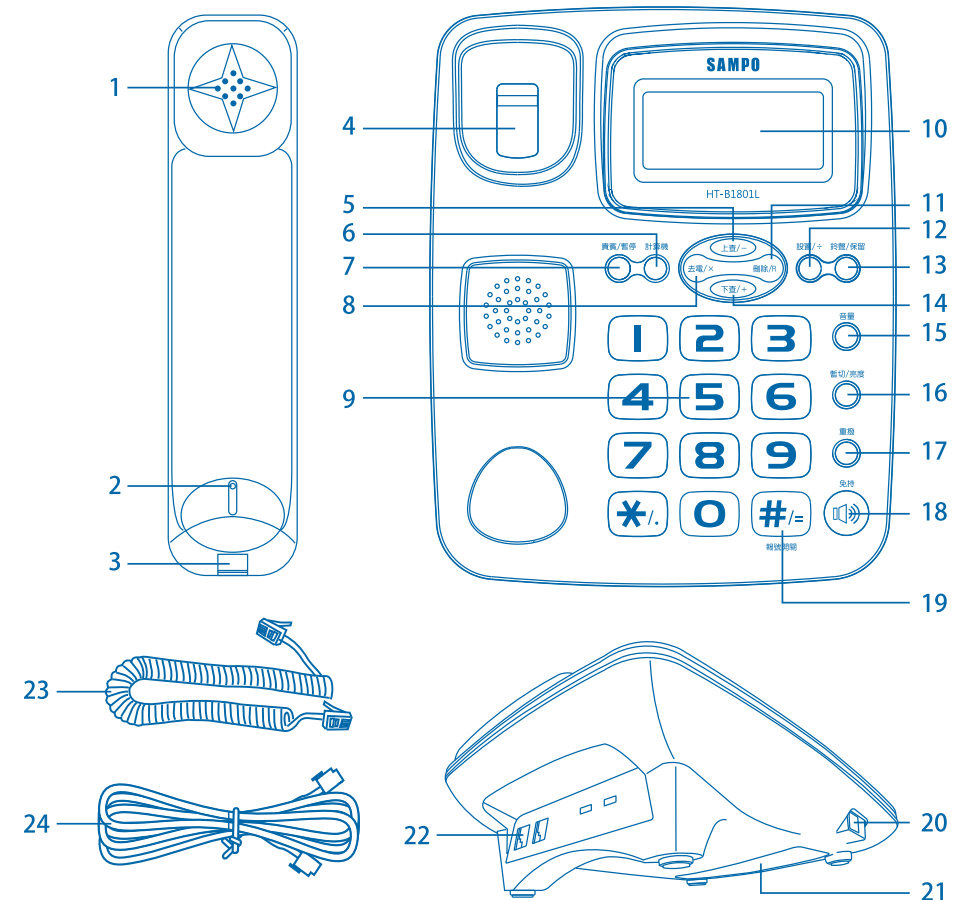

1. 聽筒受話器
2. 聽筒送話器
3. 聽筒曲線插孔
4. 掛機鈕
5. 上查/- 鍵
6. 計算機 鍵
7. 貴賓/暫停 鍵
8. 去電/× 鍵
9. 數字 鍵
10. 顯示螢幕


11. 刪除/R 鍵
12. 設置/÷ 鍵
13. 鈴聲/保留 鍵
14. 下查/+ 鍵
15. 音量 鍵
16. 暫切/亮度 鍵
17. 重撥 鍵
18. 免持 鍵
19. #/(報號開關) 鍵
20. 機座曲線插孔

21. 電池槽
22. 機座直線插孔
23. 曲線
24. 直線

安裝方法

安裝步驟

- 1.先將曲線兩端接到機座曲線插孔和聽筒曲線插孔。
- 2.再將3個1.5V的3號電池按極性裝入電池槽。
- 3.將直線兩端接入電信局線路插孔以及機座直線插孔。

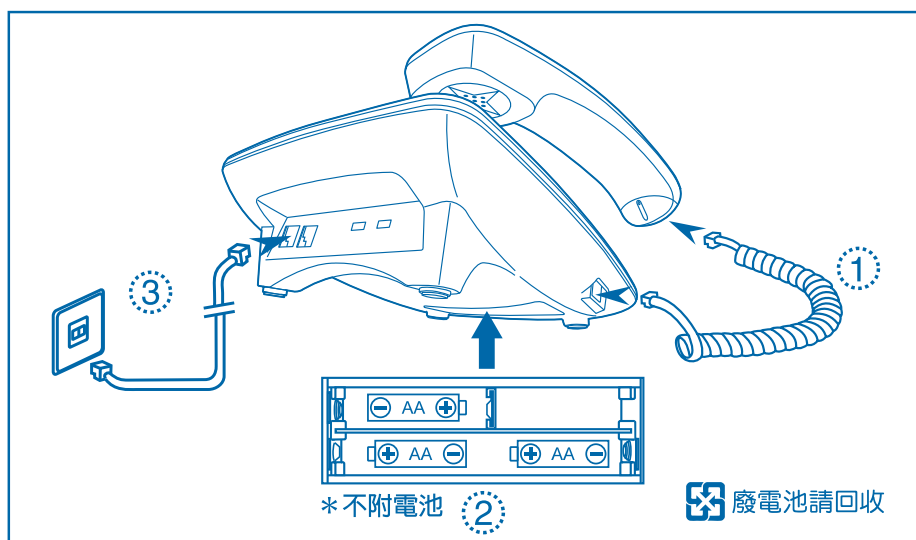

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對電話機的干擾。

注意事項

- 依電信規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再加裝，以免影響通話品質。請務必裝上電池，以確保來電顯示的正常使用。

來電顯示服務功能須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。
- 如果您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話……等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機……等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分歧器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
- 說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。

查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：-123-（免加區域碼）或手機直撥0800-080123，撥通後，依語音指示查詢。

功能設定

- 待機狀態下，按`設置/÷`鍵進入設置目錄，顯示螢幕顯示 `Set 1 date`，此時按`上查/—`鍵或`下查/+`鍵選擇，顯示螢幕顯示對應的設置選項，再按`設置/÷`鍵確認並進入該項設置。
- 設置完成後，按`設置/÷`鍵儲存，將會回到上級目錄，按`刪除/R`鍵退出設置。
- 在設置過程中，十秒鐘內無任何操作，均可退出設置狀態。

設置日期/時間

待機狀態下按`設置/÷`鍵，顯示螢幕顯示 `Set 1 date`，且 `1` 閃爍，再按`設置/÷`鍵進入日期/時間的設置狀態，設置具體操作如下：

顯示螢幕顯示 `2016-09-01`，`16` 閃爍，按`上查/—`鍵或`下查/+`鍵修改，設定完成後，再按`設置/÷`鍵進入月份設置，修改方法與年的設置相同，以此類推，可對日期、小時和分鐘進行調整。設置完成後，按`設置/÷`鍵儲存並回到上級目錄後，按`刪除/R`鍵退出設置。

設置本地碼(電信業者系統已全面更新，此項不需設置)

待機狀態下按`設置/÷`鍵，再按一次`上查/—`鍵，顯示螢幕顯示 `Set 2 code`，且 `2` 閃爍，再按`設置/÷`鍵進入本地碼設置，設置具體操作如下：

顯示螢幕會顯示 `code -----`，第一個 `-` 閃爍（若已設置了本地碼，則顯示設置的本地碼並且閃爍），按`上查/—`鍵或`下查/+`鍵可設置或修改為0到9，完成第一位設置後，按下`設置/÷`鍵，進入第二位設置，以此類推。設置完成後，按`設置/÷`鍵儲存並回到上級目錄後，按`刪除/R`鍵退出設置。

若想取消已設置的本地碼，只需在 `code` 狀態下，將本地碼的第一位設置成 `-` 後，按`設置/÷`鍵儲存並回到上級目錄後，按`刪除/R`鍵退出設置。

功能設定

設置出局碼(電信業者系統已全面更新，此項不需設置)

待機狀態下按`設置/÷`鍵，再按兩次`上查/—`鍵，顯示螢幕顯示 `Set 3 pcode`，且 `3` 閃爍，再按`設置/÷`鍵進入出局碼設置，設置具體操作如下：

顯示螢幕會顯示 `pcode --` 且 `-` 閃爍（若已設置了出局碼，則顯示設置的出局碼並且閃爍），按`上查/—`鍵或`下查/+`鍵可設置或修改為0到9。設置完成後，按`設置/÷`鍵儲存並回到上級目錄後，按`刪除/R`鍵退出設置。

若想取消已設置的出局碼，只需在 `pcode` 狀態下，將本地碼的第一位設置成 `-` 後，按`設置/÷`鍵儲存並回到上級目錄後，按`刪除/R`鍵退出設置。

提醒：設置了出局碼後，在回撥號碼大於6位且首位與出局碼不同的來電時，話機會自動添加出局碼。

設置自動IP儲存(電信業者未開放，此項不需設置)

待機狀態下按`設置/÷`鍵，再按三次`上查/—`鍵，顯示螢幕顯示 `Set 4 auto ip`，再按`設置/÷`鍵進入自動IP儲存設置，設置具體操作如下：

顯示螢幕會顯示 `auto ip off` 且 `off` 閃爍，按`上查/—`鍵或`下查/+`鍵選擇自動IP為開或關（當螢幕顯示 `auto ip off` 時為關，顯示 `auto ip on` 時為開）。當選擇為開時，再按`設置/÷`鍵確認，螢幕顯示 `input code`，此時直接按數字鍵輸入IP號碼（最長為32位），若輸入過程有誤，可按`刪除/R`鍵逐位刪除並更正後，按`設置/÷`鍵儲存並回到上級目錄後，按`刪除/R`鍵退出設置。

當開啟了自動IP後，撥打首位為“0”的號碼時，會在號碼前自動加撥IP碼；若設置了出局碼，在提機撥號時，應先撥“出局碼”+“0”的號碼，話機才會自動在號碼前加撥IP碼。

功能設定

暫切時間

待機狀態下按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵，再按四次 $\boxed{\text{上查}/-}$ 鍵，顯示螢幕顯示 **Set 5 FLASH**，且 **5** 閃爍，再按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵進入暫切時間設置，設置具體操作如下：

顯示螢幕會顯示 **FLASH 1 1000**（預設值），按 $\boxed{\text{上查}/-}$ 鍵或 $\boxed{\text{下查}/+}$ 鍵選擇暫切時間，共有1000、600、300、110ms四種暫切時間供您選擇。設置完成後，按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵儲存並回到上級目錄後，按 $\boxed{\text{刪除}/R}$ 鍵退出設置。

（注意：國內使用建議設置大於或等於600ms）

鬧鐘設置

待機狀態下按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵，再按五次 $\boxed{\text{上查}/-}$ 鍵，顯示螢幕顯示 **Set 6 ALert**，且 **6** 閃爍，再按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵進入鬧鐘設置，設置具體操作如下：

顯示螢幕會顯示 **00-00 OFF**。**00-00**表示鬧鐘時間，按 $\boxed{\text{上查}/-}$ 鍵或 $\boxed{\text{下查}/+}$ 鍵逐位調整小時跟分鐘的十位及個位，在此過程中，按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵進入下一位的調整。當螢幕最右邊的 **OFF** 閃爍時，按一下 $\boxed{\text{上查}/-}$ 鍵或 $\boxed{\text{下查}/+}$ 鍵，螢幕顯示 **ON**表示鬧鐘打開。設置完成後，按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵儲存並回到上級目錄後，按 $\boxed{\text{刪除}/R}$ 鍵退出設置。

當鬧鐘為開時，話機會按時響鬧一分鐘，期間按任意鍵或提掛聽筒一次退出響鬧，鬧鐘期間若有來電，自動退出鬧鐘並進入掛機響鈴狀態。

撥號方式設置（建議使用者選用音頻撥號方式）

待機狀態下按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵，再按六次 $\boxed{\text{上查}/-}$ 鍵，顯示螢幕顯示 **Set 7 P-T**，且 **7** 閃爍，再按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵進入撥號方式設置，設置具體操作如下：

顯示螢幕會顯示 **TONE**（原預設值），表示為音頻撥號方式。按 $\boxed{\text{上查}/-}$ 鍵或 $\boxed{\text{下查}/+}$ 鍵選擇，當螢幕顯示 **PULSE**時，表示為脈衝式撥號方式。設置完成後，按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵儲存並回到上級目錄後，按 $\boxed{\text{刪除}/R}$ 鍵退出設置。

功能設定

防盜功能設置

待機狀態下按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵，再按七次 $\boxed{\text{上查}/-}$ 鍵，顯示螢幕顯示 **Set 8 PPP**，且 **8** 閃爍，再按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵進入防盜功能設置，設置具體操作如下：

顯示螢幕會顯示 **PPP OFF** 且 **OFF** 閃爍，按 $\boxed{\text{上查}/-}$ 鍵或 $\boxed{\text{下查}/+}$ 鍵選擇防盜為開或關（當顯示 **PPP OFF** 時為關，顯示 **PPP ON**時為開）。設置完成後，按 $\boxed{\text{設置}/\div}$ 鍵儲存並回到上級目錄後，按 $\boxed{\text{刪除}/R}$ 鍵退出設置。

設置防盜的作用是：當防盜為開時，如果有人在您的外線上併機盜打，本機會發出干擾音，干擾盜打者無法正常通話，直到掛機為止。如果用戶要裝兩台電話以上或把本機接在電壓低於24V的線路上使用，請把防盜開關設置為關的狀態。


使用說明

接聽電話

- 外線來電本機響鈴、如果您已經開放來電顯示服務，顯示螢幕上方顯示來電號碼，您可根據來電號碼選擇是否該接。
- 用聽筒接聽：提起聽筒(圖一)，即可與對方通話，通話完畢，放回聽筒，恢復待機狀態，以免長期佔線妨礙外線來電。

撥打電話

提起聽筒或按 **免持** (圖二)，聽到撥號聲即可撥號。顯示螢幕顯示撥出的號碼，聽到回鈴音，表示被叫對方電話已響鈴，請靜候對方應答，通話完畢，將聽筒放回即可結束本次通話。

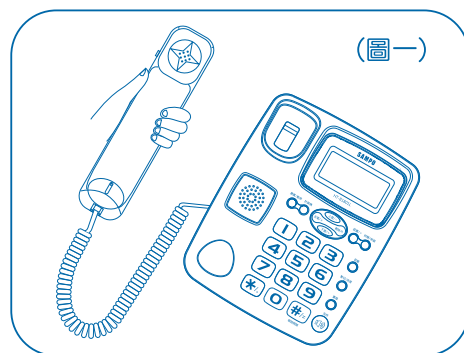

使用說明

來電查詢、刪除

- 在待機狀態下，按 **上查/-** 鍵或 **下查/+** 鍵可查詢來電訊息。依據來電號碼長度的不同，本機共可記錄66組12位顯示的來電訊息，超過最大來電組數時，最早的來電記錄會被新的替換。
- 長按 **上查/-** 鍵或 **下查/+** 鍵超過3秒，可進行快速翻查。
- 當您查詢到想要刪除的號碼，按一下 **刪除/R** 鍵即可刪除；長按住 **刪除/R** 3秒鐘可刪除全部來電訊息。

去電查詢、刪除

- 在待機狀態下，連續按 **去電/X** 鍵可查詢本機曾撥打過去電。依據去電號碼長度不同，本機共可記錄15組12位顯示的去電訊息，超過最大去電組數時，最早的去電記錄會被新的替換。
- 長按 **去電/X** 鍵超過3秒，可進行快速翻查。
- 當查詢到需刪除的號碼，按一下 **刪除/R** 鍵可刪除該號碼；長按住 **刪除/R** 3秒鐘，可刪除全部去電號碼。

音量調節

- 鈴聲音量調節：待機狀態下，按 **音量** 鍵，顯示螢幕顯示 **r IN9UOL HI** (高音量) 或 **r IN9UOL Lo** (低音量)，再次按下 **音量** 鍵即可切換，選擇完成後，按 **刪除/R** 鍵退出。
- 免持音量調節：按下 **免持** 鍵後，顯示螢幕顯示 **UOL HI** (高音量) 或 **UOL Lo** (低音量)，再次按下 **音量** 鍵即可切換，選擇完成後，按 **刪除/R** 鍵退出。

使用說明

鈴聲設置（需加裝電池方可使用）

- 待機狀態下，按`鈴聲/保留`鍵設置來電鈴聲，顯示螢幕顯示 `r 119 --`（`--` 為 1~19）當顯示 `r 119 OFF` 時表示鈴聲關閉，當顯示 `r 119 R` 時表示響鈴隨機響和弦鈴聲。繼續按`鈴聲/保留`鍵或按`上查/-`鍵或`下查/+`鍵選擇不同的鈴聲。
 - 選擇完成，按`刪除/R`鍵退出。當選擇了某首鈴聲後，來電時即響相應的鈴聲。

音樂保留功能

- 通話過程中，如需離開又想讓對方知道話機正處於接通狀態，此時可按一下`鈴聲/保留`鍵並把聽筒放回機座，話機進入音樂保留狀態，對方即可聽到悅耳的音樂聲。
- 再次提起聽筒或按`免持`或`鈴聲/保留`鍵，保留音樂停止，話機自動進入聽筒或免持通話狀態。

暫切功能

- 在提起聽筒狀態下按一次`暫切/亮度`鍵可實現暫切功能，暫切時間可設置。

亮度調節功能

- 待機狀態下，按下`暫切/亮度`鍵顯示螢幕顯示 `Lcd 3`（預設值）連續按下`暫切/亮度`可調節顯示螢幕亮度，本機共有5級亮度可供選擇，設置完成，按`刪除/R`鍵退出。

使用說明

重撥、回撥功能

- 用免持撥打電話的過程中，如遇對方線路忙，可直接按`重撥`鍵進入自動追撥狀態。聽到回鈴音，表示電話已撥通，此時可提起聽筒進入通話狀態。
- 若回鈴七聲後對方未接聽，則自動退出追撥狀態並掛機。
- 追撥間隔時間為6秒，在自動追撥狀態，可按任意鍵終止追撥。自動追撥最大重撥次數為15次。
- 當要從來電、去電中回撥電話，當查詢到想撥出的號碼，按一下`重撥`鍵，即可撥出號碼。

設置語音報號開與關（需加裝電池方可使用）

- 待機狀下，按住`#/=`鍵(報號開關)3秒鐘打開語音報號功能，顯示螢幕顯示 `SPEECH 2`，`2` 表示報號次數（共有 1~3 次報號次數可調），按`上查/-`鍵或`下查/+`鍵選擇，選擇完畢後按`刪除/R`鍵退出。
- 若想關閉該功能，只需再次按住該鍵3秒鐘至顯示螢幕顯示 `SPEECH OFF`，按`刪除/R`鍵退出。
- 當語音報號功能開啟後，每次來電即報來電號碼。報號過程中提起聽筒或按下任意鍵，報號自動終止。

貴賓功能設置

- 翻查來電號碼時，按`貴賓/暫停`鍵，可設置或取消相對應號碼的貴賓狀態，當來電號碼記錄滿又有新來電時，將會選刪除最前面非貴賓的電話號碼。
- 當記錄的來電號碼都為貴賓時，將從最前面的貴賓號碼開始刪除。
- 設置貴賓的號碼，在翻查時無法使用`刪除/R`鍵刪除。
- 長按住`刪除/R`鍵3秒鐘刪除來電號碼時，貴賓號碼仍會被刪除。

使用說明

暫停功能

- 撥號時可按 **貴賓/暫停** 鍵，將會啟動暫停功能，暫停時間為3.6秒。

計算機功能

- 提起聽筒或待機狀態按 **計算機** 鍵進入計算機狀態，運算符號定義如下：

加法鍵：**下查/+** 除法鍵：**設置/÷**

減法鍵：**上查/-** 等號鍵：**#/=**

乘法鍵：**去電/×** 小數點鍵：***./**

按 **刪除/R** 鍵退出計算機狀態。

例：(10+2)÷2

1.在待機或提起聽筒狀態下

2.按 **計算機** 鍵

3.分別按 **1** **0** **下查/+** **2** **設置/÷** **2** **#/=** 鍵

4.使用完畢按 **刪除/R** 鍵退出

注意：

- 如運算有錯誤，按 **計算機** 鍵歸零狀態重新計算。
- 計算結果如有超過10位元顯示範圍，將依據四捨五入的原則進行處理，有效數值不能顯示時則溢出錯誤。

故障檢修與排除

如果您使用的來電顯示有線電話未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯絡。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

故障原因	檢查及故障排除
無法顯示來電號碼	1、到電信局查詢是否開放來電顯示功能，再檢查線路和分機。
操作出現異常 按任意鍵不起作用	1、請拔出電池，取出電話直線，約20分鐘後重新插上再試。 2、檢查按鍵有無卡住。
電話號碼顯示不完整	1、府上若有使用 ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分岐器（Splitter）以免來電顯示不完整。
來電時無響鈴	1、接線盒接觸不良或電話線破損。

送修前，請先撥售後服務專線：(02)2904-1876，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法

緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將電池拆除，電話直線盡速拔起，並請與02-29041876服務專線或經銷商聯繫協助處理。
- a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電池拆除，電話直線拔起，並通知原廠服務人員處理。
- b. 電話直線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

注意事項

注意事項

- 請安裝電池，以避免部分功能無法正常使用。
- 電池屬消耗品，不屬保修包換範圍之內。（注意正負極性）
- 若本機發生故障，非專業人員不要打開機器，應送到當地維修點進行維修，或請直撥服務專線：02-29041876聯絡。
- 包裝成箱的電話機，在避免雨、雪、猛力撞擊等直接影響下，堆放層數小於7層，可用任何交通工具運輸。
- 包裝成箱的電話機，應放在通風乾燥，無腐蝕性氣體的地方儲存，堆放高度不能超過十層，倉庫溫度在-10℃~+40℃。

關於售後服務

- 若本機發生故障，請立即停止使用，並將電池拆除，電話直線盡速拔起。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。
- 送修前，請先撥售後服務專線：(02)2904-1876，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

規格

備註

項目 \ 機種名	HT-B1801L
使 用 電 源	AA 1.5V x 3
總額定消耗電功率	90mW
額 定 電 壓	DC 4.5V
機 體 淨 重	約540公克
機 體 尺 寸	170X75X210(寬X高X深)mm
商 品 原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

話機規格

撥號系統 DTMF

撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477/1633 Hz 低頻群 697/770/852/941/ Hz DTMF頻率誤差±1.5%以內

DTMF 信號位準 0公里 HF： -6±2dBm 以內 LF： ≥-8±2dBm以內

5公里 HF： ≥-21dBm 以內 LF： ≥-21dBm以內

傳輸當量 送話當量 0公里： 11~-2dB以內 5公里： 11~0dB以內

受話當量 0公里： 5~-6dB以內 5公里： 5~-4dB以內

側音當量 0~5公里 > 4dB以上

失真度 受話失真度：不超過5% 送話失真度：不超過7%

來電顯示規格 接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF：接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收；頻率容限±1.5%內正常接收。

FSK：接收FSK信號位準為-4 TO -36分貝毫瓦內，MARK 與 SPACE 位準差不超過6分貝內正常接收。

備註

備註