


使用電源	總額定消耗電功率	
太陽能 鈕扣電池AG-13X1	≤0.03μW	
機體尺寸	132X40X186 (寬X高X深) mm	機體淨重
		190公克
製造年份	詳見規格標	

各部品名稱

- 1 太陽能電源
- 2 顯示螢幕
- 3 塑膠按鈕

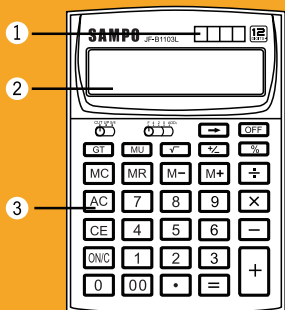

限用物質含有情況標示

設備名稱：計算機 型號(型式)：JF-B1103L, JF-B1103L, JF-B1104L, JF-B1105L, JF-B1301VL, JF-B1302VL, JF-B7243L						
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼、鍵盤	○	○	○	○	○	○
橡膠腳墊	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
玻璃組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
鈕扣電池	○	○	○	○	○	○
備考 1. "○" 超出 0.1 wt % 及 "○" 超出 0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。						

尺寸: 5.5 cm x 5 cm

- 上開登錄事項好壞誤(依網站公告活動)
- 故障之原因發生在機體以外者(如 錄影(音)帶、天線...等)
- 空殼內之零件或機體所引起之故障或損壞
- 擅自修理或改裝外人之機體所引起之故障或損壞
- 因使用之過失或使用錯誤，以致造成故障或損壞
- 由於天災地變或人為引起之故障或損壞
- 如有下列情形之一者，雖在保固期內亦不享受免費特
- 本公司經接獲委託 易達發有限公司 服務電話 (02) 29041876
- 保固期內曾購買已開未開或經改裝或損壞物不符者，則失去保固服務效力
- 本公司產品係用於營利商業用途，其保固期則依保固書所載期限減半保固

※注意事項



※ 請務必向購買日期並蓋店章章以確保保有權益

※ 服務保證範圍
● 天線、線路、線路、充電電池、熱感應、磁感應、軸承刀及其
● 零件等之零件不在保固範圍內。
● 另有契約規定外，服務區域限中華民國轄區內。

※ 保固期限及條件
● 自本公司之工程師在服務時主動提示本保固書之日起一年之免費服務。客戶
登錄時請於發票上，並於本公司之工程師在服務時主動提示本保固書之日起一年之免費服務。客戶
登錄時請於發票上，並於本公司之工程師在服務時主動提示本保固書之日起一年之免費服務。客戶

謝絕您的垂詢

● 一週內上網http://www.sampo.com.tw

購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話		
姓名	男	女	出生日期	年	月	日	地址	電話

SAMPO

聲寶產品保證書

聲寶桌上型計算機 JF-B1103L 機號

SAMPO Joy in your life

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶桌上型計算機
使用說明書(家庭用)

JF-B1103L

User Manual

說明書尺寸：140mm x 210mm

使用說明

規格說明

●12位數液晶顯示螢幕 ●太陽能及電池兩種電源 ●正負值顯示 ●8分鐘無操作自動關閉電源 ●GT總和運算 ●MU損益運算

按鍵說明

[ON] : 電源開啓 [CE] : 清除錯誤 [C] : 清除鍵 [↔] : 正負轉換鍵

[AC] : 全部/清除鍵 [→] : 退格鍵 (刪除最後一位數字) [+], [-], [X], [÷], [=], [√] : 功能鍵

顯示說明

GT : 總計 — (— MINUS) : 負數值

M (MEMORY) : 獨立記憶

E (ERROR) : 超位或錯誤, 用 [ONC] 鍵清除所有數值或用 [→] 鍵刪除位數

記憶操作

[M+] : 記憶加法鍵 (可加上螢幕上的數值並獨立記憶)

[MC] : 記憶清除

[M-] : 記憶減法鍵 (可減去螢幕上的數值並獨立記憶)

[00] : 快速增“0”鍵 (按一下, 同時出現2個“0”)

[MR] : 叫出記憶總值 (未按 [MC] 鍵以前有效)

[MU] : 損益運算鍵

[GT] : 總和計算, 按下 [=] 或 [%] 鍵, 結果會累計在總和中, 按下一次可顯示總和, 連續按下兩次, 可清除總和。

電池更換

(1) 鬆開後蓋螺絲, 並小心取下後蓋

(2) 以螺絲刀或其它工具, 將電池輕輕推出電池罩

*勿破壞電路 (見圖一)

(3) 反向推入新電池 (注意: ⊕極朝上)

(4) 以原方法裝回後蓋, 並鎖上螺絲 (切勿過度用力)

* 本系列產品採用雙電源配置: ①太陽能 ②鈕扣電池 (1.5V)

(注意: 向出口方向推出)

* 本機約8分鐘無操作自動關閉電源

* 當顯示螢幕變得模糊時, 表示電池快用完, 您可以繼續使用, 太陽能供電或者更換新電池讓顯示螢幕更清晰



開關說明



4, 2, 0 : 代表小數以下取4位, 2位, 0位數。

A (ADD2) : 當開關設定為“A”時, 表示小數已經自動自動設定為2位數, 但若輸入 [] 鍵, 則以該小數點批示位置為準。(可作加、減法之運算, 但乘、除法無效)。

* F : 無小數點限制。

* 每次轉換GT開頭後必須按 [AC] 鍵方可生效。

CUT UP 5/4

(UP) : 無條件進位鍵

5/4

5/4 : 四捨五入鍵

位數型態選擇 (CUT) : 無條件捨去鍵

Example 計算案例	Operation 操作	Display 顯示
100+50-30 (-10)x20+0.5=	[100][+][50][-][30][=] 10[×][20][+][0.5][=]	GT 0. 120. -400.
5000+3=	50[00][+][3][=]	GT 1'666.67
5000+3=	50[00][+][3][=]	GT 1'666.67
5000+3=	50[00][+][3][=]	GT 1'666.67
\$12.34 34.56 -56.78 78.70 \$69.02	1234[+] 3456[-] 5678[+] 7890[+]	12.34 46.90 -9.88 GT 69.02
√9 x 5	9[√][×][5][=]	GT 15.

Example 計算案例	Operation 操作	Display 顯示
1234567890 x 66666=	1234567890[×][66666][=] [CE][ONC][(AC) or (ON)]	ERROR 82.3037029547 0.
• 10% of 1500 (1500的10%=)	15[00][×][10][%]	GT 150.
• 1500+5%=	15[00][+][5][%]	GT 1'575.
1500-5%=	15[00][-][5][%]	GT 1'425.
• 20對500的百分比	20[÷][5][00][%]	GT 4.(%)
368+97+97=	368[+][97][+]	GT 562.
839-47-47=	839[-][47][-]	GT 698.
5÷=	5[÷][=]	GT 0.0016
22.5²=	22.5[×][=]	GT 11'390.625

Example 計算案例	Operation 操作	Display 顯示
25 x 5 -84 ÷ 3 + 68 ÷ 17 182	[MC] 25 [×] 5 [M+] 84 [÷] 3 [M-] 68 [÷] 17 [M+] [MR] [MC]	MEMORY 125. MEMORY 28. MEMORY 85. MEMORY 182. 182.
123478 + 5	123456 [→] 78 [+] 5 [=]	123456. 1'234. 123478. GT 123483.
32 x 5 + 4 - 6 79 ÷ 2 - 30 ÷ 88 175 ÷ 3	[ONC] 32 [×] 5 [÷] 4 [÷] 6 [=] 79 [÷] 2 [-] 30 [÷] 88 [=] 175 [÷] 3 [=]	GT 0. GT 158. GT 97.5 GT 178. GT 433.5

Invoicing (發票)

Article (項目)	Quantity (數量)	Unit price (單價)	Discount (折扣)	Amount (總金額)
A	320	\$ 32	5 %	\$ 9728.00
B	150	20	8 %	2'760.00
C	460	78	7 %	33'368.40
Total	930			45'856.40
5% Salestax (稅-5%)				\$ 2'292.82
Grand Total (總和)				\$48'149.22

MEMORY	
320 [×] 32 [÷] 5 [÷]	GRAND TOTAL 9'728.00
150 [×] 20 [÷] 8 [÷]	- 2'760.00
460 [×] 78 [÷] 7 [÷]	- 33'368.40
[GT]	- 930.00
[GT]	- 45'856.40
[GT] 5 [÷]	- 48'149.22

保養方法

- 及時更換電池: 在發現所顯示的讀數暗淡時, 表示電池已經耗盡, 應及時更換, 如長時間不使用, 應將機內電池取出, 以防止電池漏液腐蝕損壞計算機。
- 防止擠壓、敲擊或掉落在地上, 顯示的玻璃器件易破碎。
- 液晶顯示的計算機只能在攝氏0-40度的環境中使用, 不宜在強光下使用, 避免陽光中的紫外線加快液晶螢幕的老化, 也不宜在濕氣過重和有腐蝕氣體的環境中使用和存放, 以免損壞機件。
- 留意防塵, 用後要裝入皮套或塑料套內, 防止灰塵侵入。不可用汽油、乙醇等擦拭。

委製/進口商: 易達發有限公司

地址: 新北市泰山區貴子路17-17號 服務專線: 02-29041876