

聲寶產品保證書

產品名稱	聲寶2.4G數位無線子母電話		
機 型	CT-B1301ML	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

☒ 送站修理

☐ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>

使用說明書

SAMPO

聲寶2.4G數位無線子母電話(家庭用)

適用機種 **CT-B1301ML**

目 錄

頁

安全注意事項 1-2

本機功能特點 3

各部位名稱 4-5

安裝方法 6

使用前設定以及來電顯示服務 7

功能設定 8-11

使用說明 12-15

故障排除 16

注意事項及緊急處理方法 17

規格 18

聲寶產品保證書 19



使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

在爲了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

警告 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

注意 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 此圖形符號是指“禁止”之意。


 此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

警告


- 請使用專配電源變壓器，請勿用延長線，不與其它電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。




- 請握住插頭將插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。

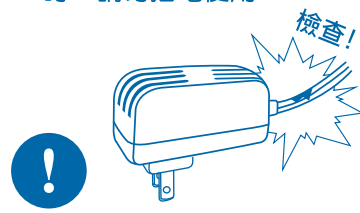

- 拔下插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。

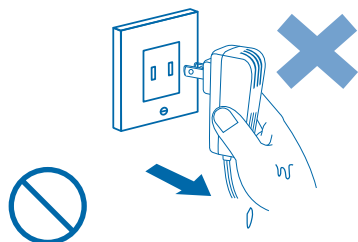

- 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。

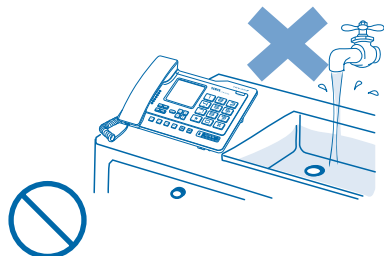

安全注意事項(請務必遵守)

警告

- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油…等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。



- 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。



警告

- 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由服務廠具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 送修前，請先連絡聲寶免費服務電話，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

本機功能特點

主機


- 一部主機可配置4部子機
- 主機通話過程中具有4級音量調節功能
- 停電時主機可正常撥號通話功能
- 來電語音報號及區域碼過濾功能
- CALL Waiting功能，FSK及DTMF雙制式來電兼容
- 主機40組來電號碼及10組去電號碼可翻查、撥出功能
- 主機6組記憶號碼、查看、撥出功能
- 主機18種和弦鈴聲且LCD白色背光顯示
- 雙向呼叫、對講及外線轉接
- 主機外線音樂保留及鬧鐘提醒功能
- 主機恢復出廠設置功能
- 暫切時間（1000ms、600ms、300ms、100ms）可選
- 主機外線通話時，其他2部子機可進行內部通話
- 主機與子機間的外線可轉接且相互保密
- 子機1、子機2、外線可進行3方通話功能
- 可儲存40組電話本記憶功能

子機

- 子機18種和弦音樂鈴聲且LCD白色背光顯示
- 子機液晶亮度5級可調
- 子機重撥、刪除、暫切功能
- 子機超距離告警20秒後，主機自動掛機
- 子機40組來電號碼可翻查、回撥
- 子機10組去電號碼、翻查、撥出功能
- 子機來電語音報號及鬧鐘提醒功能
- 子機鈴聲音量五段可調及關閉 功能
- 子機通話中具有4級調節功能
- 子機與子機間的外線可轉接且相互保密
- 子機自動應答及按鍵鎖功能可設置
- 子機恢復出廠設置功能

各部位名稱

各部名稱（主機）

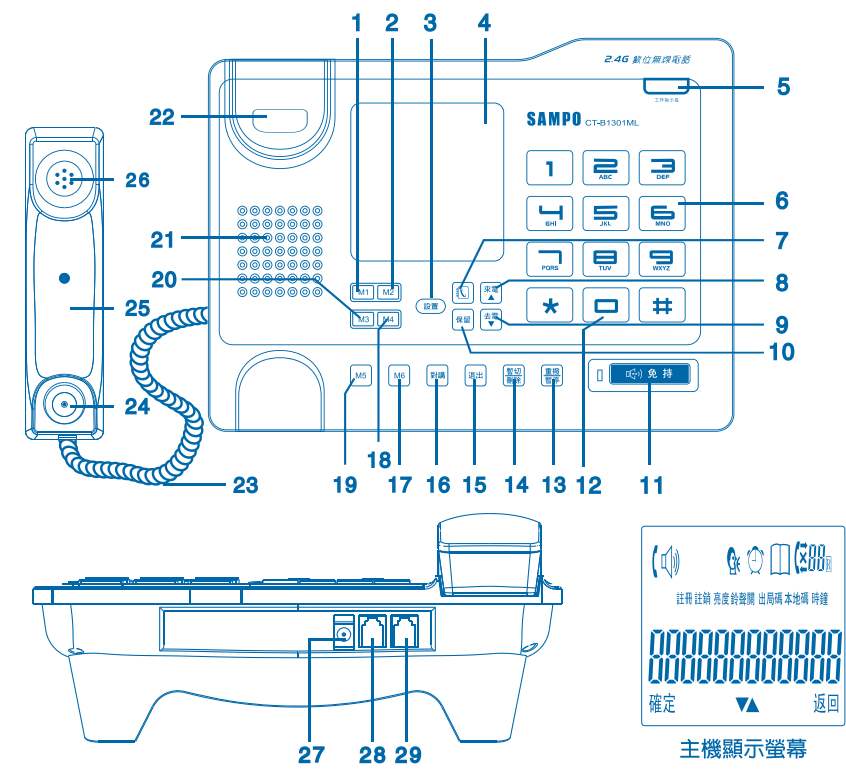

1. M1鍵

2. M2鍵

3. 設置鍵

4. 液晶顯示螢幕

5. 工作指示燈

6. 撥號鍵盤

7. (電話本) 鍵

8. 來電

9. 去電

10. 保留鍵

11. 免持鍵

12. 0/翻頁鍵

13. 重撥/暫停鍵

14. (暫切/刪除)鍵

15. 退出鍵

16. 對講鍵

17. M6鍵

18. M4鍵

19. M5鍵

20. M3鍵

21. 免持揚聲器

22. 收線鈕（收線開關）

23. 聽筒捲線

24. 聽筒送話器

25. 聽筒

26. 聽筒受話器

27. 電源插口（DC 7.5V外負內正）


28. 分機插口

29. 外線插口

主機顯示螢幕圖示說明			
(	撥打或接聽	免持	
	來電語音報號	鬧鐘	
	電話本	撥出	
(	來電	新來電	
88	來電、去電通數	重複來電	

各部位名稱

各部名稱（子機、充電座）

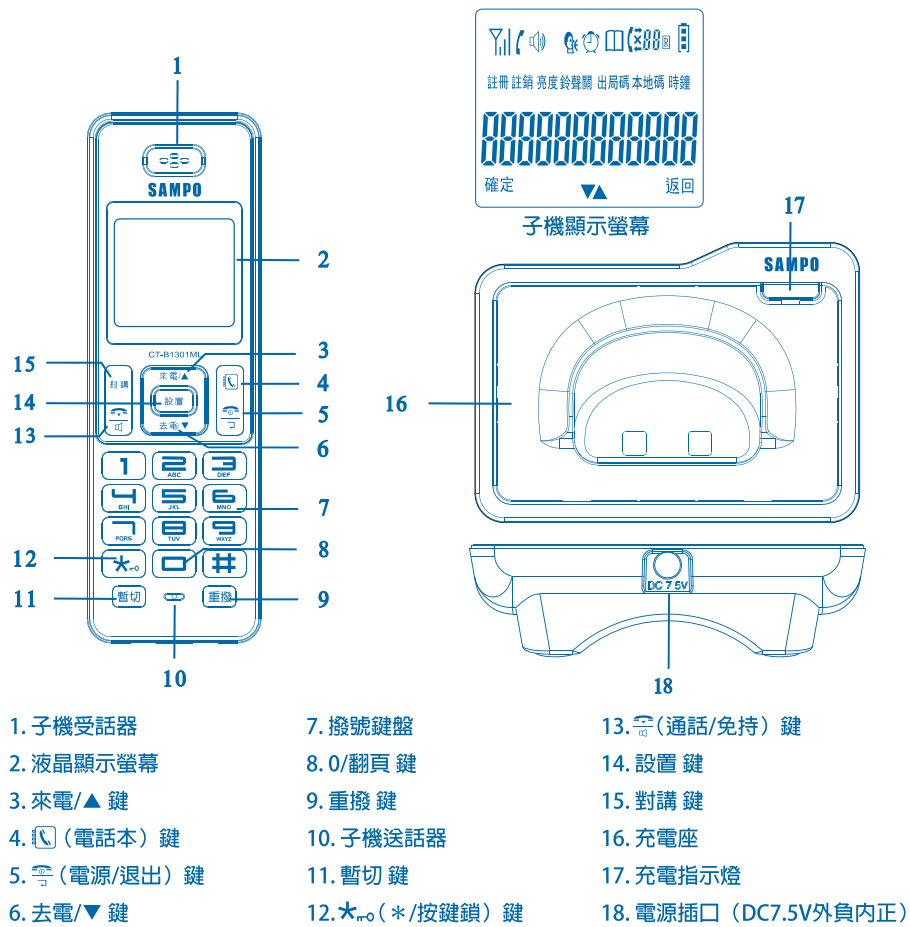


子機顯示螢幕圖示說明				附件	包裝清單
(	撥打或接聽	📞	免持	• 聽筒捲線1條	• 主機1台
📞	來電語音報號	🔔	鬧鐘	• 電話直線1條	• 主機聽筒1支
☎	電話本	📞	撥出	• 使用說明書一本 (含保證書)	• 子機1支
📞	來電	📞	新來電	• DC 1.2V 600mAh充電電池2顆	• 子機充電座1個
88	來電、去電通數	📞	重複來電	• DC 7.5V 480mA電源變壓器2個	
📶	天線信號	🔋	電池電量		

安裝方法

安裝步驟

- 主機插上DC 7.5V 480mA的電源、子機裝上DC 1.2V 600mAh的充電電池2顆。
- 把電話外線插頭的一端插入主機引線插座中，再把電話外線插頭的另一端連接於電信局的外線插座中。
- 本話機初次使用前，請先打開子機電池蓋，將子機充電電池裝入電池盒中，然後將子機放於充電座上，充電12小時以上。

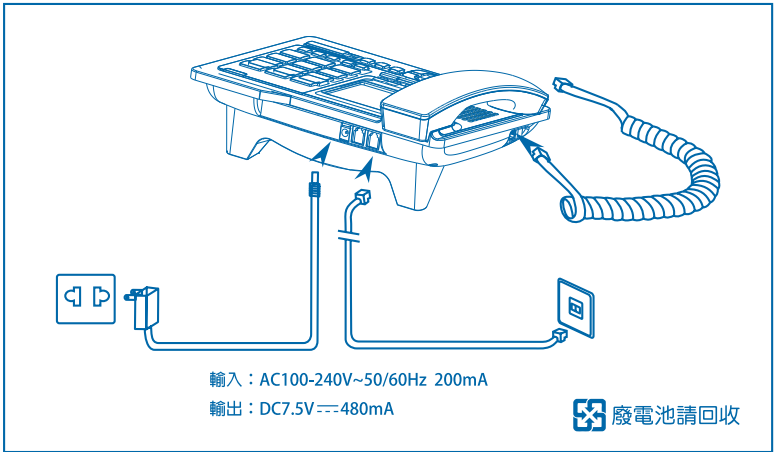

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對電話機的干擾。

注意事項

- 請使用專配電源變壓器，否則可能會引起故障。

使用前設定以及來電顯示服務

註冊

- 主機在掛機狀態下，按〔設置〕鍵，連續按〔來電〕或〔去電〕鍵，當LCD顯示“註冊”並閃爍時，按〔設置〕鍵儲存，LCD顯示“Code”主機進入註冊狀態，此時等待子機註冊（步驟同上），聽到“滴……嘟……”音後註冊成功，最長等待1分鐘，1分鐘過後或註冊失敗返回到待機狀態。

注意事項

- 話機需在接上電源的狀態下方可進行設定
- 掛機狀態就是未通話狀態。
- 若有增購擴充子機，必須將增購的擴充子機重新註冊，方可使用擴充子機。
- 子機接打電話必須在與主機註冊後且主機接有電源、子機裝上電池的情況下才能使用；子機需開啟自動應答功能時方可從充電座上直接拿起接聽或撥打。

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。
- 如果您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話……等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機……等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
- 說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。

查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：-123-（免加區域碼）或手機直撥0800-080123，撥通後，依語音指示查詢。

功能設定

簡單的繁體中文選項顯示。主機在掛機狀態下，按一下〔設置〕鍵，LCD顯示“鈴聲”並閃爍，連續按〔來電〕或〔去電〕鍵，LCD依次顯示：鈴聲—時鐘—鬧鐘—亮度—語音報號—出局碼—本地碼—註冊—註銷—FLASH SETUP—VOICE—DEFAULT 當選擇到需要設定的項目後，按〔設置〕鍵進入設定模式。

主機時鐘設定

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，連續按〔來電〕或〔去電〕鍵，LCD螢幕顯示“時鐘”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，LCD時鐘“月份”位閃爍，按〔來電〕或〔去電〕鍵調整到合適的月份，按〔設置〕鍵確認，當日期閃爍時按〔來電〕或〔去電〕鍵修改日期，依此類推可設置小時、分鐘，設置完成後，按〔設置〕鍵確認。即完成日期時鐘的設置。主機將當前日期時間會自動發送給子機，使子機與主機時間同步。

主機定時鬧鐘設定

- 掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電〕或〔去電〕鍵，直到LCD螢幕顯示“🔔”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“--OFF--”（表示出廠預設值），再按〔來電〕或〔去電〕鍵選擇“--ON--”表示鬧鐘開啟狀態，再按〔設置〕鍵，LCD顯示“00-00”（主機出廠預設值）且鬧鐘“小時”位閃爍，按〔來電〕或〔去電〕鍵調整小時，按〔設置〕鍵確認；LCD鬧鐘“分鐘”位閃爍，按〔來電〕或〔去電〕鍵調整分鐘，再按〔設置〕鍵確認。若選擇鬧鐘“--OFF--”為關閉鬧鐘，則無需此操作。當鬧鐘正在響鈴時，可按任意鍵或提掛機一次退出鬧鐘狀態，來鈴時自動退出鬧鐘狀態，接收當前來電訊息。

主機設置出局碼功能(電信業者已全面更新機房，此項不須做設定)

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電〕或〔去電〕鍵，直到LCD顯示“出局碼”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“--OFF--”為關閉狀態（出廠預設值），再按〔來電〕或〔去電〕鍵選擇“--ON--”為開啟狀態，最後按〔設置〕鍵確認LCD顯示“--9--”此時直接按數字鍵輸入出局碼，按〔設置〕鍵確認即可。

※當設置了出局碼，在預撥號或來電翻查及電話本提取6位以上號碼時，提起聽筒或按免持會自動加上出局碼後撥出。

功能設定

主機本地碼過濾功能(電信業者已全面更新機房，此項不須做設定)

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD螢幕顯示“本地碼”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“--OFF--”為關閉狀態（出廠預設值），再按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵選擇區域碼“--00--”時為開啟狀態，按〔設置〕鍵確認，LCD右下角顯示第一位“■”並閃爍，此時按數字鍵直接輸入本地區號，最後按〔設置〕鍵確認回到掛機狀態。

※本地碼設定位數為1-6位，超過6位無效。當您設置了本地碼後，若當地的電話區號是：02，若來電號碼是：0229041876時，則主機、子機LCD僅顯示29041876，在翻查後可直接回撥。

※設置本地碼的目的是：為了避免當來電對方是本地用戶時，因話機顯示來電號碼包含有本地區號，而導致回撥該號碼時撥不出去。

主機和弦鈴聲選擇及鈴聲音量調整

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD顯示“鈴聲”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“ring”再按〔設置〕鍵，LCD顯示“--15--”（出廠預設值），進入鈴聲種類選擇，共有18首可選，按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，選擇到合適的鈴聲按〔設置〕鍵確認即可。
- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD顯示“鈴聲”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“ring”按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵至LCD顯示“vol”後按〔設置〕鍵，LCD顯示“vol-03”（出廠預設值）按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵選擇到合適的音量按〔設置〕鍵確認，共有5級可選，LCD顯示“--OFF--”時為鈴聲關閉狀態。

主機亮度調節

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD顯示“亮度”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“--2--”（表示出廠預設值為2級），再按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵選擇合適的亮度，共有5級可選，按〔設置〕鍵確認，主機返回到掛機狀態。

主機註銷方式

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD顯示“註銷”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，若您已成功註冊子機2台時，LCD顯示“DEL-HS1”，輸入刪除的子機號，LCD顯示“12”註銷結束返回到掛機狀態。

主機暫切時間設置

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD顯示“Flash Setup”再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“600”（表示暫切時間出廠預設值為600ms），再按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵選擇，可設為1000ms、600ms、300ms、100ms；再按〔設置〕鍵確認主機返回到掛機狀態。

功能設定

主機按鍵語音報號設定

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD顯示“Voice”再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“--OFF--”表示關閉按鍵語音報號功能，再按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵選擇，LCD顯示“--00--”表示開啟按鍵語音報號功能；再按〔設置〕鍵確認主機返回到掛機狀態。

主機恢復出廠設置

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD顯示“Default”再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“Defaulting”同時工作指示燈閃爍，直至LCD顯示消失返回到掛機狀態。
- ※溫馨提示：主機或子機在恢復出廠設置後，來電訊息、去電訊息、儲存號碼、時間……等都将恢復到出廠預設值。
- ※特別提醒：在恢復出廠設置前，請妥善保管好相關資訊。

主機、子機來電語音報號設置

- 主機或子機在掛機狀態下，按〔設置〕鍵，連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD顯示“📞”並閃爍，按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“--OFF--”表示來電語音報號關閉，此時按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵LCD顯示“--00--”表示來電語音報號開啟，按〔設置〕鍵進入來電語音報號次數設定，用〔來電▲〕或〔去電▼〕選擇需要的報號次數（最多可報號3次），按〔設置〕鍵儲存返回到掛機狀態。

子機時鐘設定

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，LCD螢幕顯示“時鐘”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，LCD時鐘“月份”位閃爍，按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵調整到合適的月份，按〔設置〕鍵確認，當日期閃爍時按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵修改日期，依此類推可設置小時、分鐘，設置完成後，按〔設置〕鍵確認。即完成日期時鐘的設置。

子機定時鬧鐘設定

- 在掛機狀態下，按〔設置〕鍵進入設置模式，再連續按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵，直到LCD螢幕顯示“🕒”並閃爍，再按〔設置〕鍵確認，LCD顯示“--OFF--”（表示出廠預設值），再按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵選擇“--00--”表示鬧鐘開啟狀態，再按〔設置〕鍵，LCD顯示“00:00”（子機出廠預設值）且鬧鐘“小時”位閃爍，按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵調整小時，按〔設置〕鍵確認；LCD鬧鐘“分鐘”位閃爍，按〔來電▲〕或〔去電▼〕鍵調整分鐘，再按〔設置〕鍵確認。若選擇鬧鐘“--OFF--”為關閉鬧鐘，則無需此操作。當鬧鐘正在響鈴時，可按任意鍵退出鬧鐘狀態，來鈴時自動退出鬧鐘，接收當前來電訊息。

功能設定

子機亮度調節

- 在掛機狀態下，按 **[設置]** 鍵進入設置模式，再連續按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵，直到LCD顯示“亮度”並閃爍，再按 **[設置]** 鍵確認，LCD顯示“**2**”（表示出廠預設值為2級），再按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵選擇合適的亮度，按 **[設置]** 鍵確認，子機返回到掛機狀態，共有5級可選。

子機和弦鈴聲選擇

- 在掛機狀態下，按 **[設置]** 鍵進入設置模式，再連續按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵，直到LCD顯示“鈴聲”並閃爍，再按 **[設置]** 鍵確認，LCD顯示“**ring**”再按 **[設置]** 鍵，LCD顯示“**15**”（出廠預設值），進入鈴聲種類選擇，共有18首可選，按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵，選擇到合適的鈴聲按 **[設置]** 鍵確認即可。

子機和弦音量調整功能

- 在掛機狀態下，按 **[設置]** 鍵進入設置模式，再連續按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵，直到LCD顯示“鈴聲”並閃爍，再按 **[設置]** 鍵確認，LCD顯示“**ring**”按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵至LCD顯示“**vol**”後按 **[設置]** 鍵，LCD顯示“**vol-03**”（出廠預設值）按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵選擇到合適的音量按 **[設置]** 鍵確認，共有5級可選，LCD顯示“**off**”時為鈴聲關閉狀態。

子機註銷方式

- 在掛機狀態下，按 **[設置]** 鍵進入設置模式，再連續按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵，直到LCD顯示“註銷”並閃爍，再按 **[設置]** 鍵確認，若您已成功註冊子機2台時，LCD顯示“**12**”，輸入刪除的子機號，LCD顯示“**del-451**”註銷結束返回到掛機狀態。

子機自動應答功能

- 在掛機狀態下，按 **[設置]** 鍵進入設置模式，再連續按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵，直到LCD顯示“**auto ans**”再按 **[設置]** 鍵確認，LCD顯示“**off**”（表示出廠預設值為關閉狀態），此時按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵選擇為“**on**”時自動應答開啟，按 **[設置]** 鍵確認。

子機按鍵鎖功能

- 在掛機狀態下，長按 **[*/#]** 鍵3秒，LCD顯示“**lock**”標誌表示按鍵已鎖，在按鍵已鎖狀態長按 **[*/#]** 鍵3秒，LCD顯示“**unlock**”標誌表示按鍵鎖已開啟。

子機開、關機功能

- 在掛機狀態下，長按 **[開/關]** 鍵關機，在開機狀態下，長按 **[開/關]** 鍵開機。

子機恢復出廠設置

- 在掛機狀態下，按 **[設置]** 鍵進入設置模式，再連續按 **[來電/▲]** 或 **[去電/▼]** 鍵，直到LCD顯示“**default**”再按 **[設置]** 鍵確認即可。

使用說明

如何撥打電話

- 主機拿起聽筒或按 **[免持]** 鍵，顯示螢幕上顯示計時狀態，若聽到“嘟嘟”長響音，說明電話已撥通；如聽到“嘟嘟嘟”的急促的聲音，即為忙音信號，說明對方線路正忙，請稍後再撥。
- 1、子機按 **[撥號]** 鍵，聽到撥號聲，按數字鍵輸入要撥打的號碼，聽到回鈴音，靜候對方應答，再次按 **[撥號]** 鍵轉換為免持通話。
- 2、子機在掛機狀態下，輸入要撥打的電話號碼，若輸入過程中有誤可按 **[暫切]** 鍵進行修改，直到確認無誤後按 **[撥號]** 鍵撥出。
- 電話接通後，即可與對方通話，通話狀態中按 **[來電]** 鍵增大音量，或按 **[去電]** 鍵減小音量，主機、子機的受話器/揚聲器均有4個級別的音量可供選擇，通話完畢，主機按 **[免持]** 鍵或把聽筒放回原處掛機、子機按 **[掛機]** 鍵或放回充電座即可。

如何接聽電話

- 當有電話來時，鈴聲響起，主機按 **[免持]** 鍵或拿起聽筒接聽外線。子機按 **[接聽]** 鍵或從充電座上直接拿起即可接聽外線。若子機不在充電座內，按任意鍵也可接聽外線。
- 通話完畢，主機按 **[免持]** 鍵或把聽筒放回原處掛機、子機按 **[掛機]** 鍵或放回充電座即可結束通話。

來電號碼的操作

- 主機和子機均可保存40組來電內容（號碼和時間），每組來電最長為12位。存滿後有新來電，則自動刪除最早的來電內容，保存新的來電內容。
- 顯示來電號碼：本機兼容DTMF和FSK兩種制式來電號碼接收方式，在開通來電號碼顯示功能的線路上安裝使用本機，在來電話時，主機、子機均可顯示主叫方的電話號碼。若您開通的來電顯示功能是FSK制式，在新來電時會自動刷新您話機上的時間，使其與交換機時間一致。

來電號碼的查詢、回撥

- 若您已申請了來電顯示服務，則來鈴時主機、子機將顯示來電者的號碼及來電日期和時間。若要翻查來電號碼，主機、子機按 **[來電]** 鍵進入翻查方式，然後按 **[來電]** 或 **[去電]** 鍵查看來電號碼。在查詢來電號碼時，液晶螢幕顯示來電號碼的同時，主機、子機右上角顯示新來電所查詢的組數。在翻查號碼過程中，主機提起聽筒或按 **[免持]** 鍵，子機按 **[掛機]** 鍵可將當前顯示的號碼回撥出去。

來電號碼的刪除

- 在翻查來電號碼過程中，主機按 **[暫切刪除]** 鍵、子機按 **[暫切]** 鍵，可將當前顯示的號碼刪除；若主機按住 **[暫切刪除]** 鍵、子機按 **[暫切]** 鍵約3秒鐘可刪除全部來電號碼。

使用說明

去電號碼的查詢、撥出

- 在掛機狀態下，主機、子機按  鍵進入去電號碼查詢狀態。再按  或  鍵查看去電號碼，(若號碼超出12位時可按  鍵翻頁)，再按  鍵可查看相應來電號碼的日期和時間，主機按  鍵或提起聽筒，子機按  鍵，便可將當前顯示的號碼自動撥出。

去電號碼的刪除

- 在翻查去電號碼過程中，主機按  鍵、子機按  鍵，可將當前顯示的號碼刪除；若主機按住  鍵、子機按住  鍵約3秒鐘可刪除全部去電號碼。

預撥號、重撥功能

- 在掛機狀態下，可先按數字鍵輸入要撥出的電話號碼，若輸入號碼有誤，主機按  鍵、子機按  鍵退格修改輸入錯誤的號碼。確認號碼正確後，主機提起聽筒或按  鍵、子機按  鍵，顯示號碼便自動撥出。在提機開始撥號前，主機按  鍵，子機按  鍵，可重撥最後一次曾撥打過的電話號碼。

內部對講

- 主機呼叫子機：按主機  鍵，再按“被呼叫子機編號1-4鍵”，則主機和被呼叫子機均發出呼叫聲；子機按  鍵或  鍵應答或從充電座內提起子機即可內部對講。
- 子機呼叫主機：按子機  鍵，子機LCD顯示主機號(0)和相應已註冊的其它子機號，輸入被叫的主機號(0)，子機、主機均發出“嘟嘟”音，此時按主機  或提起聽筒或按  鍵即可內部對講。
- 子機呼叫子機：在掛機狀態下，按子機1  鍵，LCD顯示主機號(0)和相應已註冊的其它子機號，輸入被叫的子機號(2)，子機1、子機2將響內部鈴聲，此時按被叫子機的  鍵接聽，通話結束按  鍵即可。

注：如果被叫子機在60秒內沒有接聽，內部呼叫將自動取消，註冊多台子機時，在內部通話過程中，主機響鈴，子機會發出“嘟嘟”聲提示有外來電，可用在掛機狀態下的主機或其它子機應答外電，而不必中斷內部通話。

使用說明

主機轉子機

- 主機電話欲轉接給子機時：按主機  鍵，再按被轉接子機編號，此時主機子機均響起內部鈴聲，被轉接子機按  鍵可應答通話。
- 若被轉接子機60秒時間內無應答，則外線轉回到主機。

子機轉主機

- 子機電話欲轉接給主機時：按子機  鍵再按  鍵，此時主機子機均響起內部鈴聲，按主機  鍵或提起聽筒即可接通子機，此時子機按  鍵座機接通外線。
- 若主機60秒時間內無應答，則返回子機與外線通話。

子機互轉及三方通話功能（以1號機作為主叫子機）

- 主叫子機電話欲轉接給其它子機時：按  鍵再按被轉接子機編號，被轉接子機響起鈴聲，被轉接子機按  鍵進入內部通話，此時：
 - ※ 1號子機按  鍵，被轉接子機進入外線通話狀態。
 - ※ 1號子機按  鍵，1號子機、被叫子機、外線進入三方通話。
- 若被轉接子機60秒內無應答，則1號子機響外線鈴聲，若1號子機60秒內無人接聽，便自動掛斷外線。

如何儲存號碼到電話本

- 在掛機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，主機、子機按  鍵，再按  鍵確認便可聽到“滴……嘟嘟……”音，表示設置完成。
- 儲存來電號碼：在掛機狀態下，按  鍵，然後按  或  鍵瀏覽和選擇來電記錄，再按  鍵後按  鍵即可。
- 儲存去電號碼：在掛機狀態下，按  鍵，然後按  或  鍵瀏覽和選擇去電記錄，再按  鍵後按  鍵即可。

如何撥打電話本號碼

- 在掛機狀態下，主機、子機按  鍵，再按  或  鍵瀏覽和選擇已儲存的電話號碼，當查到欲撥出的號碼時，主機按  鍵或提起聽筒，子機按  鍵當前翻查到的儲存號碼自動撥出。

刪除電話本號碼

- 在掛機狀態下，主機、子機按  鍵，按  或  鍵瀏覽電話本號碼，選擇需刪除的號碼，主機按  鍵、子機按  鍵可刪除當前顯示的儲存號碼，按  鍵確認，主機長按  鍵、子機長按  鍵將刪除電話本內所有號碼。

使用說明

M1~M6鍵的使用

- 本機特設“M1~M6”鍵給使用者儲存經常撥打的6組電話號碼，以方便用戶快速撥打。
 - ①、號碼的儲存：在預撥號、來電及去電號碼查詢狀態下，當預撥或查詢到想要的儲存的來電號碼或去電號碼時，長按“M1~M6”任意鍵，該組號碼即被存入相應的記憶鍵上。
例：在預撥號狀態下輸入“02-29041876”→長按“M1”鍵，該組號碼即被存入“M1”鍵上，若要修改已存入的號碼，只需將新號碼按上述步驟重新操作，該鍵上的號碼即被新號碼所覆蓋。
 - ②、號碼的撥打：若要撥打存儲在“M1~M6”鍵上的號碼，只需按對應的記憶鍵，儲存在該鍵上的號碼即可被提取並快速以免提方式撥出。

外線音樂保留功能

- 在通話狀態下，按主機  鍵，主機保留外線，並把保留音樂送到外線。若再按主機  或  免持鍵或提起聽筒，外線保留音樂停止，重新恢復到通話狀態。

CALL Waiting功能

- 本機在通話過程中，有另一通電話打入時，對方將會聽到“滴……滴……”的提示音，本機LCD顯示該來電號碼。
※注：要執行此功能，需向當地電信局申請該業務方可使用。

停電外線保持功能

- 主機：當使用主機免持通話時突然停電，此時提起主機聽筒可以繼續與外線通話，不會出現斷話之現象，使用不受任何影響。
- 子機：當子機正在通話時主機突然停電，此時子機出現雜訊，請按  鍵關閉子機。主機會保留外線，此時提起主機聽筒可以繼續與外線通話。

子機低電量警告訊號

- 如子機正在使用中，電池電量太低時，子機會發出低電量警告訊號提示。

超越範圍警告

- 在通話過程中，當子機與主機超越通訊範圍太遠時，子機便會發出警告訊號提示，此時應將子機移近主機，否則主機會自動掛機。

故障排除

如果您使用的來電顯示電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯絡。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

故障原因	檢查及故障排除
子機使用時間很短	1、換同型號充電電池試一下（注意正負極）
充電指示燈不亮	1、市電插座無電 2、接線插頭鬆脫或斷路 3、充電片不乾淨
無響鈴	1、接線盒處接觸不良或電話斷線 2、子機或主機沒有收線
子機按任何鍵均不起作用	1、子機電池電量不足，重新充電 2、檢查子機按鍵是否卡住 3、檢查子機按鍵鎖是否處於鎖狀態 4、檢查是否已註冊子機
子機通話噪音過大	1、外界干擾大，縮短子機與主機的通話距離 2、子機電池電量不足，重新充電
子機不能開機	1、外界干擾大，縮短子機與主機的通話距離 2、主機停電 3、子機電池電量不足，重新充電
主機功能異常	1、將主機電源、電話線拔掉等10分鐘後再插回
主機喇叭有雜音	1、喇叭內有雜物，喇叭受潮損壞音量太大
通話時斷時續	1、將主機電源、電話線拔掉等10分鐘後再插回

注意事項及緊急處理方法

注意事項

- 主機需在插上DC 7.5V 480mA的專用電源後，各項功能按鍵才可使用。
- 子機電池屬消耗品，不屬保修包換範圍之內。（注意正負極性）
- 若子機長時間不用，請拔掉子機電池，使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座極片，以保證接觸良好。
- 若本機發生故障，非專業人員不要打開機器，應送到當地維修點進行維修，或請直撥服務專線：02-29041876聯絡。
- 包裝成箱的電話機，在避免雨、雪、猛力撞擊等直接影響下，堆放層數小於7層，可用任何交通工具運輸。
- 包裝成箱的電話機，應放在通風乾燥，無腐蝕性氣體的地方儲存，堆放高度不能超過十層，倉庫溫度在-10℃~+40℃。

緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並請與02-29041876服務專線或經銷商聯繫協助處理。

關於售後服務

- 若本機發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。
- 送修前，請先撥售後服務專線：(02)2904-1876，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：易達發有限公司 地址：新北市泰山區貴子路17-17號 售後服務專線：02-29041876

規格

機種名	CT-B1301ML
項目	
使 用 電 源	主機：DC 7.5V 480mA 子機：DC 2.4V 600mAh
總額定消耗電功率	母機：<2.5W 子機：<0.5W
額 定 電 壓	母機：DC 7.5V 子機：DC 2.4V
機 體 淨 重	900公克
機 體 尺 寸	247X108X192(寬X高X深)mm
商 品 原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

話機規格

撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477/1633 Hz 低頻群 697/770/852/941/ Hz DTMF頻率誤差±1.5%以內

DTMF 信號位準 0公里 HF： -6±2dBm 以內 LF： ≥-8±2dBm以內
5公里 HF： ≥-21dBm 以內 LF： ≥-21dBm以內

傳輸當量 送話當量 0公里： 11~2dB以內 5公里：11~0dB以內
受話當量 0公里： 5~-6dB以內 5公里：5~-4dB以內
側音當量 0~5公里> 4dB以上
失真度 受話失真度：不超過5% 送話失真度：不超過7%

來電顯示規格 接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF：接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收；頻率容限±1.5%內正常接收。

FSK：接收FSK信號位準為-4 TO -36分貝毫瓦內，MARK 與 SPACE 位準差不超過6分貝內正常接收。