

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市泰山區貴子路17-17號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

- 1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
- 2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
- 4.請注意：鑑賞期非試用期。

億聲電子股份有限公司

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877


商品原產地：中國

kolin

歌林冷暖兩用電暖器

KFH-SD1826

使用說明書

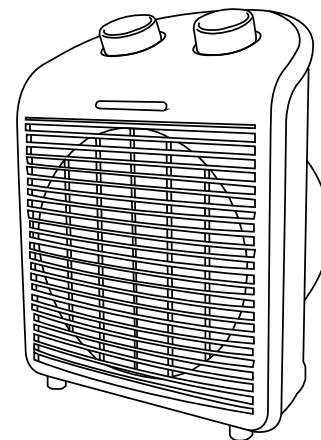

- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

※使用本產品前請先詳閱本說明書。

- ◆ 本產品僅限家庭暖房使用，不適用於其他商業、營業及工業用途。
- ◆ 插上插頭前請先確認家中插座電源是否與本產品相符(110V)切勿插在220V的插座上，以免發生危險。
- ◆ 切勿自行拆卸、維修或自行更換零件。
- ◆ 若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司客服部聯絡，更換電源線。
- ◆ 使用產品時切勿將手指或尖銳物品(如筆、筷子等)插入本產品中，以免發生危險。
- ◆ 請勿在高溫(40°C以上)、高濕及多塵環境中使用。
- ◆ 清潔前請先將插頭自插座中拔掉後，待機器冷卻後再開始清潔動作。
- ◆ 不使用時請將插頭自插座中拔掉。
- ◆ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

緊急處理方法


- ◆ 本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司服務站聯絡，切勿自行拆卸維修。
- ◆ 若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司服務站聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。

警告



禁止分解

千萬不可自行拆卸、
維修改裝本產品。

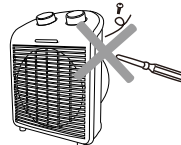

禁止

切勿將本產品倒下使用。



拔出插頭

- ◆ 清潔前，請先將插頭拔離插座。
- ◆ 請勿用濕的手拔電源插頭，以免觸電




禁止

- ◆ 使用前請先檢查電源線及插頭是否有破損。
- ◆ 電源線請勿纏繞、拉扯，以免電源接觸不良。



禁止淋濕

請勿用水直接沖洗本產品，清潔前請先將插頭自插座上拔掉。

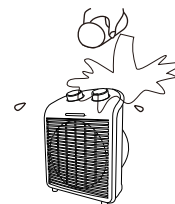

禁止

本產品請置於平穩的地面或桌面上使用。切勿於斜坡不平處使用本產品。



禁止

禁止將衣物披掛在機器本體上。




△ 注意




不要長時間對人體吹拂。

禁止

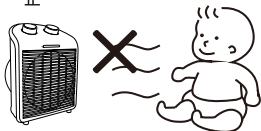

禁止接觸

使用中，切勿將手指或其他物品插入機體中，以免造成產品損壞或發生危險。

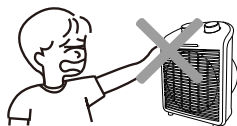


禁止

- ◆ 請不要在高溫(超過40°C)的場所使用本產品。
- ◆ 請不要在潮濕的場所，如浴室使用本產品。
- ◆ 請不要在佈滿灰塵的場所使用本產品



禁止

- ◆ 使用時，請遠離障礙物，如窗簾等。
- ◆ 使用時，請遠離揮發性物品，如殺蟲劑、酒精等。

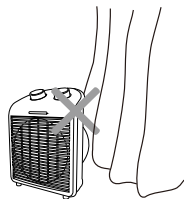

禁止

- ◆ 使用本產品時，請遠離熱源。如瓦斯爐附近。
- ◆ 請勿於戶外或商業場所使用本產品。




拔出插頭

如遇外出或不使用本產品，請將插頭拔離插座，以確保安全。




拔出插頭或插入插頭時，請確實握住插頭部分，不要以拉扯電線的方式拔出插頭。

產品各部名稱

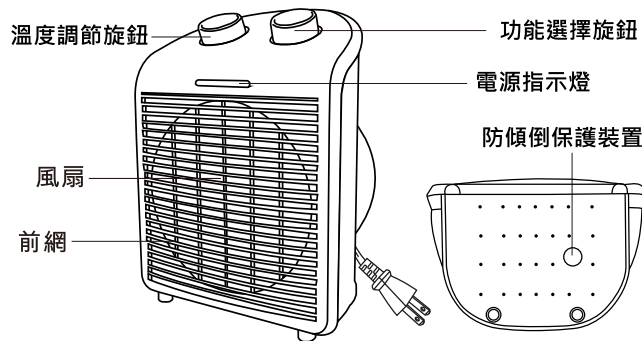


使用方法

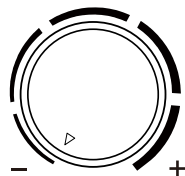

溫度調節

◆ 溫度調節

1. 往“+”方向旋轉旋鈕，可調高熱風溫度。
2. 往“-”方向旋轉旋鈕，可調低熱風溫度。
3. 聽到喀一聲即開啟 / 關閉。

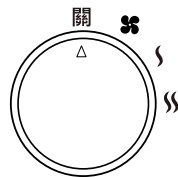

功能選擇

◆ 功能選擇

- 關：關閉電源 ∩：低溫暖風 600W
 ✻：自然風 ∩∩：高溫暖風 1200W

- 如圖示與實物不符，請以實物為準。
- 請使用單獨電源插座，以保安全。

◆ 特別提示

1. 若只轉動“溫度調節鈕”或只轉動“功能選擇鈕”，本產品都不會啟動，只有將兩個旋轉鈕都開啟，產品才會啟動，此時電源指示燈亮起。
2. 此為安全保護設計，避免關閉不完全產生危險。

清潔與保養

- ◆ 清潔與保養前，請先將插頭自插座中拔離。
- ◆ 機體外部有髒汙的地方，可以用中性清潔劑沾濕布擦拭，再以軟布擦拭乾淨即可。
- ◆ 切勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、煤油等擦拭塑膠殼，以免造成塑膠變色、變質。
- ◆ 切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗。
- ◆ 清潔完成後如不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。

簡易故障排除

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

故障情況	原因	排除方法
啟動後風扇不轉	◆ 插頭沒插	◆ 插上插頭
	◆ 馬達故障	◆ 與本公司客服聯絡
扇葉旋轉時有異音	◆ 扇葉變形	◆ 與本公司客服聯絡
	◆ 扇葉沒裝好	
	◆ 扇葉卡異物	

若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭，並與本公司客服聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件

產品規格

產品型號	KFH-SD1826
額定電壓/頻率	110V~60Hz
總額定消耗電功率	1200 W
產品重量	1.0 Kg
產品尺寸	寬190x深130x高250mm

限用物質含有情況標示

設備名稱：歌林冷暖兩用電暖器 型號（型式）：KFH-SD1826						
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (螺絲等...)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						