

## 服務維修據點

### 對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

| 服務中心  | 地 址             | 電 話          |
|-------|-----------------|--------------|
| 北區服務站 | 新北市泰山區貴子路17-17號 | 02-2904-1876 |

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

## 退換貨注意事項

### 至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

- 1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
- 2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.請注意：產品使用過後即無法退換貨。

### 至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
- 4.請注意：鑑賞期非試用期。

## 憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

# kolin

## 歌林三明治機

KT-SD1825

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

## 安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 1.使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用AC 110V的電源規格的插座。
- 2.本產品僅適用於家庭以及室內使用，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
- 3.禁止在無人看管的情況下使用本產品。
- 4.請勿讓兒童、老人或身心障礙人士，靠近、操作或清洗本產品。
- 5.長時間不使用或外出時，請先拔掉電源插頭，以免發生危險。
- 6.拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 7.請勿將電源線、電源插頭或主機放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
- 8.經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦有破損跡象，應停止使用，並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
- 9.請勿將電源線懸掛或放置於高溫的物體表面，以避免絆倒或電源線損毀。
- 10.請勿放置於不穩定或會滑動的地方使用。
- 11.請不要接觸發熱表面，請待機體冷卻後，再進行清潔動作。
- 12.請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。
- 13.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 安全注意事項


14.電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

15.本產品貼有提醒標示：

| 圖示                                                                                  | 解釋      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 注意：表面高溫 |

使用時請注意安全以免燙傷。

## 各部位名稱

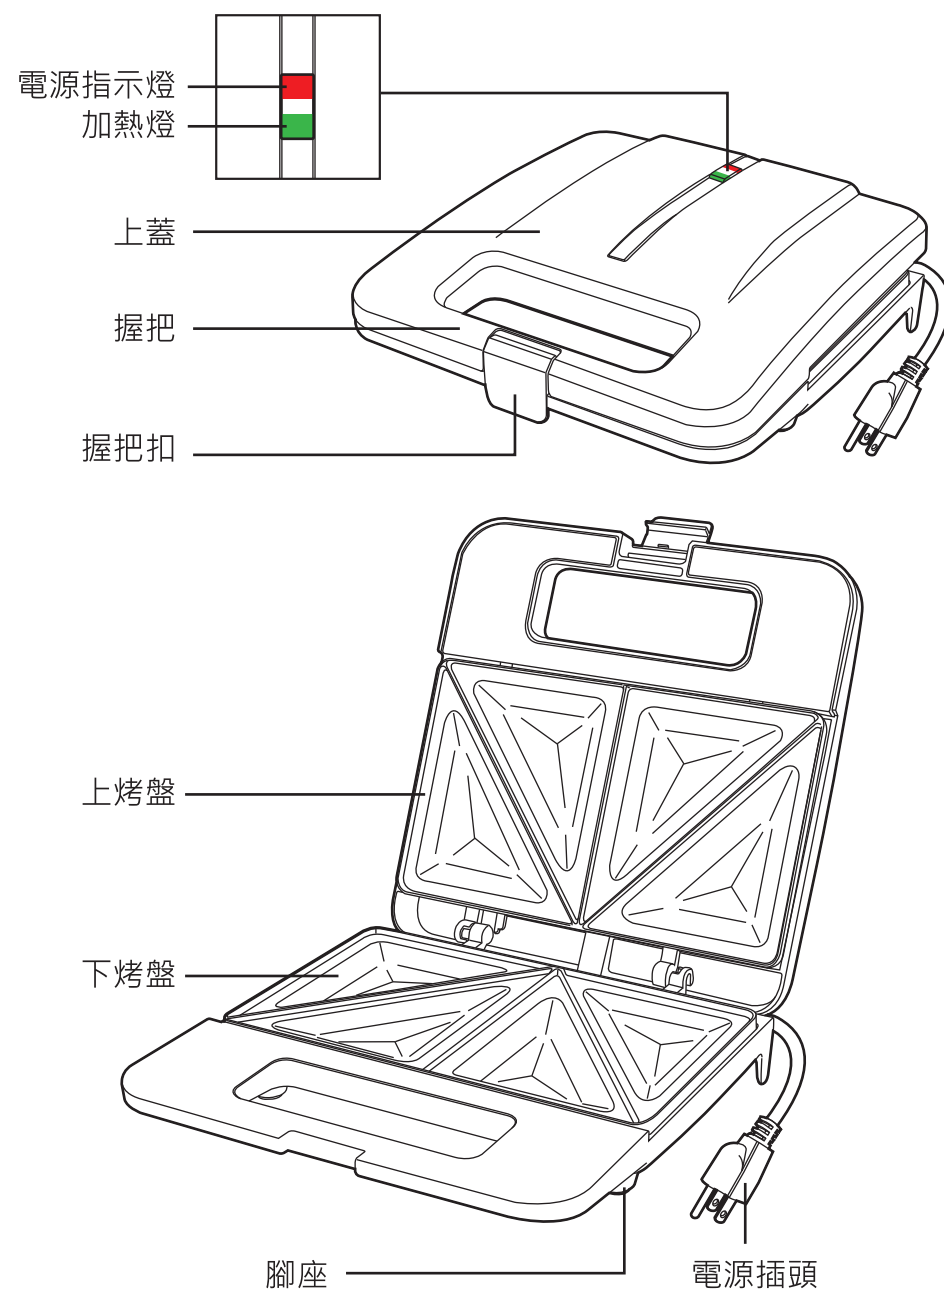

## 使用方式


### 首次使用

建議您在首次使用前，先將烤盤擦拭乾淨，進行空燒(為消除新機異味)步驟如下：


- 插上電源，電源指示燈以及加熱燈會亮起(圖一)，表示開始加熱，蓋上上蓋，扣好握把扣(圖二)，靜待加熱15分鐘後即空燒完成。

### 注意

- ※本機無計時功能，需自行計算時間。
- ※使用過程中加熱燈反覆熄滅和亮起屬正常情況。
- ※加熱後機體溫度高，請小心使用，以免燙傷。

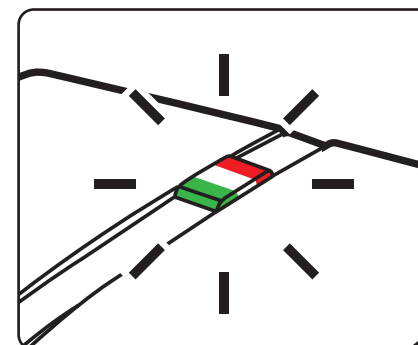

(圖一)

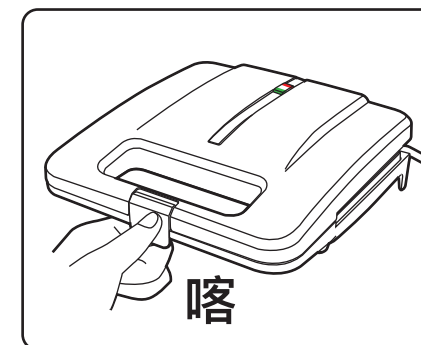

(圖二)

### 烘烤方法

- 插上電源插頭，電源指示燈以及加熱燈亮起，表示烤盤開始加熱，可利用烤盤預熱的時間將吐司及食材準備好。
- 預熱完畢後，加熱燈熄滅。
- 打開上蓋，將兩片吐司放到下烤盤後再將餡料填入吐司內。
- ※填入餡料時，請勿填入太多並請將餡料鋪填成三角形狀，以免蓋上上蓋時，餡料會溢出吐司外。

## 使用方式


- 餡料填好後，再將兩片吐司覆蓋於餡料上(圖一)。
- 蓋上上蓋，扣好握把扣，等待加熱指示燈亮起；之後待加熱指示燈再度熄滅，然後打開即可食用。
- 若吐司不好取出時，請使用木製器具將吐司取出(圖二)。
- 如果想繼續烘烤，請蓋上上蓋，待預熱完畢後（烤盤已達烘烤溫度）再開始。
- 使用完後拔下電源插頭，待機體冷卻後再進行清潔。

### 提醒：


- 一般烘烤時間約2~4分鐘，可依個人喜好，隨時調整烘烤時間。
- 本機使用為四方型吐司，每片厚度約1~2公分以內為主，如使用其他厚度吐司，請增加或減少烘烤時間。

### 注意

- 不要使用金屬器具，以免損壞烤盤塗層。
- 完成烘烤要將吐司取出時，請小心拿取，以免燙傷。
- 請勿強制扣上上蓋也不可長時間進行扣押，以免造成機體上蓋斷裂。
- 每次烘烤完畢，若需再次烘烤，請讓機體休息一分鐘後再進行使用。

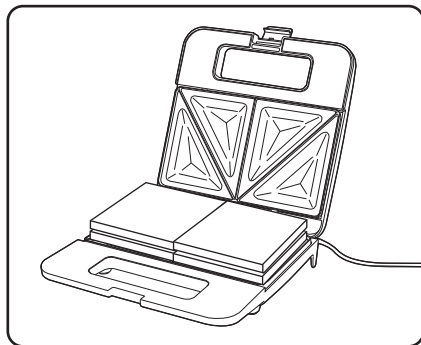

(圖一)

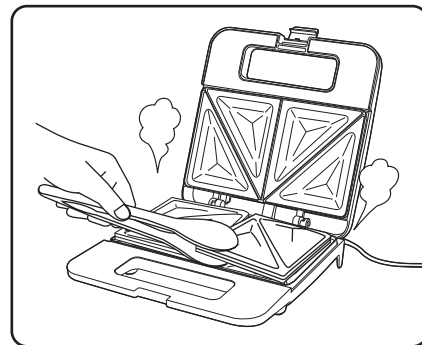

(圖二)


5

## 清潔與保養


- 使用完畢後，請拔下電源插頭(圖一)，打開上蓋以便烤盤降溫(圖二)。
- 待機體完全冷卻後，再開始清潔的程序，以免燙傷。
- 烤盤部份請用廚房紙巾將油充分吸乾，並仔細擦拭乾淨(圖三)。
- 烤盤清潔完畢後，請用布沾溼後擦拭外殼。

### 注意：


- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)(圖四)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 請勿用水直接沖洗烤盤，或將機體浸泡於清水中清洗，易使產品故障和絕緣不良的原因。
- 請勿使用尖銳物(如叉子...等)或菜瓜布清潔盤上的殘留物，以免刮傷烤盤。

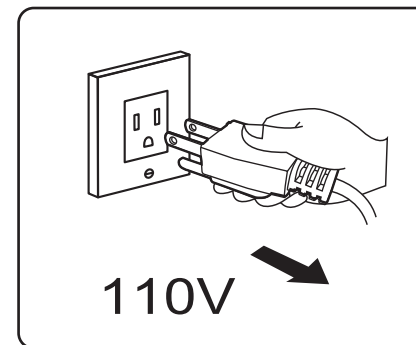

(圖一)

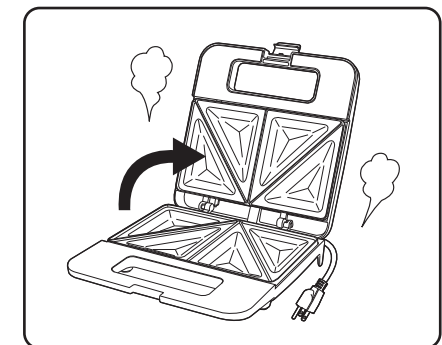

(圖二)

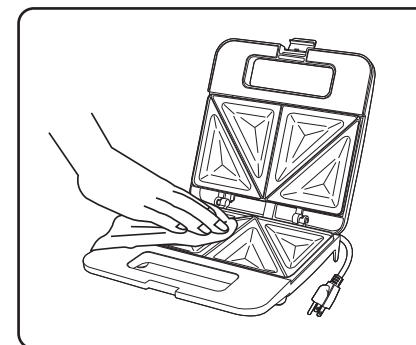

(圖三)



(圖四)

6

## 故障檢修與排除

- 三明治機如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

| 異常狀況          | 原因分析                                                                       | 解決方法                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 無法加熱          | <ul style="list-style-type: none"><li>· 電源沒有接通</li><li>· 電源插頭未插好</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· 檢查電源插座是否有電源</li><li>· 將電源插頭確實插入電源插座</li></ul> |
| 首次使用時機器產生煙及氣味 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 此為首次使用的正常現象</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>· 待機器加熱十五分鐘後便消失</li></ul>                       |

## 緊急處理方法

本產品發生異常時，請立即關閉電源並盡速將插頭拔起，並請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢，請勿自行拆修，以免發生危險。

- a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

## 產品規格

|          |                 |       |       |
|----------|-----------------|-------|-------|
| 品名       | 歌林三明治機          |       |       |
| 型號       | KT-SD1825       |       |       |
| 額定電壓/頻率  | AC 110V/60Hz    | 製造年份  | 詳見規格標 |
| 總額定消耗電功率 | 750W            | 商品原產地 | 中國    |
| 產品重量     | 約1.2公斤          |       |       |
| 外觀尺寸     | 寬222x深225x高74mm |       |       |

限用物質含有情況標示

| 設備名稱：三明治機                                                 |            | 型號（型式）：KT-SD1825 |           |                            |               |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 單元(註)                                                     | 限用物質及其化學符號 |                  |           |                            |               |                 |
|                                                           | 鉛<br>(Pb)  | 汞<br>(Hg)        | 鎘<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 加熱元件                                                      | ○          | ○                | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 恆溫器                                                       | ○          | ○                | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 內部配線                                                      | ○          | ○                | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 外殼塑料                                                      | ○          | ○                | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 金屬部件(含<br>外殼、固定<br>片,螺絲)                                  | ○          | ○                | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 電源線                                                       | ○          | ○                | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 |            |                  |           |                            |               |                 |
| 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                       |            |                  |           |                            |               |                 |
| 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。                                   |            |                  |           |                            |               |                 |

## 備註

[illegible]