

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市泰山區貴子路17-17號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

- 1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
- 2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
- 4.請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

kolin

歌林十人份機械式電子鍋

KNJ-SD1922

使用說明書



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

※使用本產品前請先詳閱本說明書。



1. 請使用符合產品規格之電源插座 (110V)，避免與其他電器產品共用一組插座。
2. 電源線如有極度彎折、表面損傷、銅線外露等情形，為避免引起危險，請勿使用。
3. 內鍋中的水量請勿超過最大刻度，否則可能溢出。
4. 請將產品放置於平穩的地方使用，請勿將電子鍋放在潮濕和靠近熱源的地方。
5. 請勿浸水或沖洗電子鍋，以免破壞電器絕緣性能。
6. 請勿用內鍋洗米或碰撞內鍋，以免引起內鍋變形，進而影響煮飯效果。
7. 未放入內鍋，或內鍋中沒水時，請勿通電使用。
8. 請將產品放置於兒童接觸不到的地方，特別於產品加熱時。
9. 煮飯時，蒸氣口非常炙熱，請勿用手觸摸或用布蓋住，以免造成燙傷或機體故障。
10. 欲盛起飯時，務必使用附帶的飯匙或木製飯匙，請勿使用金屬飯匙，以避免刮壞內鍋不沾鍋塗層；內鍋請勿放置在其他灶具上加熱。
11. 內鍋經高科技不沾技術處理，請勿以堅硬飯匙搭配使用，或以金屬鋼刷清洗。
12. 請勿用手觸摸剛煮完飯的發熱盤，以免燙傷。
13. 請勿用力拉扯或扭曲電源線；手潮濕時請勿插拔電源線插頭；拔電源插頭時，須用手握住插頭拔出。

14. 使用前，請檢查電源插頭和電源線是否有損壞的現象，以防觸電或著火的危險；使用時，電源插座附近切勿擺放易燃物品。
15. 產品不使用時，請拔下電源插頭。
16. 本產品為家庭使用而設計，請勿用於商業行為，或在戶外操作本機器。
17. 本產品若有電源線損壞或其他使用問題，請勿自行拆卸或修理，請向經銷/售後服務商聯繫。
18. 本產品適宜之使用環境：環境溫度：0~40°C、周圍最大的溼度：80%。
19. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用；孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。


緊急處理方法

- ◆ 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源插頭並通知經銷商處理。
- ◆ 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。

產品各部名稱

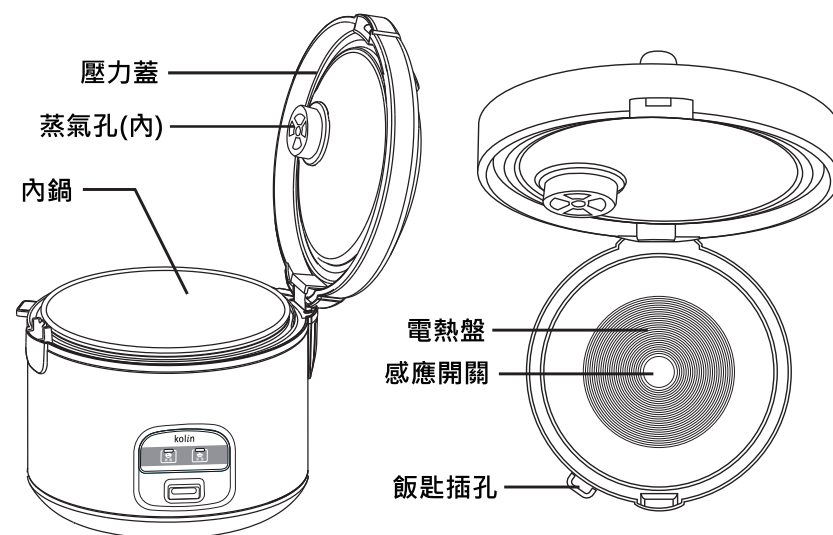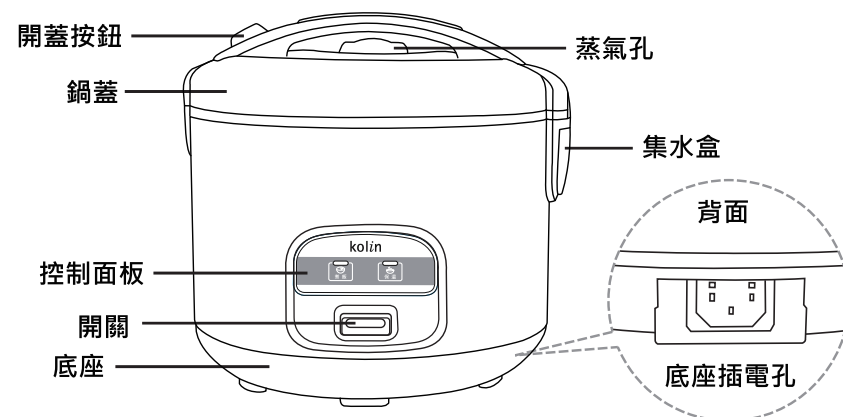


附件

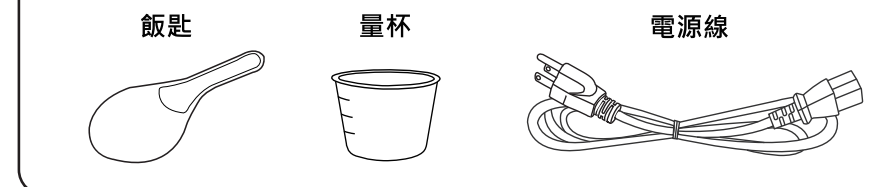

煮飯杯數及水量說明

內鍋水量要適當

- 水量的關係請參閱米和水量對照表【煮飯】
- ----- 最高水位：烹煮時請勿超過此高度

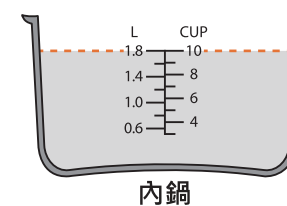

內鍋

米與水量對照表

★內鍋水量可以依米質及個人對米飯軟硬的喜愛而酌量增減。

米量(量杯)	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯
內鍋水量水位線 (連米在內)	3刻	4刻	5刻	6刻	7刻	8刻	9刻	10刻
適用人數(人)	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人
可煮飯量(碗)	6碗	8碗	10碗	12碗	14碗	16碗	18碗	20碗

產品使用說明

1. 用量杯取適量的米用其他容器清洗米(圖一)，再倒入內鍋，請勿使用內鍋直接洗米，以免將內鍋表面不沾鍋塗層擦損或碰撞變形。
2. 內鍋加入適當的水比例，請參考 P.4 “米與水量對照表”。
3. 將內鍋外部的水擦乾後放入鍋體內，用手將米均勻的平鋪在內鍋底部，然後輕輕的將內鍋左右旋轉，使內鍋底部與電熱盤充分接觸(圖二)。
4. 蓋上鍋蓋至聽到“喀”的聲響(圖三)，表示上蓋已蓋緊，如果沒有蓋緊，煮飯的效果會受到影響。
5. 接上電源線，插入電源插頭。
6. 將開關下壓(圖四)，「煮飯」指示燈亮起，電子鍋開始煮。
7. 待煮飯完成，開關會自動跳回，此時「煮飯」燈熄滅，「保溫」燈亮起。為使飯粒飽滿香滑，請讓米飯再悶 15~20 分後再打開鍋蓋。
※飯煮好後請均勻翻鬆米飯，可使飯粒更香Q美味。




圖一



圖二




圖三

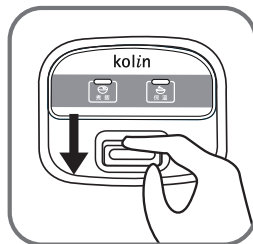


圖四

清潔與保養


1. 內鍋、集水盒、飯匙、量杯
 - ◆ 用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌。
 - ◆ 如有鍋巴及飯粒較難清洗之情形時，可先以溫熱水加以浸泡，切勿以金屬鋼刷清洗，以免刮傷、損壞表面。
 - ◆ 集水盒請定期清洗，以保衛生。
 - ◆ 集水盒拆卸方式如下：依(圖一)箭頭方向拉出。
2. 機體外側、鍋蓋、操控面板
 - ◆ 可用軟布沾水稀釋後用廚房清潔劑加以擦拭(圖二)，嚴禁浸泡於清水中清洗，以免造成故障。
3. 機體內側
 - ◆ 請用軟布沾清水擦拭(圖三)，嚴禁用水浸泡或沖洗，以免造成故障。
 - ◆ 若沾染不易清洗之污垢或乾硬之米飯時，請以菜瓜布沾少許稀釋之中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾內側即可。
4. 電源線清潔
 - ◆ 請用乾燥的軟布擦拭，嚴禁用水沖洗(圖四)。

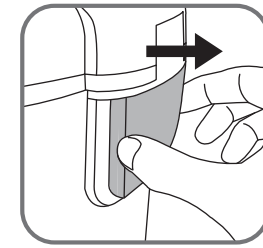


圖一

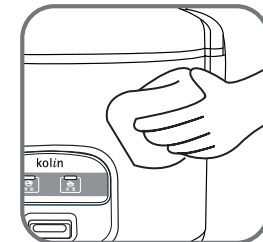

圖二

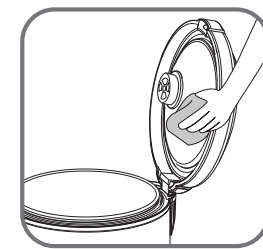

圖三

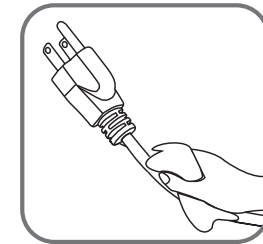

圖四

注 意

嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油等)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。



- ・清理時請務必將電源插頭拔出，待冷卻後再進行清理。
- ・機體、電源線不可用水沖洗、浸泡於清水中清洗。

簡易故障排除

故障情形	原因	解決方式
無法煮飯	電源插頭未插好	將電源插頭插好
煮出的飯過軟、過硬或者不均勻	米量或水量的計量不正確	請以本產品附之量杯計量米量及水量
	內鍋或壓力蓋變形	請更換本產品專用內鍋/壓力蓋
	未使用本產品專用內鍋	
煮飯時水不斷溢出	內鍋邊緣或壓力蓋間沾黏飯粒等雜物	請拆卸並清理壓力蓋及內鍋異物
	飯量或水量超過規定最大容量	煮飯最多10杯米(10杯水)
發生異味、飯變黃、變硬	鍋蓋未蓋緊	請將鍋蓋蓋緊
	保溫超過12小時	保溫勿超過10小時
	將飯匙放入鍋內保溫	請取出飯匙，勿將飯匙放入鍋內保溫
	將冷飯加入一起保溫或將冷飯二次加熱	請勿將冷飯加入保溫或將米飯二次加熱
	內鍋、壓力蓋、鍋蓋內側沾有米粒等雜物。	請將內鍋、鍋蓋內側之雜物清理乾淨
煮出米飯呈嚴重褐色鍋巴	內鍋底部或外側凹凸變形	請更換內鍋(請務必選擇本產品專用內鍋)
	內鍋或加熱盤有雜物	請確實清潔加熱盤及內鍋

產品資訊

產品名稱	歌林十人份機械式電子鍋		
產品型號	KNJ-SD1922	產品容量	1.8L
額定電壓/頻率	110V/60Hz	產品淨重	2.4Kg
總額定消耗電功率	700W	商品原產地	中國
產品尺寸	約(W)280x(D)270x(H)270mm		
產品配件	內鍋 * 1、集水盒*1、飯匙 * 1、量杯 * 1、電源線 * 1		

限用物質含有情況標示

設備名稱：10人份電子鍋		型號（型）：KNJ-SD1922				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
恆溫器	○	○	○	○	○	○
微動開關	○	○	○	○	○	○
磁鋼開關	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
PCB	超出0.1 wt %	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備註

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal orange ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.