

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市泰山區貴子路17-17號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

- 1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
- 2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
- 4.請注意：鑑賞期非試用期。

億聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

kolin

歌林摺疊式微電腦恆溫 SPA足浴機

KSF-SD2005

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 本產品僅供家庭使用，請勿使用110V以外的電源。
2. 本產品僅適用於室內足部按摩使用，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
3. 本產品必須先加水後方可使用，嚴禁無水使用。
4. 請使用有接地之插座，電源插頭請插緊。(切勿使用萬用插座與其他電器同時使用)
5. 電源插頭插入插座時，必須將電源插頭插到底，否則會因為接觸不良而導致元件過熱燒壞。
6. 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞，並請注意手部是否乾燥。
7. 在拔下電源插頭前，請先關閉電源開關。
8. 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
9. 電源線請勿放置於過熱的表面上。
10. 長期不使用時，請拔出電源插頭、關閉電源，放置於通風乾燥處。
11. 請勿把產品放置於兒童可接觸到的地方，不可讓兒童單獨使用本產品。
12. 不可以用化學液體或溶劑清洗本產品。
13. 請勿將電源線、電源插頭或主機放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
14. 為確保機體壽命，請勿擅自拆卸零件。
15. 發生異常時(有焦味等)，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
16. 使用時，請勿將本產品帶電閒置一旁。不用時請務必拔下插頭，關閉電源。

安全注意事項


17. 請勿將本產品放於桌子邊緣、或者有水桶、水槽的上方，以免掉入。
18. 請勿加入超過60°C以上的水，以防發生產品變形。
19. 請勿將異物插入或掉落入本產品的任何開口中。
20. 為避免過熱而導致走火、觸電或造成其他傷害，故請勿將本產品至於毯子下操作，也請勿覆蓋小地毯、或其他類似的物品。
21. 注意電源線的收藏及保護；取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。
23. 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦有破損跡象，應停止使用，並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
24. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
25. 想睡覺或是困倦時請勿使用本產品。
26. 使用時只能採用坐姿，請勿採其他姿勢使用。
27. 如果你擔心自己的健康狀況是否適合使用本產品，請先諮詢醫生再使用本產品。
28. 如正在使用心臟起搏器或者植入醫療器材者，使用本產品前請先諮詢醫生。
29. 孕婦、糖尿病患者以及其他患病人士，使用本產品前請先諮詢醫生。

各部位名稱

- 30. 如有肌肉或關節長時間的疼痛，請停止使用本產品並諮詢醫生。
- 31. 足部如有傷口、瘀青、紅腫起泡、燒傷、腫脹或者皮膚潰爛，請不要使用本產品。
- 32. 在使用本產品進行足部按摩時，會感到全身舒暢放鬆，如果感到疼痛或有任何不適，請立即停止使用並諮詢醫生。
- 33. 飯前飯後30分鐘不宜使用，建議每次使用30分鐘為宜。
- 34. 本產品具有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意。
- 35. 如要使用中藥包，請用不織布裝好後再浸水使用，禁止直接將中藥包浸入本產品中。
- 36. 不建議長期使用高濃度精油，以防侵蝕本產品材料。
- 37. 本產品可以使用浴鹽。
- 38. 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。

各部位名稱

主機

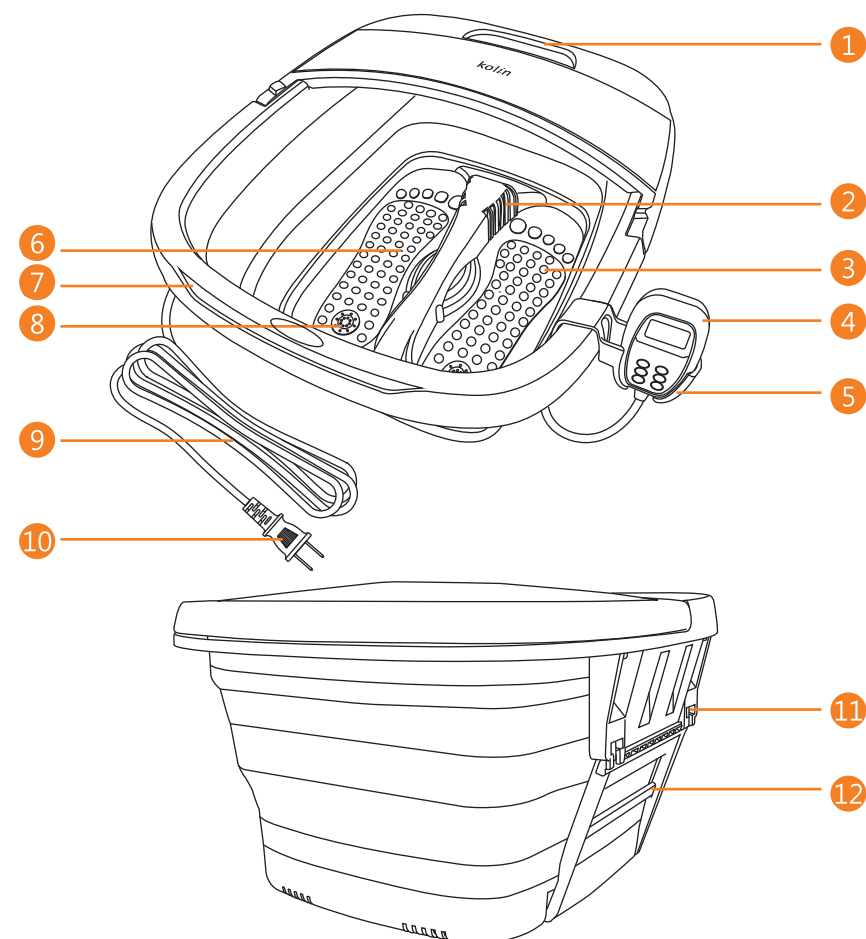

- ① 可掀式面蓋提把 ② 加熱區 ③ 按摩顆粒 ④ 有線控制器
- ⑤ 有線控制器架 ⑥ 氣泡孔 ⑦ 倒水區 ⑧ 紅光暖足
- ⑨ 電源線 ⑩ 電源插頭 ⑪ 支撐架卡槽 ⑫ 可收納支撐架

各部位名稱

有線控制器功能介紹



有線控制器按鍵	功能介紹
	電源開關 / 開機預設為40°C
	定時關機時間預設為30分鐘
	紅光暖足開關
	加溫開關，最高溫度為47°C
	降溫開關，最低溫度為35°C
	氣泡按摩開關


有線控制器操控模式

1. 氣泡按摩模式：足浴機開機時，氣泡按摩功能自動啟動，如要關閉氣泡按摩功能，按下"氣泡鍵"，聽到"嗶"一聲，氣泡按摩功能即關閉。
2. 紅光暖足模式：足浴機開機時，紅光暖足功能自動啟動，如要關閉紅光暖足功能，按下"紅光"鍵，聽到"嗶"一聲，紅光功能即關閉。
3. 加溫模式：最高溫可調整溫度為47°C。
4. 降溫模式：最低溫可調整溫度為35°C。
5. 定時模式：預設四段定時關機時間為30、40、50、60分鐘。


使用方式

足浴機展開步驟


1. 右手按住足浴機底部中間，在用左手將足浴機頭部拉起(圖一)。
2. 右手持續按住足浴機底部中間，在用左手將足浴機尾部拉起(圖二)。
3. 足浴機展開之後，將左右兩側可收納支撐架插入支撐架卡槽，聽到"咔"聲即安裝到位。(圖三)。

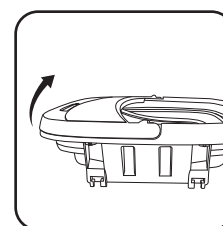

圖一

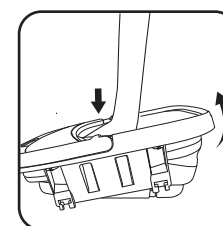


圖二

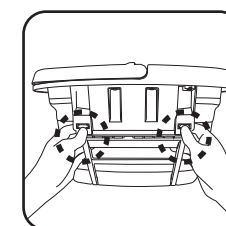


圖三

足浴機收納步驟


1. 將左右兩側可收納支撐架從支撐架卡槽抽出，向下收納進機底凹槽處(圖四)。
2. 左手扶住足浴機頭部，用右手將足浴機尾部壓下(圖五)。
3. 右手持續壓著足浴機尾部，在用左手將足浴機頭部壓下(圖六)。
4. 將可收納支撐架向下收納進機底凹槽處，足浴機即收納完成(圖七)。

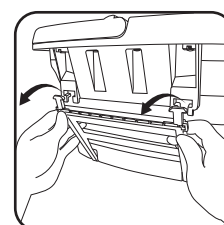


圖四

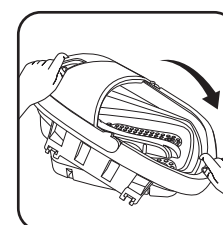

圖五

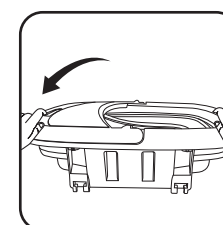

圖六

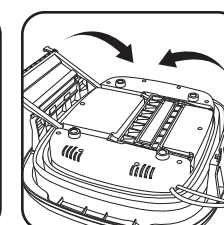


圖七

使用方式


- 1.請加入適量的水至足浴機中，水量不得高於最高水位線，並勿弄濕電源線(圖一)。
- 2.將電源線插入110V電源座(圖二)。
- 3.按下有線控制器的"開/關" 鍵(圖三)，聽到“嗶”一聲，足浴機開始啟動，並開始自動加熱水溫至預設溫度40°C。開機預設模式為：自動加熱水溫至低溫模式，且氣泡按摩及紅光暖足功能自動啟動。
- 4.待水溫上升至適當的溫度後，將腳伸入足浴機中，開始足浴。




• 本產品必須先加水後使用，嚴禁無水使用。

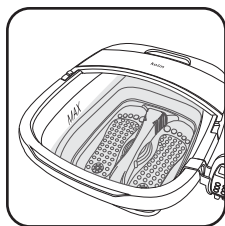

圖一

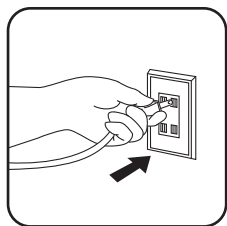


圖二

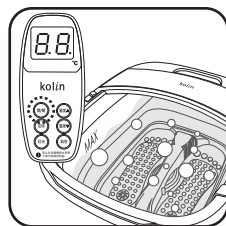


圖三

清潔與保養


- 1.清潔前，請務必確認電源已關閉，待機器充分冷卻後，拔除電源插頭再倒水及清潔。(圖一)
- 2.足浴機表面若有髒污時，請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。(圖二)
- 3.不可將機身浸入水或其他溶液中進行清洗，避免發生觸電或短路等
- 4.請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成表面刮傷損壞。
- 5.清潔完畢後，待足浴機水份風乾或用乾布擦乾後再進行收納。
- 6.不使用時，請存放在室內通風乾燥處。

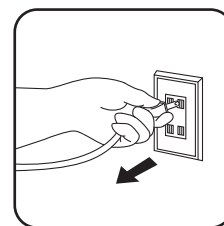

圖一

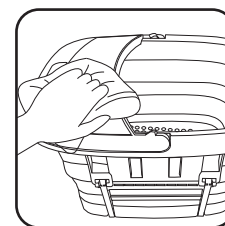

圖二

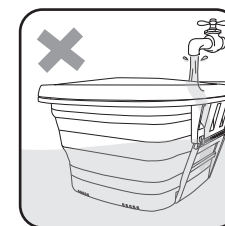

圖三

簡易故障排除

若本產品不能正常運作時，請勿自行拆開檢修，但在送修前請先確認下列各項：

異常狀況	調查項目	處理方式
機器沒通電	插頭沒插好	確認插頭插入110v的插座中
	未按有線控制器電源按鍵	請按下電源開關
不加熱	無水時誤按電源開關	關閉機器，並倒入適量的水，再重新啟動機器
	電源未接通	確認電源線是否已插上
機器不動作或中途停止動作	接通電源後，未按相對應的按鍵	請按說明書說明操作
有線控制器螢幕顯示E0警示狀態	水溫超過56°C	請加冷水降溫或是等水溫降低至56°C以下，有線控制器螢幕即顯示為OF待機狀態

產品規格

品名	歌林摺疊式微電腦恆溫SPA足浴機
型號	KSF-SD2005
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗功率	500W
容量	10L
機體尺寸	展開 435x269x400(寬x高x深)mm 收合 435x129x400(寬x高x深)mm
產品重量	約2.1kg
配件	主機x1、有線控制器架x1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：足浴機		型號（型式）：KSF-SD2005				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

備註

[illegible]

備註

[illegible]

備註

[illegible]