服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地　址	電　話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行...等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路、電視購物、郵購、型錄販售...等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商、貨運公司收走。
4. 請注意： 鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48-13號 電話：02-29041877

服務商電話：02-29041877 原產地：中國

kolin kolin kolin

kolin Plus

歌林自動集塵無線吸塵器

KTC-SD2668

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，下列安全預防措施：

1. 使用前，請先仔細閱讀說明書；並使用隨附的充電線，禁止連接延長線使用。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或技術人員更換、以避免危險。
4. 請將說明書妥善保存，並在使用說明書手冊所述範圍內使用本產品。
5. 請勿在低於攝氏0度，或高於攝氏40度的溫度中使用或存放本產品。
6. 請勿使用本產品吸清潔劑、煤油、玻璃渣、針、燃燒的菸灰、潮濕的灰塵、水分、火柴等物品。
7. 請勿使用本產品吸水泥、石膏粉、牆粉、建築垃圾等微小顆粒，或玩具、紙團等較大的物體，否則會引起堵塞、電機燒壞等故障。
8. 請勿將本產品靠近火源或其他高溫的物體和場所。
9. 使用本產品時，請注意不要使吸入口堵塞，或卡住吸頭的滾輪影響轉動，否則可能引起電機故障。
10. 請不要將水或其他液體傾倒或濺入機器中，以免機器損壞。
11. 在使用新電池或長期存放後首次使用，請將電池充滿電。長時間不使用本產品時，請至少每三個月充放電一次。
12. 清潔或維修前，請關機靜待機身冷卻，並拔下充電器，請勿拉扯。
13. 清潔本產品時請勿用汽油、香蕉水等易使機殼龜裂或褪色的清潔劑。
14. 當充滿電卻無法工作時，請到指定的維修點進行檢測維修，請勿自行拆裝機器。
15. 本電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
16. 警告：僅能使用本電器提供之可分離供電器對電池充電。

安全注意事項

17. 如發生故障，請送回原購買經銷商並請出示保證書及告知故障內容及現象。
18. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
19. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
20. 使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：
21. 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示。
    - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
    - 農莊。
    - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
    - 民宿型態之環境。


電池的廢棄處理

- 本產品不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本產品採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下 (取出電池前電器應切斷電源)。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。

廢電池請回收






各部位名稱

主機

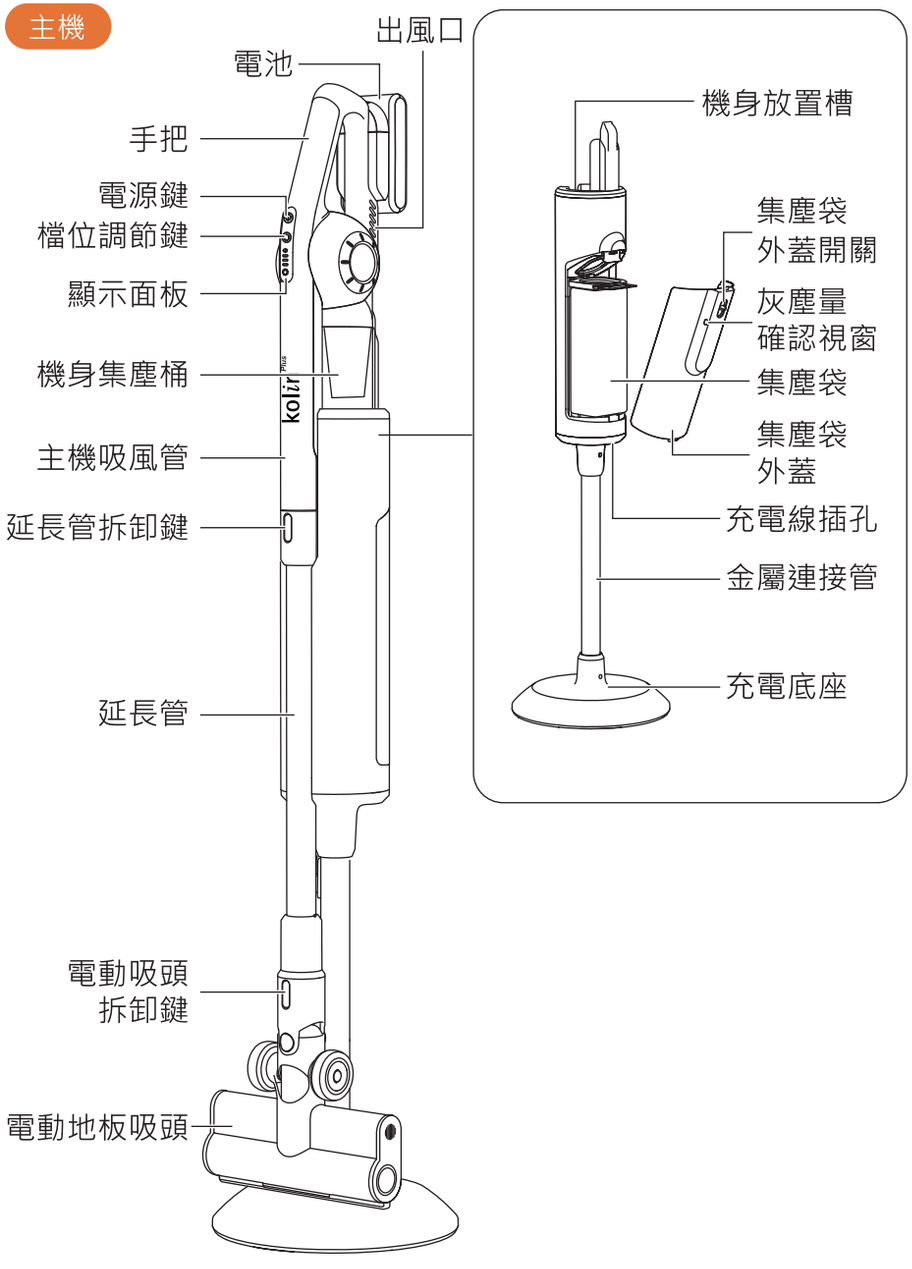


使用說明

配件

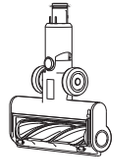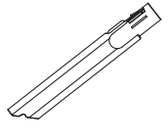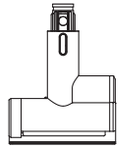	吸頭收納座 收納：將吸頭的連接端對齊收納槽輕放入，直到聽到「喀」一聲，表示收納完成。 取出：按著吸頭上的拆卸鍵，同時拔出吸頭即可。
	電動地板吸頭 適用於一般硬質地板及地面吸塵，具旋轉刷頭設計，可有效捲起灰塵與毛髮，提升吸塵效率；開機時前端指示燈會亮起。
	長扁吸頭 適用於縫隙、角落及狹窄空間吸塵，能深入不易觸及的區域，吸除灰塵與碎屑。
	毛刷 適用於家具表面、窗簾及軟布材質吸塵，扁毛設計可輕柔去除灰塵；扁毛可收起，收起後可作為短吸頭使用，方便清潔縫隙與狹窄空間。
	軟布吸頭 適用於衣物等軟布表面，可輔助集中棉絮、灰塵並吸除。
	電動塵蟎吸頭 適用於床墊、沙發等厚織物，吸除塵蟎與毛髮。

顯示面板

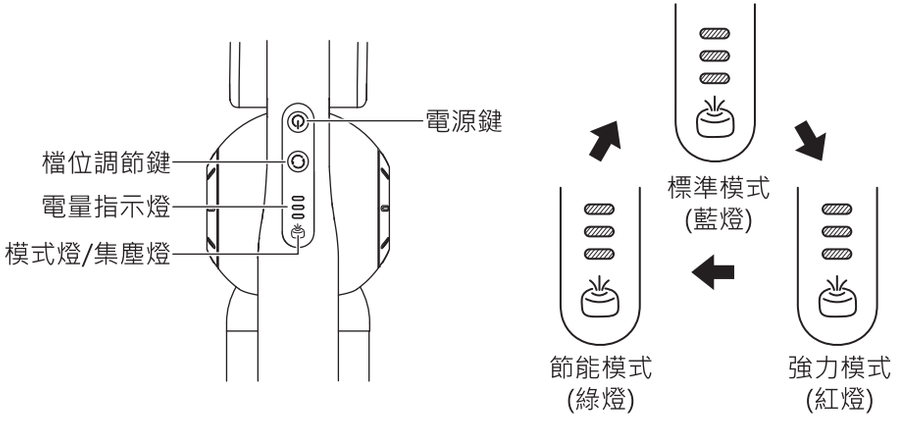

檔位模式與續航力

本產品吸力共有三個模式，節能、標準、與強力模式。
開機預設標準模式，短按調節鍵依序切換至強力模式 ⟶ 節能模式 ⟶ 標準模式，依此類推。


1. 節能模式：溫和吸力，省電、適用灰塵較少處，運作時面板上綠燈恆亮。
2. 標準模式：一般吸力，適用一般灰塵量，運作時面板上藍燈恆亮。
3. 強力模式：強勁吸力，適用灰塵量較多處，運作時面板上紅燈恆亮。

吸力模式	電動吸頭續航力	充滿電時間
節能模式	約40分鐘	約4-6小時
標準模式	約24分鐘	
強力模式	約12分鐘	


安裝步驟

充電底座安裝：


1. 將金屬連接管的固定凸點持續往內壓，同時對準底座的固定孔放入底座，直到聽見「喀」一聲確實固定。(圖一)
2. 金屬連接管上方有固定凸點，將固定凸點持續往內壓，同時對準機身放置槽下方的固定孔，將金屬連接管放入，直到聽見「喀」一聲確實固定。(圖二)
3. 將吸頭收納座裝在金屬連接管，再將其他吸頭的拆卸鍵請對準收納座上的圓點放入，直到聽見「喀」一聲確實固定好。(圖三)
4. 將充電底座放在距離電源插座較近處，取出隨附的充電線連接插座與機身放置槽下方的充電孔即可。(圖四)

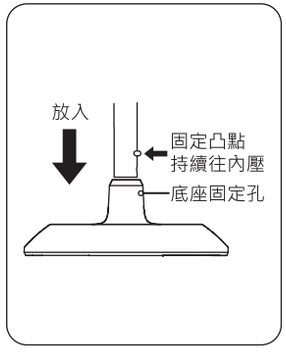


(圖一)

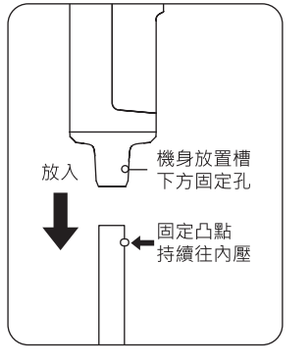

(圖二)

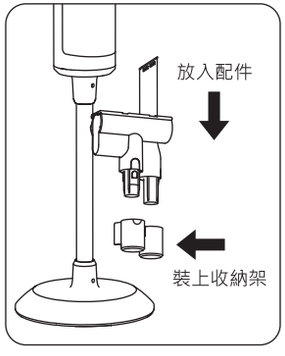

(圖三)

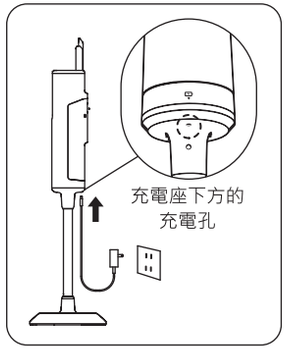

(圖四)

使用說明


安裝步驟

集塵袋安裝：


1. 打開集塵袋外蓋：持續按下集塵袋外蓋開關，同時將外蓋打開並取下。(圖一)接著將橘色固定扣片向上扳起，使黑色卡槽向下落下。(圖二)
2. 安裝集塵袋：將集塵袋上方紙板對準黑色卡槽並插入(圖三)，再將黑色卡槽向上扣回，直到聽見「喀」一聲，確認集塵袋已確實固定。(圖四)
3. 裝回集塵袋外蓋：將集塵袋外蓋傾斜並對準機身卡槽(圖五)，同時持續按下集塵袋外蓋開關，再將外蓋裝回。(圖六)確認外蓋已確實固定後，即完成集塵袋安裝。




(圖一)

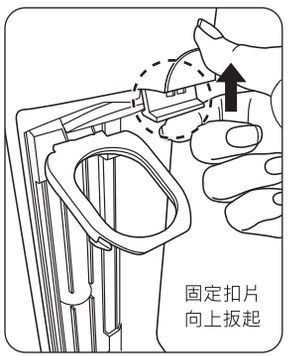

(圖二)

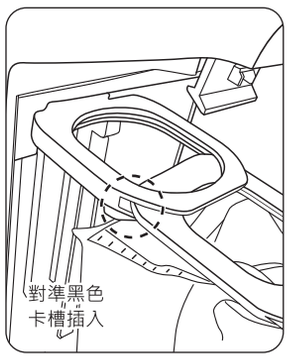

(圖三)

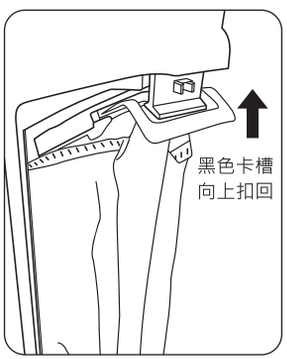

(圖四)



(圖五)




(圖六)

使用說明


安裝步驟

※ 本產品可切換手持、直立兩種使用方式，請依需求選擇是否於機身吸風管安裝延長管。


1. 於機身裝上電池組，請確定聽見「喀」一聲才算完全固定。(圖五)
2. 直立式：於主機吸風管安裝延長管，再連接需要的吸頭即可。
   手持式：於主機吸風管安裝需要的吸頭即可。安裝時聽見「喀」一聲才算確實固定。(圖六、圖七)

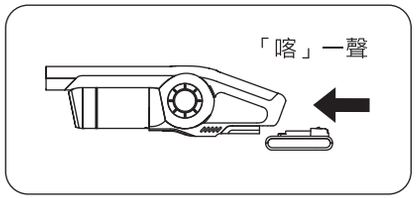

(圖五)

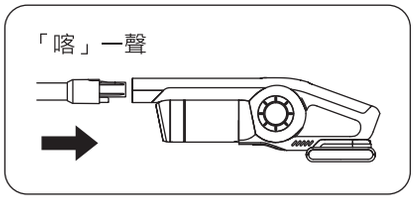

(圖六)

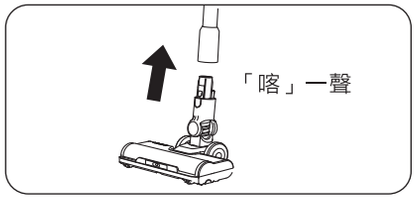

(圖七)

使用步驟


※ 首次使用前請先充飽電，飽電時間約為4-6小時。

1. 依需求安裝好機身，按下電源鍵即可吸塵，開機預設為標準模式。
2. 運作中按下檔位調節鍵，可依序循環切換強力、節能、標準模式。
3. 運作中按下電源鍵可關機。


使用說明

充電說明


1. 將充電底座連接電源。(圖八)
2. 將機身對齊機身放置槽後放入，確定機身上的橘色「▶」符號指向「EMPTYING&CHARGING」充電/自動集塵指示線(圖九)，此時顯示面板的集塵燈會亮起，啟動自動集塵功能，每次吸約5秒，共吸3次結束。
3. 等集塵結束後，顯示面板的電量指示燈會由下而上閃爍，表示充電中。(圖十)
4. 充飽電時，三格LED燈會恆亮約10分鐘後熄滅。
5. 電量不足20%時，電量指示燈會閃爍一格，此時務必及時充電。

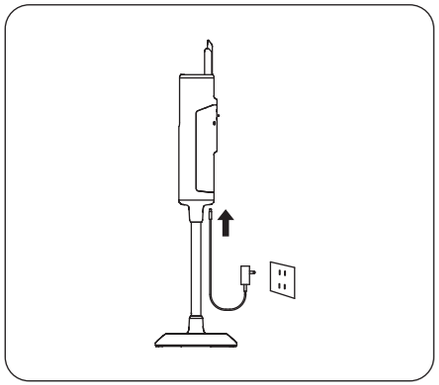

(圖八)

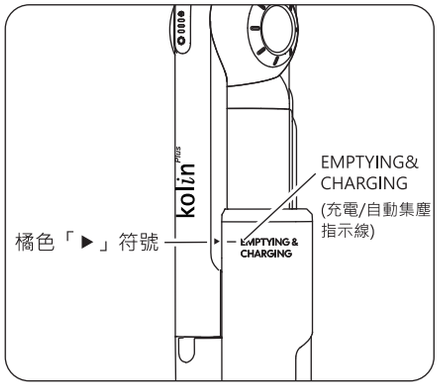

(圖九)

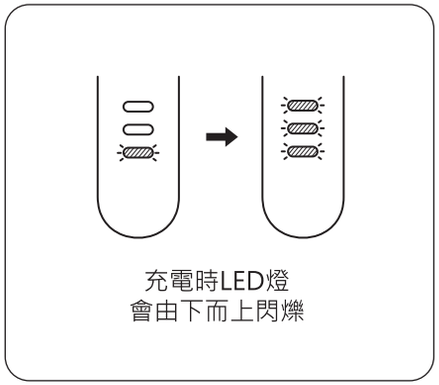

(圖十)

清潔與保養

※ 清潔前注意事項

- 嚴禁使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、汽油等擦拭，以免造成損壞。
- HEPA濾網禁止水洗，建議用軟毛刷清潔，且每3個月更換一次。
- 集塵袋禁止水洗，建議半年更換一次，
- 組裝前請務必確認所有零件完全乾燥。
- 切勿用未擰乾的濕布或將機身、濾網放在水中清潔，避免損壞。


清潔步驟

※ 圖片示意請參考P.10、P11


1. 確認電源關閉且機身完全冷卻，並拔除充電底座的充電線。
2. 集塵袋清潔：檢查充電底座後方集塵盒兩側的灰塵確認窗是否滿塵(滿塵時視窗會顯示橘色)，若滿塵請將集塵袋外蓋開關持續下壓，將集塵袋外蓋打開取下，把內部上方的橘色集塵袋固定扣片向上扳，再將集塵袋取出倒乾淨或更換即可。(圖十一)
4. 機身集塵桶清潔：將機身集塵桶上的「▲ 」符號旋轉指向「🔒 」符號，將集塵桶取下。(圖十二)
5. 將集塵桶內的濾網向上取出，一手固定住濾網蓋，另一手將HEPA濾網逆時針旋轉，當聽見「喀」一聲，即可將HEPA濾網與濾網蓋分離。(圖十三)
6. HEPA濾網以外的機身集塵盒零件皆可水洗，水洗後的零件請確認完全乾燥後，才能按照拆下順序與方式反向裝回機身。
7. HEPA濾網請用軟毛刷刷淨，或直接聯繫客服購買新濾網來更換。
8. 清潔完濾網組後請確認所有零件完全乾燥，再將HEPA濾網塞回濾網蓋，並將濾網側邊靠右的「▲」符號指向濾網蓋上的卡榫，再順時針旋轉HEPA濾網，使左側「▲」轉向卡榫。(圖十四)
9. 清潔完畢，要把集塵桶裝回機身時，請將集塵桶上的固定孔，對齊機身上的固定卡榫，將集塵桶正確放入機身後，再把將機身集塵桶上的「▲」符號旋轉指向「🔒」符號鎖緊即可。(圖十五)
10. 請用沾濕的軟布擦拭機身與充電底座，切勿水洗，避免商品損壞。

清潔與保養


11. 電動地板吸頭清潔：長壓吸頭底部的檔片開關將其移除，拔出吸頭內的滾輪後進行清潔，清潔完將滾輪放入吸頭時，需要按一下滾輪側邊的固定卡榫才可放入，清潔後請將檔片裝回吸頭底部。(圖十六)
12. 電動塵蟎吸頭清潔：將塵蟎吸頭側邊的固定開關轉向「🔒」符號，即可取出滾輪清潔，清潔完請依拆下步驟反向裝回即可。(圖十七)

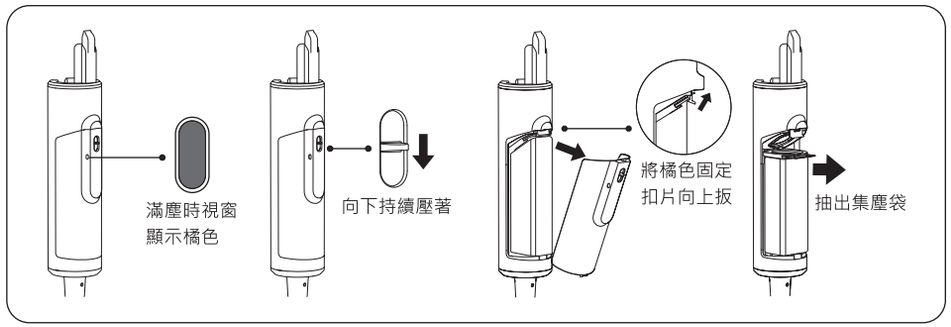


(圖十一)

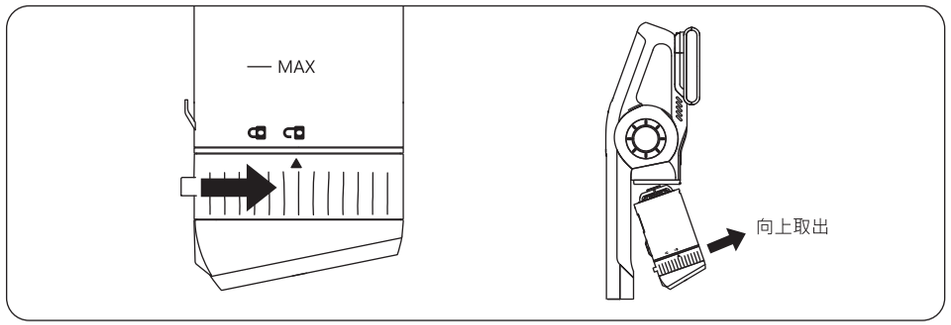

(圖十二)

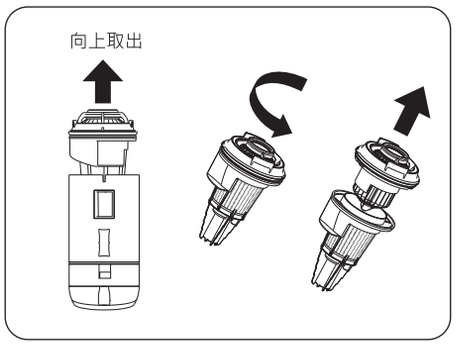


(圖十三)

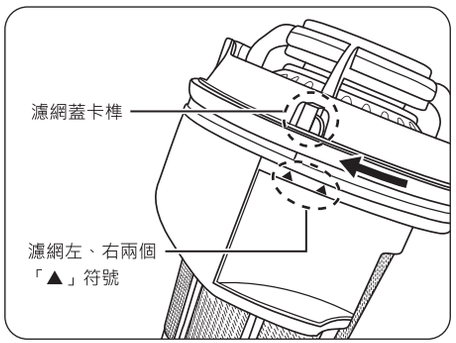


(圖十四)


清潔與保養

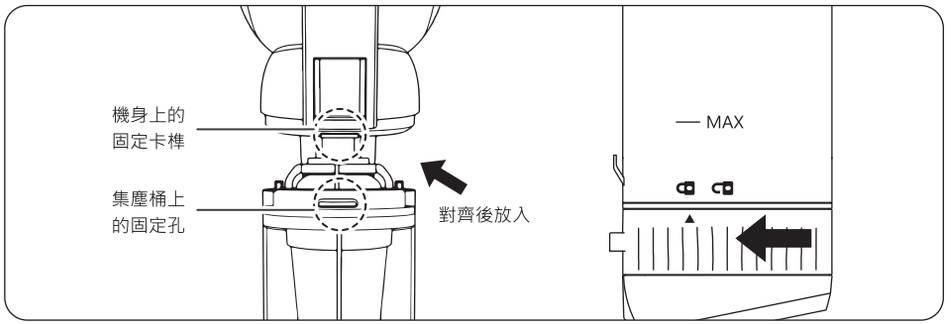

(圖十五)

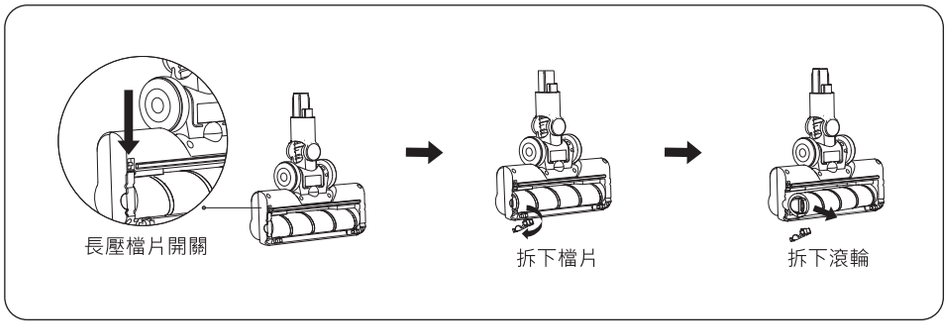

(圖十六)

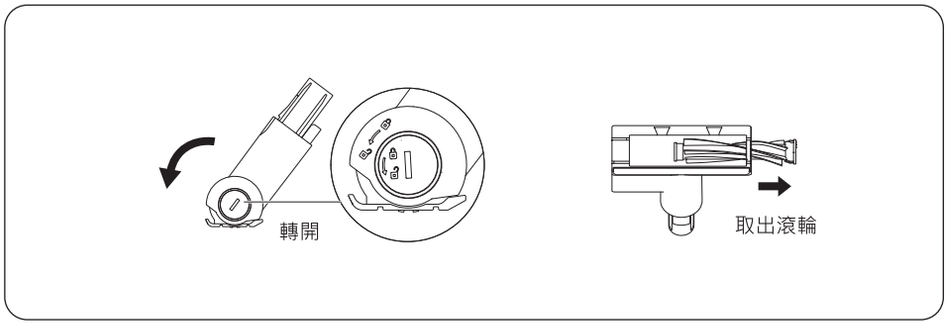

(圖十七)

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。

※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有技術資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

常見問題

- 如出現使用異常，請洽經銷商或本公司服務單位，並出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證書項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前檢查清楚：

故障描述	故障分析	處理方法
吸塵時吸頭揚起灰塵或停止運轉	電動吸頭保護裝置啟動	請關閉電源，檢查是否有異物卡住滾輪，清除後重新裝回再使用
吸力減弱出現噪音或漏氣	金屬管或軟管堵塞	請清理堵塞處
	HEPA濾網長期未更換	請更換HEPA濾網
無法自動集塵	集塵袋已滿	請更換集塵袋
	電池電量耗盡	請盡速充電
集塵盒漏灰或漏氣	集塵盒未完全密合	請清理集塵盒
主機噴出灰塵或有異常噪音	未正確安裝	請確認零件安裝正確
充電時變壓器發熱	充電過程中	屬正常現象
無法充電	連接異常或故障	請確認連接是否正確
吸塵器使用中自動停止運轉	啟動過熱保護	請靜置冷卻後再使用
充電指示燈閃爍後停止運作	電量不足	請盡速充電
滾輪運轉不順或有異常噪音	滾刷或軟管堵塞	關閉吸塵器並清理
	滾刷損壞	聯繫維修中心更換
	傳動軸磨損	聯繫維修中心更換

若依據上述方法操作也無法改善，請聯繫「客服專線」。

限用物質含有情況標示

設備名稱：吸塵器　　型號（型式）：KTC-SD2668

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substanceexceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substancedoes not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

商品規格

商品名稱	歌林自動集塵無線吸塵器
商品型號	KTC-SD2668
原產地	中國
製造年份	詳見規格標
	吸塵器規格
額定電壓	27 V ⎓
額定輸入電流	500 mA
電池規格	2200 mAh
集塵容量	0.3 L
尺寸	寬273 x 深273 x 高1243 mm(含充電座)
淨重	6.5 kg(含充電座)
配件	主機x1/延長管x1/充電底座x1/充電器x1/吸頭收納座x1 電動地板吸頭x1/長扁吸頭x1/毛刷x1/軟布吸頭x1 電動塵蟎吸頭x1

商品規格

	集塵充電座規格
額　定　輸　出	27V ⎓ 500 mA
適 配 器 規 格	輸入: 100–240V~ 50/60Hz 0.4A MAX 輸出: 27 V ⎓ 0.5A
集 塵 袋 容 量	1.8 L
	吸塵器電池規格
電　池　型　號	V20-0003(6INR19/66)
額　定　電　壓	22.2 V ⎓
電　池　容　量	2200 mAh
額　定　能　量	48.84 Wh

備註