

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：時尚有線塵蟎機	
產品型號：NI-AM905	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然汙害者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



時尚有線塵蟎機 NI-AM905

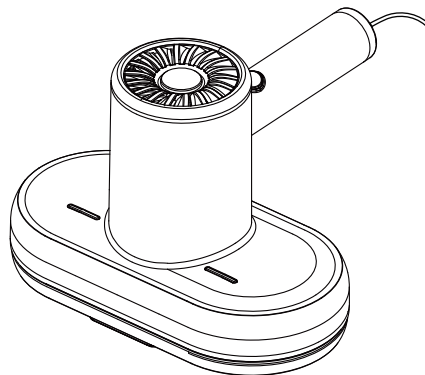

家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

※使用本產品前請先詳閱本說明書。

1. 任何時候都不可用眼睛直視亮著的UV燈管，以免傷害眼睛。
2. 請不要故意破壞產品底部的滾輪（安全開關）以致UV燈失去保護。
3. 本產品僅適用於電壓110V/60Hz插座，在電源插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
4. 本產品用於一般家庭使用，請不要用於商業或者其他用途。
5. 電源線有損壞或產品故障時，請連繫售後服務商並送站維修。
6. 本產品只適用於床鋪、沙發、毛毯等室內環境，不可在工業環境或室外使用。
7. 使用時，保持頭髮、衣服、手指、所有身體部位和可移動的部件遠離吸口以免被吸住或纏住。
8. 拍打功能開啟時，請勿觸碰震動板，防止人身傷害或損壞本產品。
9. 請勿吸燃燒物或冒煙的東西，如：香菸、火柴或煙灰。
10. 嚴禁將啟動中的UV燈直接對準人體任何部位（眼部、手部、臉部等）、動物或植物進行照射，以免造成傷害。
11. 請勿將啟動中的UV燈長時間對準一個部位使用，以免損壞清潔物件。
12. UV燈啟動後，請勿將手放置UV燈下，以免灼傷皮膚。
13. 禁止在無人看管的情況下使用本產品。
14. 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修主機。
15. 本產品啟動時，請勿拆卸集塵盒，以免發生危險。
16. 保存時，遠離灰塵、棉絨、毛髮和任何可能堵塞降低吸力的東西。
17. 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
18. 請勿使用汽油或酒精...等揮發性的去汙劑擦拭本產品。
19. 請經常清理集塵盒，有助於提高吸塵效率。避免集塵盒阻塞，而降低吸力。

安全注意事項

20. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
21. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


警告

1. 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

緊急處理方法

- 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線插頭並通知經銷商處理。
- 若電源適配器損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。

各部位名稱

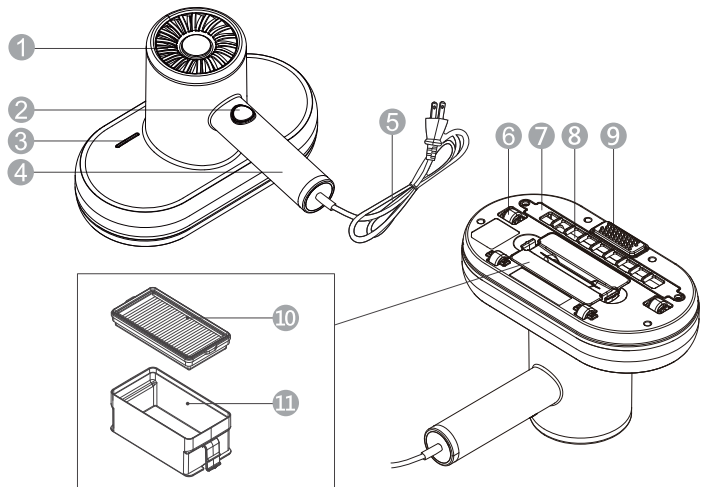

操作功能介紹

使用前注意


- 使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適用於電壓110V/60Hz插座，在電源插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- 在手或身體潮濕時不可以觸碰電源插頭，避免觸電危險。
- 電源線不要懸掛在工作台以免絆倒行人，並放在兒童接觸不到的地方。
- 不要用力拉和扭曲或以其他方式濫用電源線。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。

使用說明


1. 將電源插頭插入110V/60Hz插座(圖一)，按下電源開關即可啟動吸塵及拍打頭功能。
開啟UV燈功能：將機器向下施力，使安全開關下壓(圖二)，可開啟UV燈功能。
2. 將機器放置在要清潔的物體上，緩慢來回推拉機器(圖三)，進行清潔工作，建議清掃速度每公尺低於20秒，來回三次。
3. 使用完畢按下電源開關關閉電源，並拔除電源插頭，進行集塵盒清潔(詳閱第5頁)。

注意


※機器附有安全開關，若未將兩側的安全開關下壓(圖四)，則無法啟動UV燈。

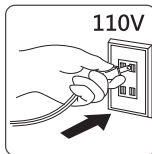


圖一

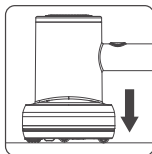

圖二

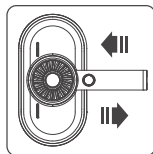

圖三

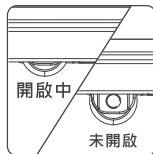

圖四

清潔和保養

集塵盒清潔


· 定期清潔集塵盒，因為吸附的棉絮中蟎蟲可能沒有殺死，會繼續繁殖，為避免二次污染，清潔後應對HEPA濾網進行清洗，或者更換新的HEPA濾網。

1. 清潔前請先關閉機器電源拔掉電源插頭。
2. 往內壓住集塵盒兩邊的扣位後，把集塵盒向上緩慢拔出 (圖一)。
3. 握住集塵盒，將集塵盒的HEPA濾網拿出 (圖二)，並倒出集塵盒的灰塵，再將集塵盒及HEPA濾網進行清洗，晾乾後即可重新使用。


UV燈清潔

· 紫外線的穿透力雖然較強，但燈管上的灰塵、污漬都會直接影響其穿透能力。
· UV燈應定期擦拭清潔，以免影響紫外線穿透率及照射強度。


1. 清潔前請先關閉機器電源拔掉電源插頭。
2. 將機器翻轉到底部，在UV燈蓋板上用螺絲起子卸下螺絲 (圖三)，再打開UV燈蓋板，向上小心取出UV燈管組件 (含燈管座)。
3. 捏住一端燈管頭，將UV燈從燈管座取出 (圖四)，另外一端也是相同方式取出；UV燈管為易損部件，取下燈管後需小心擦拭。
4. UV燈管擦拭完成後，把燈管接回燈管座上，電線放入地刷的安裝槽內，並蓋上UV燈蓋板，再用螺絲固定起來。

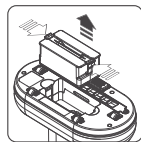


圖一

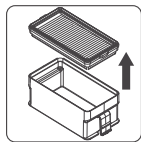

圖二

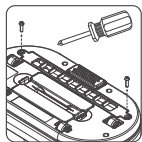

圖三

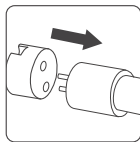

圖四

簡易故障排除

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

問題現象	可能原因	解決方法
無法開機	電源插頭沒插好	重新插上插頭，並確保插到位
	機器損壞	聯繫售後服務商
產品發出異音	吸風口被堵塞	取出集塵盒，清理堵塞物
吸入能力降低	灰塵已滿或HEPA濾網太髒	清理集塵盒灰塵，清洗HEPA濾網 (清洗過的HEPA濾網，在徹底乾燥之前不能安裝到產品裡，以免損害電機)
	電壓不穩定	待電壓穩定後再使用
使用中灰塵吹出	HEPA濾網破損	立刻停止使用，更換新的HEPA濾網
	HEPA濾網沒有安裝	立刻停止使用，把HEPA濾網安裝到位
UV燈不啟動	安全開關 (小滾輪) 沒有下壓	機器底部只有和表面接觸，使安全開關下壓才會啟動
	UV燈損壞	更換新的UV燈
	內部零部件損壞	聯繫售後服務商
拍打功能不運行	內部零部件損壞	聯繫售後服務商

產品規格

品名	時尚有線塵蟎機
型號	NI-AM905
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	350W
外觀尺寸	寬235x深240x高171mm
產品重量	約1.3公斤
製造年份	詳見規格標
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示

設備名稱：塵蟎機 Equipment name		型號(型式)：NI-AM905 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
UV燈管	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

備註

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

備註

[illegible]