

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-2904-1877

商品原產地：中國

kolin

歌林強力旋風吸塵器

KTC-SD401

使用說明書




- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項


1. 請先確認電源插座為AC 110V，否則會造成危險及產品故障。
2. 此產品僅限家用及室內使用，請勿作為營業用及戶外使用。
3. 請勿將電源線、插頭或機身放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
4. 請勿讓電源線懸掛或置於高熱的物體表面，以避免絆倒或電源線損壞。
5. 在不使用或清洗時，請先關閉電源再拔除插頭。
6. 拔除插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
7. 電源線、插頭有損壞或產品故障時，請聯繫售後服務商並送站維修。
8. 使用時，不可以吸入燃燒物及細微粉塵，如：燃燒中的香菸頭、麵粉、裝修粉塵…等。避免發生危險、造成故障及降低使用壽命。
9. 請勿讓兒童、老人或身心障礙人士，靠近、操作或清洗本產品。
10. 禁止在無人看管的情況下使用本產品。
11. 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修主機。
12. 馬達運轉時，請勿打開集塵筒，以免發生危險。
13. 使用前，請將電源線確實解開，並確認所有組件確實組裝。
14. 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
15. 請勿使用汽油或酒精…等揮發性的去汙劑擦拭本產品。
16. 請經常清理集塵筒，有助於提高吸塵效率。避免集塵筒阻塞，而降低吸塵器吸力。
17. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

產品各部名稱

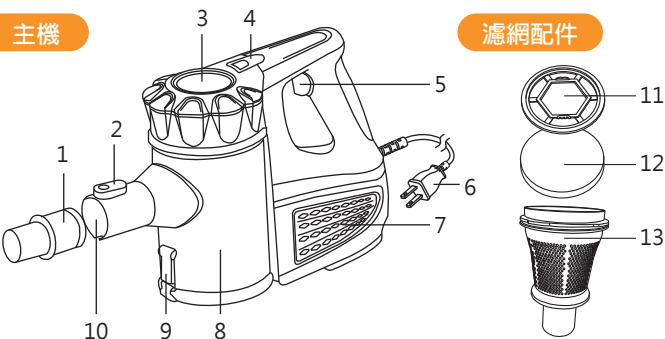

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. 連接管 | 2. 連接管釋放開關 | 3. 上蓋 |
| 4. 集塵桶釋放開關 | 5. 電源開關 | 6. 電源插頭 |
| 7. 排風口 | 8. 集塵桶 | 9. 集塵桶底蓋扣鎖 |
| 10. 吸風口 | | |
| 11. HEPA濾網 | 12. 進風濾網 | 13. 吸風口遮罩 |


配件

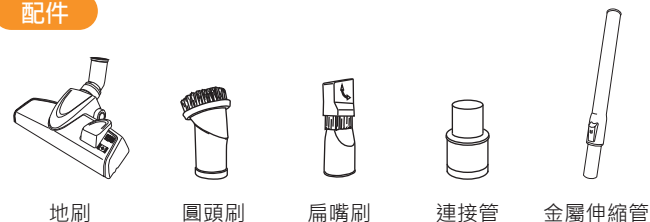

使用方法


組裝方式

1. 將連接管插入吸風口(圖一)。
 - 連接管與吸風口有製作防錯凹槽
安裝時請注意是否正確插入。
2. 將金屬伸縮管插入連接管(圖二)。
3. 將金屬伸縮管插入地刷即組裝完成(圖三)。
 - 可依使用需求組裝扁嘴刷(圖四)或
圓頭刷(圖五)。
 - 金屬伸縮管依使用需求組裝即可。

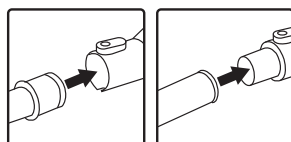


圖一

圖二

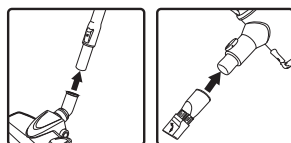

圖三


圖四

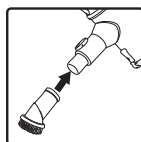

圖五

操作方法

- ※使用前，請先檢查濾網配件以及集塵桶是否正確安裝。
1. 將電源插頭插入AC 110V的插座。
 2. 按一下開關按鈕(圖六)，即開始運轉。
 3. 再按一下開關按鈕，即可關閉吸塵器。
 3. 使用完畢後請將電源插頭拔除。
 4. 使用完畢後，請及時清空集塵桶，將集塵桶底蓋扣鎖向下按壓，即可打開底蓋倒出灰塵(圖七)。

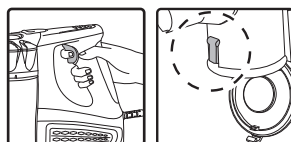

圖六


圖七

清潔與保養


拆洗說明

※注意：清潔前，請務必確認電源已關閉再進行。

1. 確認電源關閉後，按下集塵桶釋放開關，將集塵桶傾斜再向上取出集塵桶(圖一)。
2. 將上蓋定位點向↻方向旋轉(圖二)後即可向上拉拆下，拆下後將集塵桶、吸風口遮罩、進風濾網...等組件取出，以清水清洗。
3. 集塵桶清洗完畢後，請務必自然風乾。
 - 請勿使用吹風機或烘乾機烘乾。

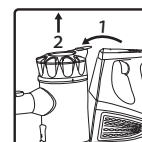

圖一

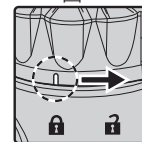

圖二

※注意：

- 嚴禁使用揮發性溶劑(汽油、香蕉油...等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。
- 機身請勿以水沖洗，若需清潔請以濕布擰乾擦拭。
- 拆裝機體前，請先將插頭拔起。
- HEPA濾網請勿水洗，避免灰塵堵住HEPA透氣層，造成吸力不良或硬化及霉味異味。
- HEPA濾網依使用次數不同，耗損率也會不同，建議吸塵器每使用三個月更換新的HEPA濾網。

清潔與保養

集塵桶配件組裝

※組裝時，請務必確認集塵桶、吸風口遮罩、進風濾網已風乾，請勿在組件未乾的狀態下使用，以免機體受潮產生故障及降低使用壽命。


1.將吸風口遮罩裝入集塵桶。

· 安裝時請留意集塵桶是否與吸風口遮罩定位槽(圖三)對準，請對準後再組裝。


2.再將進風濾網、濾網裝入吸風口遮罩。

3.將上蓋定位點對準圖示並蓋上，再將上蓋向圖示方向旋轉鈕緊。

4.集塵桶傾斜與機身卡榫組裝好後蓋上(圖四)即組裝完成。

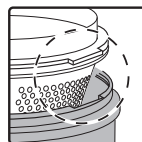

圖三

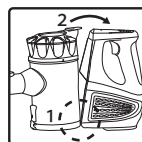

圖四

緊急處理方法

※當本機有動作異常現象發生時，請盡速關閉電源開關，拔掉電源插頭。並請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：(02)2904-1876。

a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※切勿自行拆修，以免發生危險。

簡易故障排除

- 機體如有異常時，請自行送至本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失，不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

故障	可能的原因	處理方法
無法運轉	檢查插頭是否牢固的插在插座上。	重新將插頭插入插座。
	檢查吸塵器開關是否打開。	確實打開開關。
	產品故障。	請與售後服務商連繫送修。
吸力減弱	檢查集塵筒是否積滿灰塵或堵塞。	清理集塵筒。
	檢查集塵筒及濾網是否確實組裝。	將集塵筒及濾網確實組裝。
	檢查HEPA濾網是否堵塞。	清理濾網。(勿水洗)

產品規格

產品名稱	歌林強力旋風吸塵器		
產品型號	KTC-SD401	機體淨重	1.5公斤
額定電壓/頻率	110V/60Hz	商品原產地	中國
總額定消耗電功率	400W	製造年份	請見於規格標
機體尺寸	寬310x深102x高210mm		

限用物質含有情況標示

設備名稱：歌林強力旋風吸塵器 Equipment name		型號（型式）： Type designation (Type)		KTC-SD401			
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組	-	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○	○
鐵材部件	○	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○	○
內配線	○	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

[illegible]